



## NH 18DSL

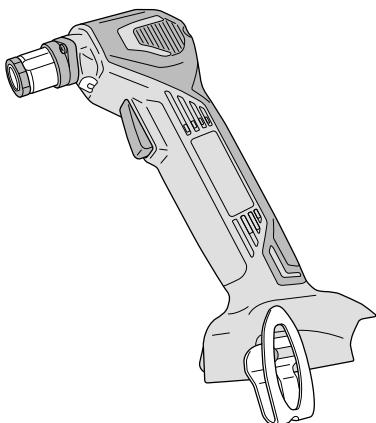


- en Handling instructions
- de Bedienungsanleitung
- fr Mode d'emploi
- it Istruzioni per l'uso
- nl Gebruiksaanwijzing
- es Instrucciones de manejo
- pt Instruções de uso
- sv Bruksanvisning
- da Brugsanvisning
- no Bruksanvisning
- fi Käyttöohjeet
- el Οδηγίες χειρισμού
- pl Instrukcja obsługi

- hu Kezelési utasítás
- cs Návod k obsluze
- tr Kullanım talimatları
- ro Instructiuni de utilizare
- sl Navodila za rokovanje
- sk Pokyny na manipuláciu
- bg Инструкция за експлоатация
- sr Упутство за рукуванје
- hr Upute za rukovanje
- uk Інструкції щодо поводження з пристроєм
- ru Инструкция по эксплуатации


1

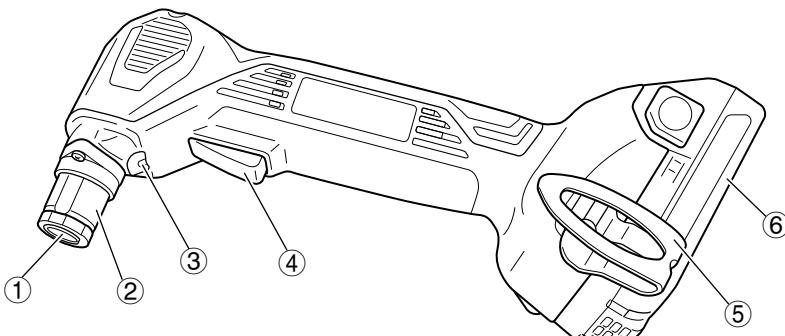


2




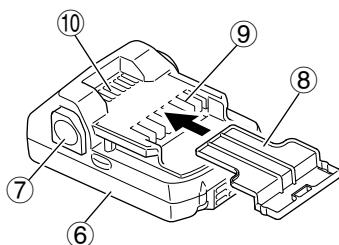





3

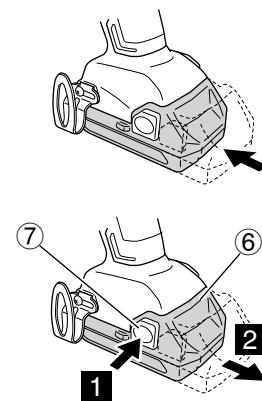

4

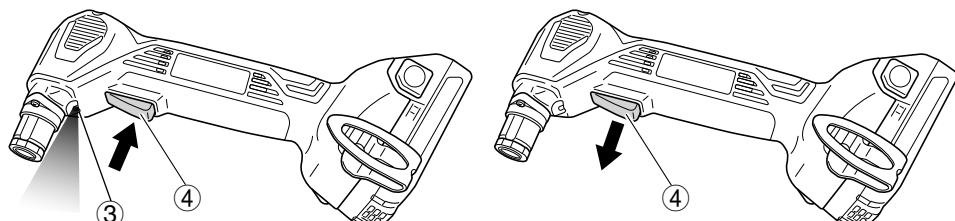

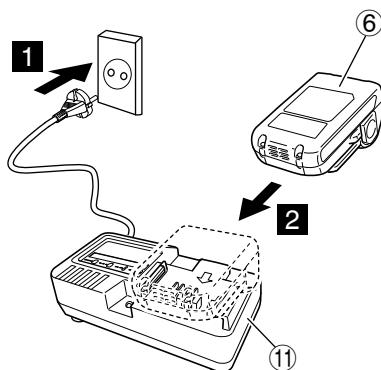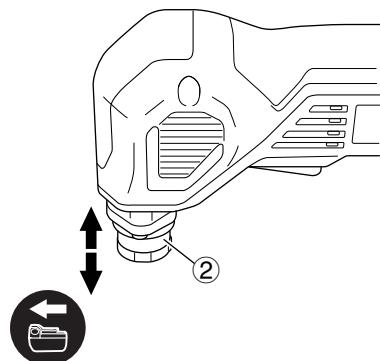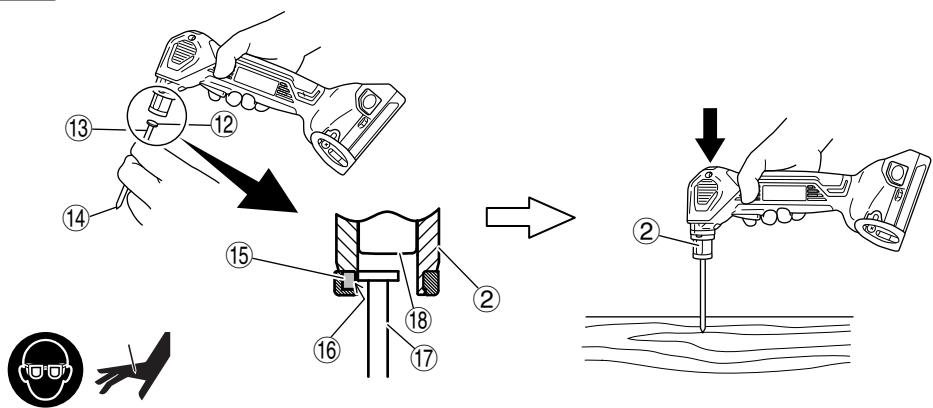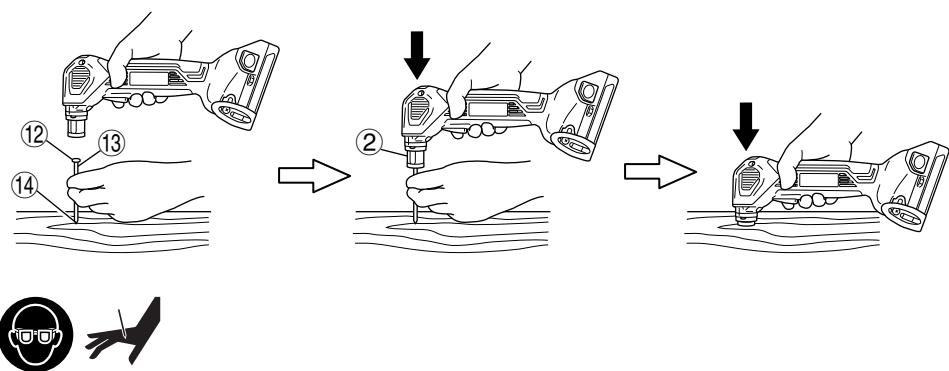**5****6****7****8**

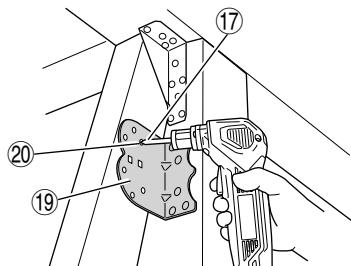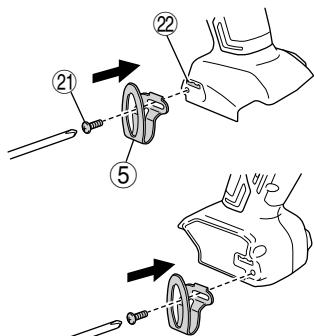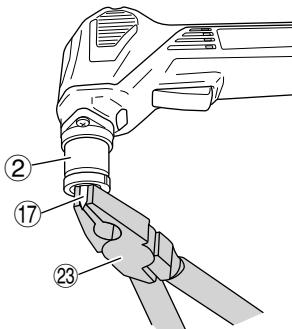**9****10****11**

## GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

### ⚠ WARNING

#### Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### 1) Work area safety

- a) Keep work area clean and well lit.

*Cluttered or dark areas invite accidents.*

- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

*Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*

- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.

*Distractions can cause you to lose control.*

#### 2) Electrical safety

- a) Power tool plugs must match the outlet.

*Never modify the plug in any way.*

*Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.*

*Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*

- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.

*There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*

- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.

*Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*

- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.

*Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.*

*Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*

- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

*Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*

- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.

*Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

#### 3) Personal safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.

*Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.*

*A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*

- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

*Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*

- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to

power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

*Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.*

- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.

*A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*

- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

*This enables better control of the power tool in unexpected situations.*

- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.

*Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*

- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.

*Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*

#### 4) Power tool use and care

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

*The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*

- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.

*Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*

- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.

*Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*

- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

*Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*

- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.

*If damaged, have the power tool repaired before use.*

*Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*

- f) Keep cutting tools sharp and clean.

*Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*

- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.

*Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*

#### 5) Battery tool use and care

- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer.

*A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.*

- b) Use power tools only with specifically designated battery packs.

*Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.*

# English

- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.

*Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*

- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

## 6) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.

*This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

## PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.

## CORDLESS AUTO HAMMER SAFETY WARNINGS

### 1. Always assume that the tool contains nails.

Careless handling of the Auto Hammer can result in unexpected firing of nails and personal injury.

### 2. Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.

Unexpected triggering will discharge the nail causing an injury.

### 3. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.

If the tool is not contact with the workpiece, the nail may be deflected away from your target.

### 4. Disconnect the tool from the power source when the nail jams in the tool.

While removing a jammed nail, the Auto Hammer may be accidentally activated if it is plugged in.

### 5. Do not use this Auto Hammer for fastening electrical cables.

It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

### 6. Wear ear protectors

Exposure to noise can cause hearing loss.

### 7. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.

Loss of control can cause personal injury.

### 8. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.

Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

## ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

### 1. Safe operation through correct usage.

This tool was designed for driving nails into wood and similar materials. Use it for its intended purpose only.

### 2. Be careful of ignition and explosions.

Since sparks may fly during nailing, it is dangerous to use this tool near lacquer, paint, benzine, thinner, gasoline, gas, adhesives and similar inflammable substances as they may ignite or explode. Under no circumstances should this tool therefore be used in the vicinity of such inflammable material.

### 3. Always wear eye protection (protective goggles).



When operating the power tool, always wear eye protection, and ensure that surrounding people wear eye protection too.

The possibility of fragments of the nails that were not properly hit entering the eye is a threat to sight. Eye protection can be bought at any hardware store. Always wear eye protection while operating this tool. Use either eye protection or a wide vision mask over prescription glasses. Employers should always enforce the use of eye protection equipment.

### 4. Protect your ears and head.

When engaged in nailing work please wear ear mufflers and head protection. Also, depending on condition, ensure that surrounding people also wear ear mufflers and head protection.

### 5. Pay attention to those working close to you.

It would be very dangerous if nails that were not properly driven in should hit other people. Therefore, always pay attention to the safety of the people around you when using this tool. Always make sure that nobody's body, hands or feet are close to the nail outlet.

### 6. Never point the nail outlet towards people.



Always assume the tool contains fasteners.

If the nail outlet is pointed towards people, serious accidents may be caused if you mistakenly discharge the tool. When connecting and disconnecting the battery, during nail loading or similar operations, be sure the nail outlet is not pointed towards anyone (including yourself). Even when no nails are loaded at all, it is dangerous to discharge the tool while pointing it at someone, so never attempt to do so. No horseplay. Respect the tool as a working implement.

### 7. Check rod before use.

Make sure the rod operates properly. Never use the Auto Hammer unless the rod is operating properly, otherwise the Auto Hammer could drive a nail unexpectedly. Do not tamper with or remove the rod, otherwise the rod becomes inoperable.

### 8. Use specified nails only.

Never use nails other than those specified and described in these instructions.

### 9. Be careful when connecting the battery.

When connecting the battery and loading nails in order not to fire the tool by mistake, make sure of the followings.

- Do not touch the trigger.
- Do not allow the firing head to contact with any surface.
- Keep the firing head down.

Strictly observe the above instructions, and always make sure that no part of the body, hands or legs is ever in front of the nail outlet.

### 10. Do not carelessly place your finger on the trigger.

Do not place your finger on the trigger except when actually nailing. If you carry this tool or hand it to someone while having your finger on the trigger, you may inadvertently discharge a nail and thus cause an accident.

### 11. Press the nail outlet firmly against the material to be nailed.

When driving in nails, press the nail outlet firmly against the material to be nailed. If the outlet is not applied properly, the nails may rebound.

**12. Keep hands and feet away from the firing head when using.**



It is very dangerous for a nail to hit the hands or feet by mistake.

**13. Beware of the tool's kickback.**

Do not approach the top of the tool with your head etc. during operation. This is dangerous because the tool may recoil violently if the nail currently being driven in comes into contact with a previous nail or a knot in the wood.

**14. Take care when nailing thin boards or the corners of wood.**

When nailing thin boards, the nails may pass right through, as may also be the case when nailing the corners of wood due to deviation of the nails. In such cases, always make sure that there is no one (and nobody's hands or feet; etc.) behind the thin board or next to the wood you are going to nail.

**15. Simultaneous nailing on both sides of the same wall is dangerous.**

Under no circumstances should nailing be performed on both sides of a wall at the same time. This would be very dangerous since the nails might pass through the wall and thus cause injuries.

**16. Do not use the power tool on scaffoldings, ladders.**

The power tool shall not be used for specific application for example:

- when changing one driving location to another involves the use of scaffoldings, stairs, ladders or ladder alike constructions, e.g. roof laths,
- closing boxes or crates,
- fitting transportation safety systems e.g. on vehicles and wagons

**17. Remove all remaining nails and battery from Auto Hammer when:**

- 1) doing maintenance and inspection;
- 2) checking proper operation of rod and trigger;
- 3) clearing a jam;
- 4) it is not in use;
- 5) leaving work area;
- 6) moving it to another location; and
- 7) handing it to another person.

Never attempt to clear a jam or repair the Auto Hammer unless you have removed battery and all remaining nails from the Auto Hammer.

The Auto Hammer should never be left unattended since people who are not familiar with the Auto Hammer might handle it and injure the themselves.

**18. When cleaning the power tool, do not use gasoline or other inflammable liquids.**

If vapour from an inflammable liquid gets into the power tool, there is a danger that sparks produced when stapling etc. may cause an explosion.

**19. The operating environment for this device is between 0°C and 40°C so ensure use within this temperature range. The device may fail to operate below 0°C or above 40°C.**

**20. NEVER allow magnets (or similar magnetic devices) to be adjacent to the Auto Hammer, because the Auto Hammer has a magnet inside.**

Doing so will cause a failure or risk of injury by malfunction.

**21. Resting the unit after continuous work.**

**22. The power tool is equipped with a temperature protection circuit to protect the motor. Continuous work may cause the temperature of the unit to rise, activating the temperature protection circuit and automatically stopping operation. If this happens, allow the power tool to cool before resuming use.**

**23. This product may cease to operate when an abnormality is detected.**

**24. Do not look directly into the light.** Such actions could result in eye injury.

Wipe off any dirt or grime attached to the lens of the LED light with a soft cloth, being careful not to scratch the lens.

Scratches on the lens of the LED light can result in decreased brightness.

## PRECAUTIONS FOR BATTERY AND CHARGER

**1. Always charge the battery at an ambient temperature of 0–40°C.**

A temperature of less than 0°C will result in over charging which is dangerous. The battery cannot be charged at a temperature greater than 40°C.

The most suitable temperature for charging is that of 20–25°C.

**2. Do not use the charger continuously.**

When one charging is completed, leave the charger for about 15 minutes before the next charging of battery.

**3. Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.**

**4. Never disassemble the rechargeable battery or charger.**

**5. Never short-circuit the rechargeable battery.**

Short-circuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.

**6. Do not dispose of the battery in fire.**

If the battery is burnt, it may explode.

**7. Using an exhausted battery will damage the charger.**

**8. Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use.**

Do not dispose of the exhausted battery.

**9. Do not insert objects into the air ventilation slots of the charger.**

Inserting metal objects or flammable into the charger air ventilation slots will result in an electrical shock hazard or damage to the charger.

## CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the protection function to stop the output.

In the cases of 1 to 3 described below, when using this product, even if you are pulling the switch, the motor may stop. This is not the trouble but the result of protection function.

**1. When the battery power remaining runs out, the motor stops.**

In such a case, charge it up immediately.

**2. If the tool is overloaded, the motor may stop.** In this case, release the switch of tool and eliminate causes of overloading. After that, you can use it again.

**3. If the battery is overheated under overload work, the battery power may stop.**

In this case, stop using the battery and let the battery cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.

**WARNING**

In order to prevent any battery leakage, heat generation, smoke emission, explosion and ignition beforehand, please be sure to heed the following precautions.

## English

1. Make sure that swarf and dust do not collect on the battery.
- During work make sure that swarf and dust do not fall on the battery.
- Make sure that any swarf and dust falling on the power tool during work do not collect on the battery.
- Do not store an unused battery in a location exposed to swarf and dust.
- Before storing a battery, remove any swarf and dust that may adhere to it and do not store it together with metal parts (screws, nails, etc.).
2. Do not pierce battery with a sharp object such as a nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the battery to severe physical shock.
3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery in reverse polarity.
5. Do not connect directly to an electrical outlets or car cigarette lighter sockets.
6. Do not use the battery for a purpose other than those specified.
7. If the battery charging fails to complete even when a specified recharging time has elapsed, immediately stop further recharging.
8. Do not put or subject the battery to high temperatures or high pressure such as into a microwave oven, dryer, or high pressure container.
9. Keep away from fire immediately when leakage or foul odor are detected.
10. Do not use in a location where strong static electricity generates.
11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, discolored or deformed, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the equipment or battery charger, and stop use.
12. Do not immerse the battery or allow any fluids to flow inside. Conductive liquid ingress, such as water, can cause damage resulting in fire or explosion. Store your battery in a cool, dry place, away from combustible and flammable items. Corrosive gas atmospheres must be avoided.

### CAUTION

1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and wash them well with fresh clean water such as tap water and contact a doctor immediately.  
If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with clean water such as tap water immediately.  
There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you find rust, foul odor, overheating, discolor, deformation, and/or other irregularities when using the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.

### WARNING

If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium ion battery, the battery may be shorted, causing fire. When storing the lithium ion battery, obey surely the rules of following contents.

- Do not place conductive debris, nail and wires such as iron wire and copper wire in the storage case.
- To prevent shorting from occurring, load the battery in the tool or insert securely the battery cover for storing until the ventilator is not seen (Fig. 2).


## REGARDING LITHIUM-ION BATTERY TRANSPORTATION

When transporting a lithium-ion battery, please observe the following precautions.

### WARNING

Notify the transporting company that a package contains a lithium-ion battery, inform the company of its power output and follow the instructions of the transportation company when arranging transport.

- Lithium-ion batteries that exceed a power output of 100Wh are considered to be in the freight classification of Dangerous Goods and will require special application procedures.
- For transportation abroad, you must comply with international law and the rules and regulations of the destination country.

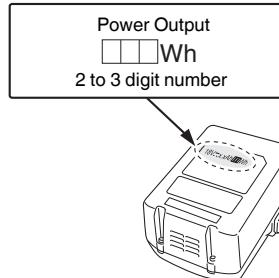

## NAMES OF PARTS (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Firing head (outlet)
②	Rod
③	LED light
④	Trigger
⑤	Hook
⑥	Battery
⑦	Latch
⑧	Battery cover
⑨	Terminals
⑩	Ventilation holes
⑪	Charger
⑫	Nail head
⑬	Nail shaft
⑭	Nail tip
⑮	Magnet
⑯	Magnetized area
⑰	Nail
⑱	Driver unit
⑲	Metal joint
⑳	Hole
㉑	Screw
㉒	Groove
㉓	Pliers

## SYMBOLS

### WARNING

The following show symbols used for the machine.  
Be sure that you understand their meaning before use.

	NH18DSL: Cordless Auto Hammer
	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	Operators and others in work area must wear safety glasses with side shields.
	Never point tool at yourself or others in work area.
	Disconnect the battery
	Do not use on scaffoldings, ladders.

	Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
	Direct current
	Weight (According to EPTA-Procedure 01/2003)
	Switching ON
	Switching OFF
	Warning
	Prohibited action

## SPECIFICATIONS

### 1. Cordless Auto Hammer

Model	NH18DSL
Voltage	18 V
Number of blows	4000 min <sup>-1</sup>
Applicable Nail	ø1.7 – 4.1 mm (See Table 1)*1
Applicable Nail Length	25 mm to 90 mm*1
Weight*2	1.3 kg (BSL1815)
Dimension Height × Length	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Opposing Wood: SPF, Cedar

May not be able to fully drive a nail into hard materials such as hemlock spruce, MDF or laminated lumber.

\*2: Weight: According to EPTA-Procedure 01/2003

### NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

**NAIL SELECTION**

Use nails in following sizes for this Auto Hammer.

**Table 1**

Min.	Max.

**WARNING**

- Do not use nails in any other size.  
They may damage the rod or be shot in a slanting direction.
- Be careful of nail head sizes. Nail head size may vary between large and small with commercially available bulk nails.
- Do not use hardened nails.

**NOTE**

- May not be able to fully drive a nail into hard materials such as hemlock spruce, MDF or laminated lumber.

## STANDARD ACCESSORIES

### WARNING

- Accessories other than those shown below can lead to malfunction and resulting injuries.




- ① Eye protection.....1

**NOTE:** Accessories are subject to change without any obligation on the part of HiKOKI.

## OPTIONAL ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY)


1. Battery

- BSL1815

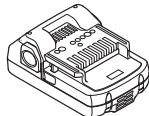

2. Charger

- UC18YKSL (Charging voltage: 14.4 V – 18 V)

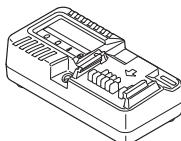

Optional accessories are subject to change without notice.

## APPLICATIONS

- Wooden materials in general constructions, fittings, wood decks, frameworks, and renovations

## CHARGING

Battery and battery charger are not included with this product.

For rechargeable batteries, please charge in according to the handling instructions of the charger which you are using. (Fig. 5)

## MOUNTING AND OPERATION

Action	Figure	Page
Inserting and removing the battery	3	2
Switch operation	4	2
Charging	5	3
Checking rod operations*1	6	3
Shooting by holding a nail with the magnet*2	7	3
Shooting by holding a nail with fingers.*3	8	3
Fixing a nail to the metal joint*4	9	4
Using the hook*5	10	4
Clearing a jam	11	4
Selecting accessories	—	207

### \*1 WARNING

- Check to make sure the rod slides smoothly when operated. Clean the sliding area on the rod if it doesn't slide smoothly.

### \*2 WARNING

- When loading a nail in the rod, hold the nail shaft instead of the tip.
- When loading a nail in the rod, make sure it does not press the tip of the driver unit.
- When loading a nail in the rod, do not place your fingers or hands below the tip of a nail.

### \*3 WARNING

- When shooting a nail holding it with fingers, place the nail tip at a target first, and then insert the rod to the nail head.

### \*4 WARNING

- When shooting a nail, make sure the tip of the nail is in the hole of the metal joint.

### \*5 CAUTION

- When using the hook, hang up the power tool firmly not to drop accidentally.
- If the power tool is dropped, it may lead to an accident.
- Make sure the battery removed when using the hook.
- Install securely the hook. Unless the hook is securely installed, it may cause an injury while using.

## MAINTENANCE AND INSPECTION

### CAUTION

Be sure to remove battery from the Auto Hammer before maintenance and inspection.

### WARNING

- Disconnect battery and remove nail from Auto Hammer when:
  - 1) doing maintenance and inspection; and
  - 2) clearing a jam.
- Without connecting the battery, check if the rod moves steadily by pressing the rod tip against a material such as of wood.

### 1. Clearing a jam (Fig. 11)

- ① Remove battery from the Auto Hammer.
- ② Remove the jammed nail with a pair of pliers.
- ③ In case of frequent jam, contact a HiKOKI authorized service center.

### 2. Rod inspection (Fig. 6)

Periodically clean and lubricate the sliding part of the rod and socket.

Check if the rod moves smoothly by pressing the Auto Hammer against a material such as of wood.

When iron powders or the like adheres to the magnetized area within the rod, the power to magnetically hold a nail may be reduced. Wipe the area clean with a cloth or adhesive tape sometimes.

Also, clean the iron powder on the magnet outside the rod with cloth or adhesive tape sometimes.

It makes the rod operation smooth.

### 3. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

### 4. Maintenance of the motor

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool. Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

### 5. Cleaning on the outside

When the power tool is stained, wipe with a soft dry cloth or a cloth moistened with soapy water. Do not use chlric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

### 6. Storage

Store the power tool in a place in which the temperature is less than 40°C and out of reach of children.

# English

## NOTE

Storing lithium-ion batteries.

Make sure the lithium-ion batteries have been fully charged before storing them.

Prolonged storage (3 months or more) of batteries with a low charge may result in performance deterioration, significantly reducing battery usage time or rendering the batteries incapable of holding a charge.

However, significantly reduced battery usage time may be recovered by repeatedly charging and using the batteries two to five times.

If the battery usage time is extremely short despite repeated charging and use, consider the batteries dead and purchase new batteries.

- Identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

---

## NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

---

## CAUTION

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

### Important notice on the batteries for the HiKOKI cordless power tools

Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than those designated by us, or when the battery is disassembled and modified (such as disassembly and replacement of cells or other internal parts).

---

## GUARANTEE

We guarantee HiKOKI Power Tools in accordance with statutory/country specific regulation. This guarantee does not cover defects or damage due to misuse, abuse, or normal wear and tear. In case of complaint, please send the Power Tool, undismantled, with the GUARANTEE CERTIFICATE found at the end of this Handling instruction, to a HIKOKI Authorized Service Center.

---

### Information concerning airborne noise and vibration

The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.

Measured A-weighted sound power level: 107 dB (A)

Measured A-weighted sound pressure level: 96 dB (A)

Uncertainty K: 3 dB (A).

Wear hearing protection.

Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN60745.

Vibration value: 15.5 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty K = 1.5 m/s<sup>2</sup>

---

The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

It may also be used in a preliminary assessment of exposure.

## WARNING

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending in the ways in which the tool is used.

# ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROGERÄTE

## ⚠️ WARNSCHILD

Lesen Sie sämtliche Sicherheitshinweise und Anweisungen durch.

Wenn die Warnungen und Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen.

Bitte bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich in den Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netz- (schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos).

### 1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Sorgen Sie für einen sauberen und gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

Zugestellte oder dunkle Bereiche ziehen Unfälle förmlich an.

b) Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, wie zum Beispiel in der Nähe von leicht entflammbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann es zu Funkenbildung kommen, wodurch sich Stäube oder Dämpfe entzünden können.

c) Sorgen Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen dafür, dass sich keine Zuschauer (insbesondere Kinder) in der Nähe befinden.

Wenn Sie abgelenkt werden, können Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.

### 2) Elektrische Sicherheit

a) Elektrowerkzeuge müssen mit passender Stromversorgung betrieben werden.

Nehmen Sie niemals irgendwelche Änderungen am Anschlussstecker vor.

Verwenden Sie bei Elektrowerkzeugen mit Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker.

Stecker im Originalzustand und passende Steckdosen reduzieren das Stromschlagrisiko.

b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen wie Rohrleitungen, Heizungen, Herden oder Kühlschränken.

Bei Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko.

c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.

Wenn Flüssigkeiten in ein Elektrowerkzeug eindringen, erhöht sich das Stromschlagrisiko.

d) Verwenden Sie das Anschlusskabel nicht missbräuchlich. Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals am Stromkabel, ziehen Sie es nicht damit heran und ziehen Sie den Stecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose.

Halten Sie die Anschlussleitung von Hitzequellen, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.  
Beschädigte oder verdrehte Anschlussseile erhöhen das Stromschlagrisiko.

e) Verwenden Sie, wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien benutzen, ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel.

Ein für den Außeneinsatz geeignetes Kabel vermindert das Stromschlagrisiko.

f) Falls sich der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeiden lässt, verwenden Sie eine Stromversorgung mit Fehlerstromschutzteinrichtung (Residual Current Device, RCD).

Durch den Einsatz einer Fehlerstromschutzseinrichtung wird das Risiko eines elektrischen Schlages reduziert.

### 3) Persönliche Sicherheit

a) Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und setzen Sie Ihren Verstand ein, wenn Sie mit Elektrowerkzeugen arbeiten.

Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen können bereits kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu schweren Verletzungen führen.

b) Benutzen Sie eine persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz.

Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschsichere Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz senken das Verletzungsrisiko bei angemessenem Einsatz.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der Aus-(Off-) Position befindet, ehe Sie das Gerät mit der Stromversorgung und/oder Batteriestromversorgung verbinden, es aufheben oder herumtragen.

Das Herumtragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Herstellen der Stromversorgung bei betätigtem Schalter zieht Unfälle regelrecht an.

d) Entfernen Sie sämtliche Einstellwerkzeuge (Einstellschlüssel), ehe Sie das Elektrowerkzeug einschalten.

Ein an einem beweglichen Teil des Elektrowerkzeugs angebrachter Schlüssel kann zu Verletzungen führen.

e) Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie jederzeit darauf, sicher zu stehen und das Gleichgewicht zu bewahren.

Dadurch haben Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser im Griff.

f) Tragen Sie entsprechende Kleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.

Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann von beweglichen Teilen erfasst werden.

g) Wenn Anschlüsse für Staubabsaug- und -sammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen Sie dafür, dass diese richtig angeschlossen und eingesetzt werden.

Durch Entfernen des Staubes können staubbezogene Gefahren verminder werden.

### 4) Einsatz und Pflege von Elektrowerkzeugen

a) Überansprüchen Sie Elektrowerkzeuge nicht. Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihren Einsatzzweck.

Das richtige Elektrowerkzeug erledigt seine Arbeit bei bestimmungsgemäßem Einsatz besser und sicherer.

b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht am Schalter ein- und ausschalten lässt.

Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter betätigt werden kann, stellt eine Gefahr dar und muss repariert werden.

# Deutsch

- c) Stecken Sie den Stecker der Stromversorgung oder Batteriestromversorgung vom Gerät ab, ehe Sie Einstellarbeiten vornehmen, Zubehörteile tauschen oder das Elektrowerkzeug verstauen. Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen verhindern den unbeabsichtigten Anlauf des Elektrowerkzeugs und die damit verbundenen Gefahren.
- d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst und/oder diesen Anweisungen vertraut sind. Elektrowerkzeuge in ungeschulten Händen sind gefährlich.
- e) Halten Sie Elektrowerkzeuge instand. Prüfen Sie sie auf Fehlausrichtungen, Leichtgängigkeit beweglicher Teile, Beschädigungen von Teilen und auf jegliche andere Zustände, die sich auf den Betrieb des Elektrowerkzeugs auswirken können. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigungen reparieren, ehe Sie es benutzen. Viele Unfälle mit Elektrowerkzeugen sind auf schlechte Wartung zurückzuführen.
- f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden bleiben weniger häufig hängen und sind einfacher zu beherrschen.
- g) Benutzen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, Werkzeugspitzen und Ähnliches in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen – beachten Sie dabei die jeweiligen Arbeitsbedingungen und die Art der auszuführenden Arbeiten. Der Gebrauch des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5) Verwendung und Pflege der Batterie
- a) Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät für einen speziellen Batterietyp kann bei Verwendung mit anderen Batterien zu Brandgefahr führen.
- b) Verwenden Sie für das Gerät nur die speziell empfohlenen Batterien. Eine Verwendung von anderen Batterien kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- c) Ist die Batterie nicht in Gebrauch, achten Sie darauf, dass sie nicht mit Metallgegenständen, beispielsweise Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen in Kontakt kommt, da diese Gegenstände einen Kurzschluss der Anschlüsse verursachen könnten. Ein Kurzschluss der Batterieanschlüsse kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.
- d) Im Falle von missbräuchlichen Bedingungen, kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie in diesem Fall jeglichen Kontakt. Sollten Sie dennoch mit der Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab. Ist die Flüssigkeit ins Auge geraten, suchen Sie einen Arzt auf. Ausgetretene Batterieflüssigkeiten können zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- 6) Service
- a) Lassen Sie Elektrowerkzeuge durch qualifizierte Fachkräfte und nur unter Einsatz passender Originalersatzteile warten. Dies sorgt dafür, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs nicht beeinträchtigt wird.
- VORSICHT
- Von Kindern und gebrechlichen Personen fernhalten. Werkzeuge sollten bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und gebrechlichen Personen aufbewahrt werden.
- ## SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN AKKU-AUTOHAMMER
- Gehen Sie immer davon aus, dass sich Nägel im Werkzeug befinden. Bei unachtsamer Handhabung des Autohammer kann es zum unerwarteten Abfeuern von Nägeln und zu Verletzungen kommen.
  - Richten Sie das Gerät nicht auf sich selbst oder auf eine andere Person in der Nähe. Durch ein unerwartetes Auslösen kann ein Nagel abgefeuert werden und eine Verletzung verursachen.
  - Betätigen Sie das Werkzeug nur, wenn das Werkzeug fest am Werkstück anliegt. Falls das Werkzeug nicht in Kontakt mit dem Werkstück ist, kann der Nagel von seinem Ziel abgelenkt werden.
  - Trennen Sie das Werkzeug von der Stromquelle, wenn sich ein Nagel darin verklemt hat. Bei der Entfernung eines verklemmten Nagels könnte der Autohammer versehentlich aktiviert werden, wenn er mit der Steckdose verbunden ist.
  - Verwenden Sie diesen Autohammer nicht zum Befestigen von Elektrokabeln. Er ist nicht für die Verlegung von Elektrokabeln bestimmt und kann die Isolierung der Elektrokabel beschädigen, wodurch Stromschläge und Brandgefahren entstehen können.
  - Gehörschutz tragen. Die Aussetzung zu lauten Geräuschen kann zu Gehörverlust führen.
  - Benutzen Sie, falls mit dem Werkzeug mitgeliefert, den/die Hilfsgriff(e). Ein Verlust der Kontrolle kann zu Körperverletzungen führen.
  - Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen fest, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Befestigungselement in Kontakt mit verborgenen Kabeln kommen kann. Wenn Befestigungselemente in Kontakt mit stromführenden Kabeln kommen, können die Metallteile des Elektrowerkzeugs ebenfalls stromführend werden und dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen.

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSWARNUNGEN

### 1. Sichere Arbeitsweise durch korrekten Gebrauch.

Dieses Gerät wurde zum Eintreiben von Nägeln in Holz oder ähnliches Material entwickelt. Benutzen Sie es ausschliesslich für den vorgesehenen Verwendungszweck.

### 2. Schützen Sie sich vor Bränden und Explosionen.

Da während des Nagelns Funken umherfliegen können ist es gefährlich, das Gerät in der Nähe von Lacken, Farben, Benzin, Verdünnern, Gasolinen, Gas, Klebstoffen oder ähnlichen brennbaren Substanzen zu benutzen, da diese sich entzünden oder explodieren können. Das Gerät darf aus diesem Grunde unter keinen Umständen in der Nähe solcher brennbaren Materialien benutzt werden.

### 3. Schützen Sie Ihre Augen mit Schutzbrillen.

Wenn Sie mit dem Gerät arbeiten tragen Sie stets eine Schutzbrille und achten Sie darauf, dass auch in Ihrer Umgebung Schutzbrillen getragen werden. Es können Teile von Nägeln, die nicht einwandfrei eingetrieben wurden, in die Augen eindringen und das Augenlicht zerstören.

Schutzbrillen sind in jedem Fachgeschäft erhältlich. Tragen Sie stets einen Sicherheits-Augenschutz, entweder eine Schutzbrille oder eine Weitwinkel-Schutzmaske mit den vorgeschriebenen Gläsern. Arbeitgeber sollten das Tragen von Augenschutz immer vorschreiben.



### 4. Schützen Sie Ihre Ohren und Ihren Kopf.

Tragen Sie während des Nagelns Lärmschutz und Sicherheitshelme. Abhängig von den Bedingungen sollten auch Personen in der Umgebung Lärmschutz und Sicherheitshelme tragen.

### 5. Achten Sie auf Personen, die in Ihrer Nähe arbeiten.

Es kann gefährlich werden wenn Nägel, die nicht richtig eingetrieben wurden andere Personen verletzen. Achten Sie aus diesem Grunde auf die Sicherheit der Sie umgebenden Personen wenn Sie dieses Gerät benutzen. Achten Sie darauf, dass die Mündung des Gerätes nicht in die Nähe von Personen, Händen oder Füssen kommt.

### 6. Richten Sie die Mündung des Gerätes nie gegen Personen.

Gehen Sie immer davon aus, dass sich Nägel im Werkzeug befinden. Wenn die Mündung des Naglers auf Person gerichtet wird, kann es zu schweren Unfällen kommen, sollte das Werkzeug aus Versehen auslösen. Achten Sie beim Anschließen und Abtrennen des Akkus, während des Nachladens von Nägeln oder bei ähnlichen Vorgängen darauf, dass der Nagelauslass nicht auf eine Person gerichtet ist (einschließlich Sie selbst). Selbst wenn sich keine Nägel im Werkzeug befinden, ist es gefährlich, das Werkzeug auszulösen, während es auf jemanden gerichtet ist. Versuchen Sie dies also niemals. Das Werkzeug ist kein Spielzeug. Betrachten Sie das Werkzeug ausschliesslich als Arbeitsmittel und gehen Sie entsprechend damit um.



### 7. Überprüfen Sie die Schussvorrichtung vor dem Gebrauch.

Überzeugen Sie sich von der ordnungsgemäßen Funktion der Schussvorrichtung. Verwenden Sie den Autohammer nur, wenn die Schussvorrichtung ordnungsgemäß funktioniert, andernfalls könnte der Autohammer unerwartet einen Nagel abfeuern. Nehmen Sie keine Veränderungen an der Schussvorrichtung vor und entfernen Sie sie nicht, sonst wird die Schussvorrichtung funktionsunfähig.

### 8. Benutzen Sie ausschliesslich die vorgeschriebenen Nägel.

Es dürfen ausschliesslich die in der Betriebs-anleitung bezeichneten Befestigungsmittel verwendet werden.

### 9. Gehen Sie sorgsam beim Anschluss des Akkus vor.

Achten Sie beim Anschluss des Akkus und beim Laden von Nägeln auf Folgendes, damit es nicht zum versehentlichen Auslösen des Werkzeugs kommt.

- Berühren Sie auf keinen Fall den Auslöser.
- Achten Sie darauf, dass die Mündung nicht mit irgendeinem Gegenstand in Berührung kommt.
- Halten Sie die Mündung nach unten gerichtet. Beachten Sie unbedingt die obigen Anweisungen und sorgen Sie dafür, dass sich keine Körperteile, Hände oder Füsse vor der Mündung des Gerätes befinden.

### 10. Berühren Sie niemals achtlos den Auslöser.

Berühren Sie den Auslöser mit dem Finger nur beim Nageln. Wenn Sie das Gerät tragen oder jemandem überreichen während Sie den Finger am Auslöser haben, können Sie unbeabsichtigt einen Schuss auslösen und so einen Unfall verursachen.

### 11. Drücken Sie die Mündung fest gegen das zu nagelnde Material.

Wenn Sie Nägel eintreiben, drücken Sie die Mündung fest gegen das zu nagelnde Material. Geschieht dies nicht sorgfältig, können die Nägel zurücksschlagen.

### 12. Halten Sie Hände und Füsse während des Arbeitens von der Mündung entfernt.

Es ist sehr gefährlich, wenn ein Nagel durch einen Fehler in die Hände oder Füsse eindringt.



### 13. Schützen Sie sich vor dem Rückschlag des Gerätes.

Nähern Sie sich während des Arbeitens nicht mit dem Kopf oder anderen Körperteilen dem Oberteil des Gerätes. Dies ist gefährlich, da das Gerät heftig zurücksschlagen kann, wenn ein Nagel auf einen vorher eingetriebenen oder auf einen Knoten im Holz trifft.

### 14. Seien Sie vorsichtig beim Nageln von dünnen Brettern oder Holzkanten.

Beim Nageln von dünnen Brettern können die Nägel durchschlagen, wie dies auch beim Nageln von Holzkanten durch Querschläger geschehen kann. Achten Sie in solchen Fällen darauf, dass sich niemand (auch keine Hände, Füsse etc.) hinter dem Brett oder in der Nähe des Holzes, das Sie gerade nageln befindet.

### 15. Gleichzeitiges Nageln auf beiden Seiten einer Wand ist gefährlich.

Unter keinen Umständen darf auf beiden Seiten derselben Wand gleichzeitig genagelt werden. Dies wäre gefährlich, da die Nägel durch die Wand schlagen könnten und so Verletzungen hervorrufen.

### 16. Verwenden Sie das Werkzeug nicht auf Gerüsten oder Leitern.

Das Werkzeug darf für bestimmte Anwendungen nicht verwendet werden, z.B.:

- wenn Änderung des Eintreibungsortes die Verwendung von Gerüsten, Treppen, Leitern oder leiterähnlichen Konstruktionen beinhaltet, z.B. Lattenwerk
- schließen von Kästen oder Kisten,
- angemessene Transportsicherheitssysteme, z.B. auf Fahrzeugen und Wagen

### 17. Nehmen Sie alle verbleibenden Nägel und den Akku aus dem Autohammer, wenn:

- 1) Sie Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchführen;
- 2) Sie die ordnungsgemäße Funktion von Schussvorrichtung und Auslöser prüfen;
- 3) Sie einen Stau beseitigen;
- 4) er nicht in Gebrauch ist;

- 5) Sie den Arbeitsbereich verlassen;
  - 6) Sie ihn an einen anderen Ort bringen; und
  - 7) wenn Sie ihn an eine andere Person übergeben.
- Versuchen Sie niemals, verklebte Nägel zu entfernen oder den Autohammer zu reparieren, solange Sie nicht den Akku und die verbleibenden Nägel aus dem Autohammer entnommen haben.
- Der Autohammer darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, weil Personen, die nicht mit dem Autohammer vertraut sind, ihn in Betrieb nehmen und sich dabei verletzen könnten.
- 18. Verwenden Sie zur Reinigung des Elektrowerkzeugs kein Benzin oder andere entflammbare Flüssigkeiten.** Wenn Dampf von entflammbarer Flüssigkeit in das Elektrowerkzeug gerät, besteht die Gefahr, dass durch den Betrieb o. Ä. verursachte Funken zu einer Explosion führen.
- 19. Die zulässige Betriebstemperatur dieses Gerätes liegt zwischen 0°C und 40°C. Achten Sie daher bitte darauf, das Gerät nur innerhalb dieses Temperaturbereiches zu betreiben. Es kann vorkommen, dass das Gerät unterhalb 0°C oder oberhalb 40°C nicht mehr arbeitet.**
- 20. Lassen Sie NIEMALS zu, dass sich Magneten (oder ähnliche magnetische Teile) in der Nähe des Autohammers befinden, da der Autohammer einen Magneten im Inneren hat.** Das kann zu einem Versagen oder Verletzungsrisiko durch Fehlfunktion führen.
- 21. Lassen Sie das Gerät nach einer Dauerarbeit ruhen.**
- 22. Das Werkzeug ist mit einer Temperaturschutzschaltung ausgestattet, um den Motor zu schützen. Kontinuierliche Arbeit kann zu einem Temperaturanstieg des Werkzeugs führen, was die Temperatur-Schutzschaltung aktiviert und den Betrieb automatisch stoppt. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie das Werkzeug abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.**
- 23. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht mehr, wenn eine Unregelmäßigkeit festgestellt wird.**
- 24. Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.** Das könnte zu Augenschäden führen.  
Wischen Sie Schmutz und Ruß mit einem weichen Tuch von der Linse der LED-Lampe und achten Sie darauf, die Linse nicht zu kratzen.  
Kratzer auf der Linse der LED-Lampe können zu einer verminderten Helligkeit führen.
- ## VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR AKKU UND LADEGERÄT
- 1. Den Akku immer bei einer Temperatur von 0–40°C laden.**  
Temperaturen von unter 0°C haben eine gefährliche Überladung zur Folge. Der Akku darf nicht bei Temperaturen von über 40°C geladen werden.  
Die ideale Ladetemperatur beträgt 20–25°C.
  - 2. Das Ladegerät ist nicht für Dauerbetrieb konzipiert.** Nach Beendigung eines Ladevorgangs das Ladegerät ca. 15 Minuten ruhen lassen, bevor mit dem nächsten Ladevorgang begonnen wird.
  - 3. Darauf achten, dass keine Fremdkörper durch das Anschlussloch des Akkus eindringen.**
  - 4. Niemals den Akku oder das Ladegerät zerlegen.**
  - 5. Niemals den Akku kurzschließen.**  
Ein Kurzschließen des Akkus verursacht hohe Stromstärken und Überhitzung. Das kann zu Verbrennungen und zu Schäden am Akku führen.
  - 6. Den Akku nicht ins Feuer werfen.**  
Er könnte dabei explodieren.
  - 7. Das Benutzen eines erschöpften Akkus beschädigt das Ladegerät.**
  - 8. Bringen Sie den Akku zu dem Geschäft, in dem Sie ihn erworben haben, sobald seine Lebensdauer zur Neige geht.**  
Erschöpfte Akkus nicht wegwerfen.
  - 9. Schieben Sie keine Gegenstände durch die Belüftungsschlitz des Ladegeräts.**  
Wenn Metallobjekte oder entzündliche Gegenstände durch die Belüftungsschlitz des Ladegeräts eindringen, kann dies zu elektrischen Schlägen führen oder das Ladegerät beschädigen.

## WARNUNG ZUM LITHIUM-IONEN-AKKU

Um die Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus zu verlängern, ist dieser mit einer Schutzfunktion zum Stoppen der Leistungsabgabe ausgestattet.

In den unten beschriebenen Fällen 1 bis 3 kann bei der Benutzung dieses Produkts der Motor abschalten, selbst wenn Sie den Schalter drücken. Dies ist kein Defekt sondern das Resultat der Schutzfunktion.

1. Wenn die verbleibende Akkuleistung nicht mehr ausreicht, schaltet der Motor ab.  
Laden Sie in einem solchen Fall den Akku umgehend auf.
2. Wenn das Werkzeug überlastet ist, kann es zum Abschalten des Motors kommen. Lassen Sie in diesem Fall den Schalter des Werkzeugs los und beseitigen Sie die Ursache der Überlastung. Danach können Sie das Werkzeug wieder verwenden.
3. Kommt es während des Betriebs zu einer Überhitzung der Batterie, wird das Gerät unter Umständen angehalten.  
Unterbrechen Sie in diesem Fall Ihre Arbeit und lassen Sie die Batterie abkühlen. Danach können Sie das Werkzeug wieder verwenden.

Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise.

### WARNUNG

Zur Vermeidung eines Auslaufens der Batterie, Erwärmung, Rauchentwicklung, Explosionsen und vorzeitiger Zündung beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich keine Späne und Staub auf der Batterie ansammeln.
- Stellen Sie während der Arbeit sicher, dass keine Späne und Staub auf die Batterie fallen.
- Stellen Sie sicher, dass sich Staub und Späne, die während der Bearbeitung auf das Elektrowerkzeug fallen, nicht auf der Batterie ansammeln.
- Lagern Sie ungebrauchte Batterien nicht an Plätzen, an denen Staub oder Späne anfallen.
- Vor dem Einlagern einer Batterie sind sämtlicher Staub und Späne zu entfernen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Batterie nicht zusammen mit Metallteilen (Schrauben, Nägel, usw.) gelagert werden darf.
2. Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht durch einen spitzen Gegenstand, beispielsweise einen Nagel, beschädigt wird. Vermeiden Sie Schläge mit dem Hammer. Treten Sie nicht gegen die Batterie, werfen Sie diese nicht, und vermeiden Sie schwere Stöße.
3. Beschädigte oder verformte Batterien dürfen nicht weiter verwendet werden.
4. Achten Sie auf den richtigen Anschluss der Pole.
5. Schließen Sie die Batterie nicht direkt an Stromsteckdosen oder Zigarettenanzünder im Auto an.
6. Verwenden Sie die Batterie nur für den angegebenen Zweck.
7. Falls die Batterie nach Verstreichen der angegebenen Ladezeit nicht vollständig aufgeladen ist, brechen Sie den Ladevorgang unverzüglich ab.

8. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und hohen Druck, wie er beispielsweise in der Mikrowelle, einem Trockner, oder einem Hochdruckbehälter auftritt.
9. Halten Sie die Batterie sofort von offenen Flammen fern, wenn Sie ein Leck oder üblichen Geruch feststellen.
10. Vermeiden Sie eine Verwendung an Orten, an denen starke statische Elektrizität erzeugt wird.
11. Werden ein Leck, übler Geruch, Erwärmung, Verfärbungen, Verformungen oder sonstige Anomalitäten während der Verwendung, des Aufladens oder der Lagerung festgestellt, entfernen Sie die Batterie unverzüglich vom Werkzeug oder vom Ladegerät und beenden Sie die Verwendung.
12. Tauchen Sie den Akku nicht ins Wasser und lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Leitfähige Flüssigkeiten, wie z. B. Wasser, können Schäden verursachen, die zu einem Brand oder einer Explosion führen. Lagern Sie Ihren Akku an einem kühlen, trockenen Ort, fern von brennbaren und entzündlichen Gegenständen. Korrosive Gase in der Atmosphäre müssen gemieden werden.

#### VORSICHT

1. Tritt die auslaufende Flüssigkeit in Kontakt mit Ihren Augen, reiben Sie diese nicht, sondern waschen Sie sie mit sauberem Leitungswasser gut aus und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.  
Ohne sachgemäße Behandlung können Augenverletzungen auftreten.
2. Wenn die ausgelaufene Flüssigkeit auf Haut oder Kleidung trifft, waschen Sie diese unverzüglich mit sauberem Wasser ab.  
Es besteht die Gefahr von Hautreizungen.
3. Beim Auftreten von Rost, üblem Geruch, Erwärmung, Verfärbungen, Verformungen oder sonstigen Anomalitäten während der ersten Verwendung der Batterie, ist diese nicht weiter zu verwenden. Bringen Sie die Batterie zum Händler oder Verkäufer zurück.

#### WARNUNG

- Wenn ein leitfähiger Fremdkörper in das Gehäuse einer Lithiumionenbatterie eindringt, kann sie kurzgeschlossen und ein Brand verursacht werden. Befolgen Sie beim Lagern einer Lithiumionenbatterie unbedingt folgende Regeln:
- Legen Sie in das Aufbewahrungsetui keine leitfähigen Trümmer, Nägel und Drähte wie etwa Eisen- und Kupferdrähte.
  - Laden Sie, damit kein Kurzschluss auftreten kann, die Batterie in das Werkzeug oder schieben Sie sie sicher in die Batteriehülle zum Lagern so weit ein, dass der Ventilator nicht sichtbar ist (**Abb. 2**).

## BEZÜGLICH DES TRANSPORTS VON LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Beim Transport von Lithium-Ionen-Batterien beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

#### WARNUNG

Weisen Sie die Transportfirma darauf hin, dass ein Paket eine Lithium-Ionen-Batterie enthält, informieren Sie das Unternehmen über ihre Leistungsabgabe und befolgen Sie die Anweisungen der Transportfirma, wenn Sie den Transport in die Wege leiten.

- Lithium-Ionen-Batterien, die eine Leistungsabgabe von 100 Wh überschreiten, werden in der Einstufung des Frachtguts als Gefahrgüter angesehen und erfordern spezielle Anwendungsverfahren.
- Für den Transport über Straßen müssen die internationalen Gesetze und die Regeln und Vorschriften des Bestimmungslands eingehalten werden.

Leistungsabgabe
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wh
2- bis 3-stellige Nummer



## BEZEICHNUNG DER TEILE (Abb. 1 – Abb. 11)

①	Schusskopf (Auslass)
②	Schussvorrichtung
③	LED-Lampe
④	Auslöser
⑤	Haken
⑥	Akku
⑦	Riegel
⑧	Akkubedeckung
⑨	Anschlüsse
⑩	Lüftungsöffnungen
⑪	Ladegerät
⑫	Nagelkopf
⑬	Nagelschaft
⑭	Nagelspitze
⑮	Magnet
⑯	Magnetisierter Bereich
⑰	Nagel
⑱	Antriebseinheit
⑲	Metallverbindung
⑳	Loch
㉑	Schraube
㉒	Rille
㉓	Zange

## SYMBOLE

### WARNUNG

Die folgenden Symbole werden für diese Maschine verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der Verwendung zu verstehen.

	NH18DSL: Akku-Autohammer
	Der Anwender muss die Bedienungsanleitung lesen, um das Risiko einer Verletzung zu verringern.
	Die Bediener und andere Personen im Arbeitsbereich müssen stets eine Schutzbrille mit seitlichen Abdeckungen tragen.
	Zielen Sie mit dem Werkzeug niemals auf sich selbst oder Andere im Arbeitsbereich.
	Batterie abtrennen
	Nicht auf Gerüsten oder Leitern benutzen.

	Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
---	Gleichstrom
	Gewicht (Gemäß EPTA-Verfahren 01/2003)
	Einschalten ON
	Ausschalten OFF
	Warnung
	Unzulässige Handlung

## TECHNISCHE DATEN

### 1. Akku-Autohammer

Modell	NH18DSL
Spannung	18 V
Anzahl der Schläge	4000 min <sup>-1</sup>
Verwendbare Nägel	ø 1,7 – 4,1 mm (Siehe Tabelle 1)*1
Länge der verwendbaren Nägel	25 mm bis 90 mm*1
Gewicht*2	1,3 kg (BSL1815)
Abmessungen Höhe x Länge	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Gegen Holz: Fichte, Kiefer, Tanne, Zeder

Möglicherweise kann ein Nagel nicht vollständig in hartes Material wie z. B. Hemlocktanne, MDF oder laminiertes Holz eingetrieben werden.

\*2: Gewicht: Gemäß EPTA-Verfahren 01/2003

### HINWEIS

Aufgrund des ständigen Forschungs- und Entwicklungsprogramms von HiKOKI sind Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.

## NAGELAUSWAHL

Verwenden Sie Nägel in folgenden Größen für diesen Autohammer.

Tabelle 1

Min.	Max.
<p>25 mm (1")</p> <p>4,4 mm (0,172")</p> <p>1,7 mm (0,067")</p>	<p>90 mm (3-1/2")</p> <p>8,7 mm (0,344")</p> <p>4,1 mm (0,162")</p>

### WARNUNG

- Verwenden Sie keine Nägel in anderen Größen.  
Sie könnten die Schussvorrichtung beschädigen oder schräg ausgeschossen werden.
- Achten Sie auf die Größe der Nagelköpfe. Die Größe des Nagelkopfes kann bei handelsüblichen großen Mengen an Nägeln zwischen groß und klein variieren.
- Verwenden Sie keine gehärteten Nägel.

### HINWEIS

- Möglicherweise kann ein Nagel nicht vollständig in hartes Material wie z. B. Hemlockanne, MDF oder laminiertes Holz eingetrieben werden.

## STANDARDZUBEHÖR

### WARNUNG

- Anderes Zubehör als das unten gezeigte kann zu Fehlfunktionen und daraus resultierenden Verletzungen führen.




① Augenschutz ..... 1

**HINWEIS:** Das Zubehör kann ohne jede Verpflichtung von HiKOKI verändert werden.

## SONDERZUBEHÖR (SEPARAT ZU BEZIEHEN)


1. Akku

- BSL1815

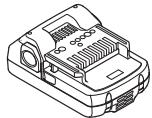

2. Ladegerät

- UC18YKSL (Ladespannung: 14,4 V – 18 V)

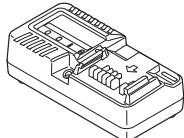

Details zum Betrieb finden Sie bitte in der Gebrauchsanleitung für das Gegengewichtset.

## VERWENDUNG

- Holzmaterialien für allgemeine Konstruktionen, Armaturen, Holzplatten, Rahmenkonstruktionen und Renovierungen

## LADEN

Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Laden Sie die Akkus nach den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des verwendeten Ladegeräts. (Abb. 5)

## MONTAGE UND BETRIEB

Aktion	Abbildung	Seite
Einsetzen und Entnehmen des Akkus	3	2
Betätigen des Schalters	4	2
Laden	5	3
Funktion der Schussvorrichtung prüfen*1	6	3
Schießen durch Halten eines Nagels mit dem Magneten*2	7	3
Schießen durch Halten eines Nagels mit den Fingern.*3	8	3
Befestigung eines Nagels an der Metallverbindung*	9	4

Verwendung des Hakens*5	10	4
Verklemmte Nägel entfernen	11	4
Auswahl von Zubehören	—	207

### \*1 WARNUNG

- Überprüfen Sie, ob sich die Schussvorrichtung bei der Betätigung ungehindert bewegt. Reinigen Sie die Gleitfläche an der Schussvorrichtung, wenn sie nicht ungehindert gleitet.

### \*2 WARNUNG

- Wenn Sie einen Nagel in die Schussvorrichtung einlegen, halten Sie den Nagelschaft anstelle der Spitze fest.
- Wenn Sie einen Nagel in die Schussvorrichtung laden, achten Sie darauf, dass er nicht auf die Spitze der Antriebsseinheit drückt.
- Halten Sie Ihre Finger oder Hände nicht unter die Spitze eines Nagels, wenn Sie einen Nagel in die Schussvorrichtung einlegen.

### \*3 WARNUNG

- Wenn Sie einen Nagel verschießen und ihn mit den Fingern halten, richten Sie zuerst die Nagelspitze auf das Ziel aus und führen Sie anschließend die Schussvorrichtung in den Nagelkopf ein.

### \*4 WARNUNG

- Stellen Sie beim Verschießen eines Nagels sicher, dass sich die Spitze des Nagels im Loch der Metallverbindung befindet.

### \*5 VORSICHT

- Wenn Sie den Haken verwenden, hängen Sie das Elektrowerkzeug sicher auf, damit es nicht versehentlich herunterfällt. Wenn das Elektrowerkzeug herunterfällt, kann es zu einem Unfall kommen.
- Achten Sie darauf, dass der Akku entnommen ist, wenn Sie den Haken benutzen.
- Setzen Sie den Haken sicher ein. Wenn der Haken nicht sicher eingesetzt ist, kann das beim Gebrauch zu Verletzungen führen.

## WARTUNG UND INSPEKTION

### VORSICHT

Nehmen Sie vor Wartungs- und Prüfarbeiten immer den Akku aus dem Autohammer.

### WARNUNG

- Trennen Sie den Akku ab und entfernen Sie die Nägel aus dem Autohammer, wenn:
  - 1) Sie Wartungs- und Prüfarbeiten ausführen; und
  - 2) Sie verklemmte Nägel entfernen.
- Überprüfen Sie ohne den Akku anzuschließen, ob sich die Schussvorrichtung gleichmäßig bewegt, indem Sie die Spitze gegen ein Material wie z. B. Holz drücken.

### 1. Verklemmte Nägel entfernen (Abb. 11)

- ① Nehmen Sie den Akku aus dem Autohammer.
- ② Entfernen Sie den eingeklemmten Nagel mit einer Zange.
- ③ Wenn sich häufig Nägel im Werkzeug verklemmen, wenden Sie sich an ein von HiKOKI autorisiertes Kundendienstzentrum.

### 2. Prüfung der Schussvorrichtung (Abb. 6)

Reinigen und schmieren Sie regelmäßig den verschiebbaren Teil der Schussvorrichtung und die Hülse.

Überprüfen Sie, ob sich die Schussvorrichtung gleichmäßig bewegt, indem Sie den Autohammer gegen ein Material wie z. B. Holz drücken.

Wenn Eisenpulver oder dergleichen an der magnetisierten Fläche im Innern der Schussvorrichtung haftet, kann die magnetische Haltekraft für einen Nagel vermindert werden. Wischen Sie gelegentlich den

Bereich mit einem Tuch oder Klebeband ab.  
Entfernen Sie auch das Eisenpulver auf dem Magneten außerhalb der Schussvorrichtung gelegentlich mit einem Tuch oder Klebeband.

Das lässt die Schussvorrichtung reibungslos gleiten.

### 3. Inspektion der Befestigungsschrauben

Untersuchen Sie regelmäßig alle Befestigungsschrauben und stellen Sie sicher, dass sie richtig festgezogen sind. Sollte sich eine der Schrauben lockern, ziehen Sie sie sofort wieder fest an. Falls dies nicht getan wird, könnte das zu ernsthaften Gefahren führen.

### 4. Wartung des Motors

Die Wicklung des Motors ist das „Herzstück“ des Elektrowerkzeugs. Wenden Sie die gebotene Sorgfalt auf, um sicherzustellen, dass die Wicklung nicht beschädigt und/oder mit Öl oder Wasser benetzt wird.

### 5. Außenreinigung

Wenn das Werkzeug schmutzig ist, wischen Sie es mit einem weichen trockenen Tuch oder einem mit Seifenwasser befeuchteten Tuch ab. Kein Chlorlösungsmittel, Benzin oder Farbenverdünner verwenden, da diese Kunststoffe aufweichen.

### 6. Lagerung

Das Werkzeug bei einer Temperatur von unter 40°C und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

### HINWEIS

Aufbewahren von Lithiumionenbatterien

Vergewissern Sie sich, dass die Lithiumionenbatterien voll aufgeladen sind, bevor Sie sie lagern.

Das Lagern der Akkus über längere Zeit (3 Monate oder mehr) mit einem niedrigen Ladestand kann zu einer Leistungsminde rung führen, welche die Nutzungszeit der Akkus deutlich verkürzt oder mit sich bringt, dass die Akkus keine Ladung mehr halten können.

Eine deutliche Verkürzung der Nutzungszeit kann jedoch durch wiederholtes Aufladen und zwei- bis fünfmaliges Benutzen der Akkus wieder behoben werden.

Sollte die Nutzungszeit trotz wiederholtem Aufladen und Benutzung extrem kurz sein, betrachten Sie die Akkus als tot und kaufen Sie neue Akkus.

### VORSICHT

Bei Betrieb und Wartung von Elektrowerkzeugen müssen die Sicherheitsvorschriften und Normen beachtet werden.

### Wichtiger Hinweis zu den Akkus für Akku-Geräte von HiKOKI

Verwenden Sie immer unsere angegebenen Originalakkus. Wir können die Sicherheit und die Leistung unseres Akku-Gerätes nicht gewährleisten, wenn andere als die von uns angegebenen Akkus verwendet werden, oder wenn der Akku zerlegt und verändert wird (etwa durch Zerlegen und Ersetzen von Zellen oder anderen innen gelegenen Teilen).

### Information über Betriebslärm und Vibration

Die gemessenen Werte wurden entsprechend EN60745 bestimmt und in Übereinstimmung mit ISO 4871 ausgewiesen.

Gemessener A-gewichteter Schallpegel: 107 dB (A)

Gemessener A-gewichteter Schalldruck: 96 dB (A)

Messunsicherheit K: 3 dB (A).

Gehörschutz tragen.

Gesamt vibrationswerte (3-Achsen-Vektorsumme), bestimmt gemäß EN60745.

Vibrationsemissionswert: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Messunsicherheit K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Der angegebene Vibrationsgesamtwert wurde nach einer Standardtestmethode gemessen und kann zum Vergleich zwischen verschiedenen Werkzeugen dienen.

Er kann auch für eine Vorbeurteilung der Aussetzung verwendet werden.

### WARNUNG

- Der Vibrationsemissionswert während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann von dem deklarierten Gesamtwert abweichen, abhängig davon, wie das Werkzeug verwendet wird.
- Legen Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners fest, die auf einer Expositionseinschätzung unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Bereiche des Betriebszyklus, darunter neben der Triggerzeit auch die Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlaufbetrieb läuft).

### HINWEIS

Aufgrund des ständigen Forschungs- und Entwicklungsprogramms von HiKOKI sind Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.

### GARANTIE

Auf HiKOKI-Elektrowerkzeuge gewähren wir eine Garantie unter Zugrundelegung der jeweils geltenden gesetzlichen und landesspezifischen Bedingungen. Dieses Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf Missbrauch, bestimmungswidrigen Einsatz oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind. Im Schadensfall senden Sie das nicht zerlegte Elektrowerkzeug zusammen mit dem GARANTIESCHEIN, den Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung finden, an ein von HiKOKI autorisiertes Servicezentrum.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX POUR L'OUTIL

### ⚠ AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

### 1) Sécurité de la zone de travail

#### a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

#### b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.

Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

#### c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.

Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

### 2) Sécurité électrique

#### a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle.

Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.

Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

#### b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.

Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

#### c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.

La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

#### d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.

Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

#### e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

#### f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).

L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

### 3) Sécurité des personnes

#### a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil.

Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.

Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

#### b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.

Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

#### c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.

Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

#### d) Retirez toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.

Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures.

#### e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.

Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

#### f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.

Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

#### g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

### 4) Utilisation et entretien de l'outil

#### a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.

L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

#### b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.

Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

#### c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.

De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

#### d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.

Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

#### e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil.

En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.

De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

**f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.**

Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

**g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.**

L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

**5) Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi**

**a) Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.**

Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

**b) N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.**

L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

**c) Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.**

Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

**d) Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.**

Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

**6) Maintenance et entretien**

**a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de recharge identiques.**

Cela assurera le maintien de la sécurité de l'outil.

**PRECAUTIONS**

Maintenir les enfants et les personnes infirmes éloignés.

Lorsque les outils ne sont pas utilisés, ils doivent être rangés hors de portée des enfants et des personnes infirmes.

S'il reste branché, le Cloueur automatique risque de se déclencher accidentellement lors du retrait du clou coincé.

**5. Ne jamais utiliser ce Cloueur automatique pour fixer des câbles électriques.**

Il n'a pas été conçu pour l'installation de câbles électriques, il risque donc d'endommager l'isolation des câbles électriques et d'entraîner une électrocution ou un incendie.

**6. Porter des protecteurs d'oreilles**

L'exposition au bruit peut engendrer une perte de l'audition.

**7. Utiliser la ou les poignées auxiliaires si elles sont fournies avec l'outil.**

Toute perte de contrôle peut entraîner des blessures.

**8. Tenir l'outil à proximité des surfaces de prise isolées pour effectuer toute opération au cours de laquelle l'accessoire tranchant risquerait d'entrer en contact avec un câblage caché.**

Les fixations qui viendraient à entrer en contact avec un fil « sous tension » risquent de transmettre du courant aux pièces métalliques exposées de l'outil « sous tension » et d'électrocuter l'opérateur.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

**1. La manutention en sécurité est garantie par un usage correcte.**

Cet appareil a été construit pour enfoncer des clous dans du bois ou des matériaux similaires. Utilisez-le seulement pour les emplois désignés.

**2. Evitez les inflammations et les explosions.**

Vu que des étincelles peuvent se produire, il est dangereux d'utiliser l'appareil à proximité de laques, de couleurs, d'essence, de diluants, de fuel, de gaz, de colles ou d'autres substances inflammables similaires. Dans aucun cas, l'appareil ne doit être utilisé proche de pareils produits inflammables.

**3. Protégez vos yeux à l'aide de lunettes de sécurité.**

Portez toujours des lunettes de sécurité si vous utilisez l'appareil et assurez que les personnes qui vous entourent en portent aussi. La possibilité que des fragments de clous qui sont mal enfouis n'endommagent les yeux est un danger pour la vue. Vous trouvez des lunettes de sécurité dans chaque quincaillerie. Portez toujours des lunettes de sécurité ou un masque de sécurité si vous utilisez le clouer. Les employeurs doivent veiller à ce que l'équipement de protection soit toujours porté.

**4. Protégez vos oreilles.**

Veillez porter des oreillettes lors de chaque usage du cloueur et veillez à ce que les personnes qui vous entourent en portent aussi.

**5. Faites attention aux personnes qui travaillent proche de vous.**

Des clous qui sont mal enfouis représentent un danger pour les personnes qui vous entourent. Veillez toujours à ne pas trop rapprocher votre corps, vos mains ou vos pieds du déclencheur.

**6. Ne pointez jamais l'orifice de décharge en direction d'une personne.**

Toujours assumer que l'outil contient des clous.

Si l'orifice de décharge est pointé en direction d'une personne, des accidents sérieux peuvent se produire si vous pressez la détente. Lorsque vous connectez ou déconnectez la batterie, pendant le chargement d'un clou ou toute autre opération similaire, assurez-vous que



## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CLOUEUR AUTOMATIQUE SANS FIL

**1. Toujours supposer que l'outil contient des clous.**

Toute manipulation imprudente du Cloueur automatique peut entraîner un déclenchement inattendu des clous et des préjudices corporels.

**2. Ne jamais pointer l'outil vers vous ou toute personne se trouvant à proximité.**

Un déclenchement inattendu enclenchera le déchargeur du clou et engendrera une blessure.

**3. Ne jamais actionner l'outil sans l'avoir fermement placé contre la pièce à travailler.**

Si l'outil n'est pas en contact avec la pièce, le clou risque de se plier et d'être dirigé à l'écart de votre cible.

**4. Débrancher l'outil de sa source d'alimentation si le clou se coince dans l'outil.**



# Français

la pointe du clou n'est pas pointée vers quelqu'un (vous compris). Même s'il n'y a pas de clou dans l'outil, il serait dangereux de décharger l'outil tout en le dirigeant vers quelqu'un. Il ne faudra donc pas le faire.

Ne jamais s'amuser avec l'outil. Le cloueur est un instrument de travail. Le respecter en tant que tel.

## 7. Vérifier la tige avant utilisation.

S'assurer du bon fonctionnement de la tige. Ne jamais utiliser le Cloueur automatique à moins que la tige fonctionne correctement. Dans le cas contraire, le Cloueur automatique risque d'enfoncer un clou de façon inattendue. Ne jamais modifier ou retirer la tige, au risque que la tige ne devienne inutilisable.

## 8. Utilisez seulement des clous spécifiés.

Utilisez exclusivement les produits de fixation indiqués dans le manuel de manutention.

## 9. Etre prudent en branchant la batterie.

Pour assurer qu'aucun clou n'est tiré lors du branchement de la batterie et du chargement des clous, respecter les instructions suivantes.

O ne touchez pas la détente.

O évitez de toucher l'orifice de décharge.

O pointez l'orifice de décharge vers le bas.

Respectez rigoureusement les instructions ci-dessus et ne placez jamais vos mains, jambes ou toute partie de votre corps en face de l'orifice de décharge.

## 10. Ne touchez pas imprudemment la détente.

Ne posez pas votre doigt sur la détente si vous ne clouez pas. Si vous portez l'appareil ou si vous le passez à une autre personne tout en gardant le doigt sur la détente, vous pouvez causer un accident.

## 11. Pressez l'orifice de décharge fortement contre le matériel à fixer.

En enfonçant des clous, pressez l'orifice de décharge fortement contre le matériel à fixer. Si l'orifice est mal-positionné, les clous peuvent rebondir.

## 12. Eloignez les mains et les pieds de la tête de clouage pendant l'utilisation.

Il serait très dangereux qu'un clou frappe les mains ou les pieds par erreur.



## 13. Evitez les contrecoups du cloueur.

Evitez d'approcher le haut du cloueur avec la tête pendant que vous clouz. Ceci est dangereux puisque l'appareil peut reculer violemment touchant un ancien clou enfoui ou un nœud dans le bois.

## 14. Soyez prudents en clouant des planches minces ou les bords du bois.

En clouant des planches minces ou les bords du bois, les clous peuvent passer à travers ou être déviées. Dans ces cas, assurez-vous qu'il n'y a personne derrière le panneau ou proche du bois que vous êtes en train de clouer.

## 15. Il est dangereux de clouer simultanément sur les deux côtés d'un mur.

Il faut absolument éviter de clouer en même temps sur les deux côtés d'un mur puisque les clous peuvent passer à travers et causer ainsi de blessures.

## 16. Ne pas utiliser l'outil électrique sur des échafaudages ou des échelles.

Ne pas utiliser l'outil pour des applications spécifiques, par exemple:

- lorsque le changement d'une position de clouage fait intervenir l'utilisation d'échafaudages, d'escaliers, d'échelles ou de toute autre construction de type échelle, par ex. des lattes de pied,
- la fermeture de boîtes ou de caisses,
- la fixation de systèmes de sécurité, par ex. sur des véhicules ou des wagons

## 17. Retirer tous les clous restants et la batterie du Cloueur automatique lors de :

- 1) entretien et inspection ;
- 2) la vérification du bon fonctionnement de la tige et du déclencheur ;
- 3) suppression d'un bourrage ;
- 4) non utilisation ;
- 5) sortie de la zone de travail ;
- 6) transport vers un autre endroit ; et
- 7) transmission de l'outil à une autre personne.

Ne jamais tenter d'éliminer un bourrage ou de réparer le Cloueur automatique, à moins d'avoir préalablement enlevé la batterie et tous les clous restants du Cloueur automatique.

Ne jamais laisser le Cloueur automatique sans surveillance, dans la mesure où des personnes inexpérimentées risquent de l'utiliser et de se blesser.

## 18. Ne jamais utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables pour nettoyer l'outil électrique.

Si de la vapeur provenant d'un liquide inflammable venait à pénétrer dans l'outil électrique, les étincelles produites lors de l'agrafage risquent de provoquer une explosion.

## 19. L'environnement de fonctionnement de cet appareil se situe entre 0°C et 40°C ; veiller à l'utiliser dans cet intervalle de températures. L'appareil est susceptible de mal fonctionner à une température inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

## 20. Ne JAMAIS laisser d'aimants (ou appareils magnétiques similaires) à proximité du Cloueur automatique, car ce dernier est doté d'un aimant à l'intérieur.

Cela risque de provoquer une panne ou un risque de blessures par dysfonctionnement.

## 21. Repos de l'appareil après un travail continu.

22. L'outil électrique est équipé d'un circuit de protection thermique pour protéger le moteur. Une utilisation en continu risque de provoquer une augmentation de la température de l'appareil et d'activer le circuit de protection thermique, ainsi que d'arrêter automatiquement le fonctionnement. Dans ce cas, laissez l'appareil électrique refroidir avant de reprendre l'utilisation.

23. Ce produit peut cesser de fonctionner lorsqu'une anomalie est détectée.

24. Ne jamais regarder directement en direction de la lumière. Cela pourrait provoquer des lésions oculaires. Essuyer toute poussière ou saleté située sur la lentille du témoin DEL avec un chiffon doux, en veillant à ne pas rayer l'objectif.

La présence de rayures sur la lentille du témoin DEL peut entraîner une baisse de la luminosité.

## PRÉCAUTIONS POUR LA BATTERIE ET LE CHARGEUR

### 1. Chargez toujours la batterie à une température de 0-40°C.

Une température inférieure à 0°C entraînera une surcharge dangereuse.

La batterie ne peut pas être chargée à une température supérieure à 40°C.

Le température la plus appropriée serait de 20-25°C.

### 2. N'utilisez pas le chargeur continuellement.

Quand une charge a été effectuée, laissez le chargeur au repos pendant environ 15 minutes avant de commencer la prochaine charge de batterie.

### 3. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer par le trou de raccord de la batterie rechargeable.

### 4. Ne désasseyez jamais la batterie rechargeable et le chargeur.

- 5. Ne court-circuitez jamais la batterie rechargeable.**  
Le fait de court-circuiter la batterie générera un courant électrique élevé et une surchauffe, ce qui entraînera la brûlure ou l'endommagement de la batterie.
- 6. Ne jetez pas la batterie au feu.**  
Elle pourrait exploser.
- 7. L'utilisation d'une batterie usagée endommagera le chargeur.**
- 8. Apportez la batterie au magasin où vous l'avez achetée dès que la durée de vie de post-charge de la batterie devient trop courte pour une utilisation pratique.**  
Ne jetez pas de batterie usagée.
- 9. Ne pas introduire d'objets dans les fentes d'aération du chargeur.**  
L'insertion d'objets métalliques ou de produits inflammables dans les fentes d'aération du chargeur provoquera un risque de choc électrique ou endommagera le chargeur.

## PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA BATTERIE AU LITHIUM ION

Pour prolonger sa durée de vie, la batterie lithium-ion est équipée d'une fonction de protection qui coupe automatiquement l'alimentation.

Dans les cas 1 à 3 décrits ci-dessous, il est possible que le moteur s'arrête lors de l'utilisation de ce produit, même si le commutateur est actionné. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais du fonctionnement normal de la protection.

1. Lorsque la charge restante de la batterie diminue, le moteur s'arrête.  
Dans ce cas de figure, charger immédiatement la batterie.
2. En cas de surcharge de l'outil, le moteur peut s'arrêter.  
Dans ce cas, relâcher le commutateur de l'outil et éliminer les causes de la surcharge. Vous pouvez ensuite recommencer à utiliser l'outil.
3. En cas de surchauffe due à un travail trop intensif, l'alimentation de la batterie peut se couper.  
Dans ce cas, arrêter toute utilisation de la batterie et la laisser refroidir. Vous pouvez ensuite recommencer à utiliser l'outil.

En outre, respecter la précaution et l'avertissement suivants.

### AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute fuite de la batterie, génération de chaleur, émission de fumée, explosion et inflammation, respecter scrupuleusement les précautions suivantes :

1. S'assurer que les copeaux et la poussière ne s'accumulent pas sur la batterie.
- Pendant la tâche, s'assurer que les copeaux et la poussière ne tombent pas sur la batterie.
- S'assurer que les copeaux et la poussière qui tombent sur l'outil lors de la tâche ne s'accumulent pas sur la batterie.
- Ne pas conserver une batterie inutilisée dans un endroit qui est exposé aux copeaux et à la poussière.
- Avant de stocker une batterie, retirer tous les copeaux et la poussière qui ont pu y adhérer et ne pas la ranger avec des pièces métalliques (vis, clous, etc.).
2. Ne pas percer la batterie à l'aide d'un objet pointu tel qu'un clou. Ne pas la frapper à l'aide d'un marteau. Ne pas marcher dessus, ni la lancer ou la soumettre à un choc physique important.
3. Ne pas utiliser une batterie dont l'extérieur est déformé ou laisse penser qu'elle est défectueuse.
4. Ne pas insérer la batterie à l'envers (pôles inversés).
5. Ne pas raccorder directement la batterie à une prise électrique ou à un allume-cigare.
6. Ne pas utiliser la batterie à d'autres fins que celle spécifiée.

7. En cas d'échec du chargement d'une batterie, même après un certain délai, arrêter immédiatement le rechargeement.
8. Ne pas exposer la batterie à des températures ou une pression élevées (four à micro-ondes, séchoir, conteneur sous haute pression).
9. Maintenir la batterie à l'écart de toute flamme en cas de détection d'une fuite ou d'une mauvaise odeur.
10. Ne pas utiliser à proximité d'une source puissante d'électricité statique.
11. En cas de fuite de la batterie, de mauvaise odeur, de génération de chaleur, de décoloration, de déformation ou d'anomalie en cours d'utilisation, de rechargement ou d'entreposage, ôter immédiatement la batterie de l'équipement ou du chargeur de batterie et cesser de l'utiliser.
12. N'immergez pas la batterie ou ne laissez aucun liquide couler à l'intérieur. La pénétration de liquide conducteur, tel que de l'eau, peut provoquer des dégâts et entraîner un incendie ou une explosion. Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, et à distance de tout objet inflammable. Les atmosphères à gaz corrosifs doivent être évitées.

### ATTENTION

1. En cas de projection dans les yeux de liquide ayant fui de la batterie, ne pas se frotter les yeux, les rincer à l'eau claire et contacter immédiatement un médecin. En l'absence de traitement, le liquide peut provoquer des lésions oculaires.
2. En cas de projection de liquide ayant fui de la batterie sur la peau ou les vêtements, rincer immédiatement ces derniers à l'eau claire (au robinet). Le liquide peut provoquer une irritation de la peau.
3. En cas de détection de rouille, de mauvaise odeur, de surchauffe, de décoloration, de déformation et/ou autres anomalies lors de la première utilisation de la batterie, ne pas utiliser cette dernière et la renvoyer au fournisseur ou au fabricant.

### AVERTISSEMENT

Si des corps étrangers conducteurs s'introduisent dans la borne de la batterie lithium-ion, un court-circuit peut se produire dans la batterie et provoquer un incendie. Lors du stockage d'une batterie lithium-ion, veiller à suivre scrupuleusement les instructions suivantes.

- Ne pas placer de débris conducteurs, de clous ou de morceaux de fils électriques en fer ou en cuivre dans le boîtier de rangement.
- Pour éviter tout court-circuit, charger la batterie dans l'outil ou insérer le couvercle de la batterie à fond, de manière à ne plus voir le ventilateur (**Fig. 2**).


## À PROPOS DU TRANSPORT DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

Lors du transport d'une batterie lithium-ion, veuillez observer les précautions suivantes.

### AVERTISSEMENT

Informez la société de transport qu'un paquet contient une batterie lithium-ion, informez la société de sa puissance de sortie et suivez les instructions de la société de transport lors de l'organisation du transport.

- Les batteries lithium-ion qui dépassent une puissance de sortie de 100 Wh font partie de la classification de transport des produits dangereux et nécessitent l'application de procédures spéciales.
- Pour un transport vers l'étranger, vous devez vous conformer aux lois internationales et aux normes et réglementations en vigueur dans le pays de destination.

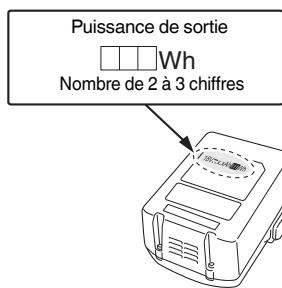

## NOMS DES PIÈCES (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Tête de déclenchement (sortie)
②	Tige
③	Témoin DEL
④	Déclencheur
⑤	Crochet
⑥	Batterie
⑦	Loquet
⑧	Couvercle de la batterie
⑨	Bornes
⑩	Trous de ventilation
⑪	Chargeur
⑫	Tête de clou
⑬	Axe de clous
⑭	Pointe de clou
⑮	Aimant
⑯	Zone aimantée
⑰	Clou
⑱	Unité d'entraînement
⑲	Joint métallique
⑳	Trou
㉑	Vis
㉒	Rainure
㉓	Pinces

## SYMBOLES

### AVERTISSEMENT

Les symboles suivants sont utilisés pour l'outil. Bien se familiariser avec leur signification avant d'utiliser l'outil.

	NIH18DSL: Cloueur automatique sans fil
	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'utilisation.
	Les opérateurs et toutes les autres personnes se trouvant dans la zone de travail doivent porter des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux.
	Ne jamais pointer l'outil vers soi ou vers les autres personnes qui se trouvent dans la zone de travail.
	Débrancher la batterie
	Ne pas utiliser sur des échafaudages, échelles.
	Pour les pays européens uniquement Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.
	Courant direct
	Poids (Selon la procédure EPTA 01/2003)
	Mise en marche
	Mise hors tension
	Avertissement
	Action interdite

## SPÉCIFICATIONS

### 1. Cloueur automatique sans fil

Modèle	NH18DSL
Tension	18 V
Nombre de coups	4000 min <sup>-1</sup>
Clou applicable	ø1,7 – 4,1 mm (Voir le Tableau 1)*1
Longueur de clou applicable	25 mm à 90 mm*1
Poids*2	1,3 kg (BSL1815)
Dimension Hauteur x Longueur	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Bois en opposition : SPF, Cèdre

Peut ne pas être en mesure d'enfoncer complètement un clou dans des matériaux durs comme l'épinette de pruche, le MDF ou le bois lamellé.

\*2: Poids : Selon la procédure EPTA 01/2003

**REMARQUE**

Par suite du programme permanent de recherche et de développement HiKOKI, ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

**SÉLECTION DE CLOU**

Utiliser les tailles suivantes de clous pour ce Cloueur automatique.

Tableau 1

Min.	Max.

**AVERTISSEMENT**

- Ne jamais utiliser d'autres tailles de clous.  
Ils risqueraient d'endommager la tige ou d'être lancés de manière inclinée.
- Faire attention à la taille des têtes de clous. Il existe diverses tailles de têtes de clous (grandes et petites) vendues en vrac dans le commerce.
- Ne jamais utiliser de clous durcis.

**REMARQUE**

- Peut ne pas être en mesure d'enfoncer complètement un clou dans des matériaux durs comme l'épinette de pruche, le MDF ou le bois lamellé.

## ACCESOIRES STANDARD

### AVERTISSEMENT

- L'utilisation d'accessoires autres que ceux indiqués ci-après peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et causer des blessures.




- ① Protection oculaire..... 1

**REMARQUE:** les accessoires sont sujets à des changements sans aucune obligation de la part de HiKOKI.

## ACCESOIRES SUR OPTION (VENDUS SÉPARÉMENT)


1. Batterie

- BSL1815

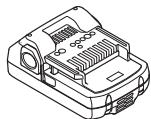

2. Chargeur

- UC18YKSL (Tension de charge: 14,4 V – 18 V)

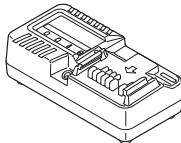

Les accessoires à option sont sujets à changement sans préavis.

## APPLICATIONS

- Matériaux en bois dans les constructions générales, accessoires, terrasses en bois, charpentes et rénovations

## CHARGE

La batterie et le chargeur de batterie ne sont pas fournis avec ce produit.

Le chargement des batteries rechargeables doit être effectué conformément aux instructions de manipulation du chargeur que vous utilisez. (Fig. 5)

## INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

Action	Figure	Page
Insertion et retrait de la batterie	3	2
Fonctionnement du commutateur	4	2
Charge	5	3
Vérification du fonctionnement des tiges* <sup>1</sup>	6	3
Tir en tenant un clou avec l'aimant* <sup>2</sup>	7	3
Tir en tenant un clou avec les doigts.* <sup>3</sup>	8	3

Fixation d'un clou sur le joint métallique* <sup>4</sup>	9	4
En utilisant le crochet* <sup>5</sup>	10	4
Élimination d'un bourrage	11	4
Sélection des accessoires	—	207

### \*1 AVERTISSEMENT

- Veiller à ce que la tige glisse sans problème lorsqu'elle est actionnée. Nettoyer la zone de glissement sur la tige si elle ne glisse pas sans problème.

### \*2 AVERTISSEMENT

- Lors du chargement d'un clou dans la tige, maintenir l'axe du clou plutôt que la pointe.
- Lors du chargement d'un clou dans la tige, veiller à ce qu'il n'appuie pas sur l'extrémité de l'unité d'entraînement.
- Lors du chargement d'un clou dans la tige, ne jamais placer vos doigts ou vos mains en-dessous de la pointe d'un clou.

### \*3 AVERTISSEMENT

- Lors d'un tir de clou en le maintenant avec les doigts, placer tout d'abord la pointe du clou sur une cible, puis insérer la tige dans la tête du clou.

### \*4 AVERTISSEMENT

- Lors d'un tir de clou, veiller à ce que la pointe du clou ne se trouve pas dans le trou du joint en métallique.

### \*5 ATTENTION

- Lors de l'utilisation du crochet, accrocher fermement l'outil électrique de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber accidentellement.  
Si l'outil électrique tombe, il risque de provoquer un accident.
- S'assurer de bien retirer la batterie lors de l'utilisation du crochet.
- Installer fermement le crochet. Si le crochet n'est pas correctement installé, cela pourrait provoquer des blessures pendant son utilisation.

## ENTRETIEN ET INSPECTION

### ATTENTION

Ne pas oublier de retirer la batterie du Cloueur automatique avant de procéder à l'entretien et au contrôle.

### AVERTISSEMENT

- Débrancher la batterie et retirer les clous du Cloueur automatique lors de :
  - 1) l'entretien et l'inspection ; et
  - 2) l'élimination d'un bourrage.
- Sans connecter la batterie, vérifier si la tige se déplace régulièrement en appuyant la pointe de la tige contre un matériau comme du bois.

### 1. Élimination d'un bourrage (Fig. 11)

- ① Retirer la batterie du Cloueur automatique.
- ② Retirer le clou coincé à l'aide d'une pince.
- ③ En cas de bourrages fréquents, contacter un centre de service agréé de HiKOKI.

### 2. Inspection de la tige (Fig. 6)

Nettoyer et lubrifier périodiquement les parties coulissantes de la tige et de la douille.

Vérifier si la tige se déplace régulièrement en appuyant le Cloueur automatique contre un matériau comme du bois.

Lorsque des poudres de fer ou autres similaires adhèrent à la zone magnétisée à l'intérieur de la tige, il se peut que la capacité de maintien magnétique d'un clou soit réduite. Nettoyer la zone avec un chiffon ou un ruban adhésif parfois.

Retirer également la poudre de fer sur l'aimant à l'extérieur de la tige avec un chiffon ou un ruban adhésif parfois.

Cela permet d'avoir un fonctionnement plus régulier de la tige.

### 3. Vérification des vis de fixation

Vérifier régulièrement toutes les vis de fixation et s'assurer qu'elles sont bien serrées. S'il advient qu'une vis se desserre, la resserrer immédiatement. Le fait de négliger ce point pourrait entraîner de graves dangers.

### 4. Entretien du moteur

Le bobinage de l'ensemble moteur est le « cœur » même de l'outil électrique. Veiller soigneusement à ce que ce bobinage ne soit pas endommagé et/ou mouillé par de l'huile ou de l'eau.

### 5. Nettoyage de l'extérieur

Quand l'outil électrique est sale, l'essuyer avec un chiffon sec et doux ou un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de solvant au chlore, d'essence ou de diluant, car ils font fondre les matières plastiques.

### 6. Rangement

Ranger l'outil électrique dans un endroit où la température est inférieure à 40°C et hors de portée des enfants.

#### REMARQUE

Stockage des batteries au lithium-ion.

S'assurer que les batteries au lithium-ion ont été entièrement chargées avant de les stocker.

Le stockage prolongé (3 mois ou plus) de batteries faiblement chargées peut entraîner une détérioration des performances, réduisant considérablement la durée d'autonomie des batteries alors incapables de tenir une charge.

Il est cependant possible de recouvrir la capacité d'autonomie d'une batterie considérablement endommagée en alternant deux à cinq fois charge et utilisation.

Si la durée d'autonomie de la batterie reste extrêmement courte malgré les charges et utilisations consécutives, considérer la batterie en fin de vie et s'en procurer une neuve.

#### ATTENTION

Lors de l'utilisation et de l'entretien d'un outil électrique, respecter les règlements et les normes de sécurité en vigueur dans le pays en question.

#### Avis important sur les batteries pour outils électriques sans fil HiKOKI

Toujours utiliser une de nos batteries originales spécifiées. Nous ne saurons garantir la sécurité et la performance de notre outil électrique sans fil s'il est utilisé avec une batterie autre que celle que nous avons spécifiée, ou encore si la batterie est démontée et modifiée (par exemple, le démontage et remplacement des cellules ou autres composants internes).

#### Au sujet du bruit et des vibrations

Les valeurs mesurées ont été déterminées en fonction de la norme EN60745 et déclarées conformes à ISO 4871.

Niveau de puissance sonore pondérée A: 107 dB (A)

Niveau de pression acoustique pondérée A: 96 dB (A)

Incertitude K: 3 dB (A)

Porter des protections anti-bruit.

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) déterminées conformément à EN60745.

Valeur d'émission de vibration: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Incertitude K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

La valeur totale des vibrations a été mesurée par une méthode d'essai standard et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre.

Elle peut également être utilisée pour une évaluation préliminaire du niveau d'exposition.

#### AVERTISSEMENT

- La valeur d'émission de vibrations en fonctionnement de l'outil électrique peut être différente de la valeur totale déclarée, en fonction des utilisations de l'outil.

- Identifier les mesures de protection de l'utilisateur fondées sur une estimation de l'exposition en conditions d'utilisation (tenant compte de tous les aspects du cycle d'utilisation, tels que les moments où l'outil est mis hors tension ou lorsqu'il tourne à vide en plus des temps de déclenchements).

#### REMARQUE

Par suite du programme permanent de recherche et de développement HiKOKI, ces spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

#### GARANTIE

Nous garantissons que l'ensemble des outils électriques HiKOKI sont conformes aux réglementations spécifiques statutaires/nationales. Cette garantie ne couvre pas les défauts ni les dommages inhérents à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou l'usure et les dommages normaux. En cas de réclamation, veuillez envoyer l'outil électrique, en l'état, accompagné du CERTIFICAT DE GARANTIE qui se trouve à la fin du mode d'emploi, dans un service après-vente HiKOKI agréé.

## AVVERTIMENTI GENERALI DI SICUREZZA SUGLI UTENSILI ELETTRICI

### AVVERTENZA

**Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza e tutte le istruzioni.**

*La mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe essere causa di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.*

**Salvare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per riferimenti futuri.**

*Il termine "elettrotensili" riportato nelle avvertenze si riferisce agli elettrotensili azionati con alimentazione di rete (via cavi) o a batterie (senza cavi).*

### 1) Sicurezza dell'area operativa

#### a) Mantenere l'area operativa pulita e ordinata.

*Aree operative sporche o disordinate possono favorire gli infurtini.*

#### b) Non utilizzare gli elettrotensili in atmosfere esplosive, ad es. in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.

*Gli elettrotensili generano delle scintille che potrebbero accendere la polvere o i fumi.*

#### c) Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo degli elettrotensili.

*Qualsiasi distrazione può essere causa di perdita di controllo.*

### 2) Sicurezza elettrica

#### a) Le spine degli elettrotensili devono essere idonee alle prese disponibili.

*Non modificare mai le prese.*

*Con gli elettrotensili a massa (messi a terra), non utilizzare alcun adattatore.*

*L'utilizzo di spine intatte e corrispondenti alle prese disponibili ridurrà il rischio di scosse elettriche.*

#### b) Evitare qualsiasi contatto con le superfici a massa o a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi.

*In caso di messa a terra o massa del corpo, sussiste un maggior rischio di scosse elettriche.*

#### c) Non esporre gli elettrotensili alla pioggia o all'umidità.

*La penetrazione di acqua negli elettrotensili aumenterà il rischio di scosse elettriche.*

#### d) Non tirare il cavo. Non utilizzarlo per il trasporto, o per tirare o scollegare l'elettrotensile.

*Tenere il cavo lontano da fonti di calore, oli, bordi appuntiti o parti in movimento.*

*Cavi danneggiati o attorcigliati possono aumentare il rischio di scosse elettriche.*

#### e) Durante l'uso degli elettrotensili all'esterno, utilizzare una prolunga idonea per usi esterni.

*L'utilizzo di cavi per esterno riduce il rischio di scosse elettriche.*

#### f) Se è impossibile evitare l'impiego di un elettrotensile in un luogo umido, utilizzare l'alimentazione protetta da un dispositivo a corrente residua (RCD).

*L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.*

### 3) Sicurezza personale

#### a) Durante l'uso degli elettrotensili, state all'erta, verificate ciò che state eseguendo e adottate sempre il buon senso.

*Non utilizzate gli elettrotensili qualora siate stanchi, sotto l'influenza di farmaci, alcol o cure mediche.*

*Anche un attimo di disattenzione durante l'uso degli elettrotensili potrebbe essere causa di gravi lesioni personali.*

#### b) Indossate l'attrezzatura di protezione personale. Indossate sempre le protezioni oculari.

*L'attrezzatura protettiva, quali maschera facciale, calzature antiscivolo, caschi o protezioni oculari ridurrà il rischio di lesioni personali.*

#### c) Impedite le accensioni involontarie. Prima del collegamento a una sorgente di alimentazione e/o pacco batteria e prima di raccogliere o trasportare l'utensile, verificate che l'interruttore sia posizionato su OFF.

*Il trasporto degli elettrotensili tenendo le dita sull'interruttore o l'attivazione elettrica degli utensile che hanno l'interruttore su ON, implica il rischio di incidenti.*

#### d) Prima di attivare l'elettrotensile, rimuovete qualsiasi chiave di regolazione.

*Lasciando la chiave in un componente in rotazione dell'elettrotensile, sussiste il rischio di lesioni personali.*

#### e) Mantenersi in equilibrio. Mantenersi sempre su due piedi, in equilibrio stabile.

*Ciò consente di controllare al meglio l'elettrotensile in caso di situazioni impreviste.*

#### f) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli abiti e i guanti lontano dalle parti in movimento.

*Abiti allentati, gioielli e capelli lunghi potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.*

#### g) In caso di dispositivi provvisti di collegamento ad apparecchiature di rimozione e raccolta polveri, verificare che queste siano collegate e utilizzate in modo adeguato.

*L'utilizzo della raccolta della polvere può ridurre i rischi connessi alle polveri.*

#### 4) Utilizzo e manutenzione degli elettrotensili

#### a) Non utilizzare elettrotensili non idonei. Utilizzare l'elettrotensile idoneo alla propria applicazione.

*Utilizzando l'elettrotensile corretto, si garantirà un'esecuzione migliore e più sicura del lavoro, alla velocità di progetto.*

#### b) Non utilizzare l'elettrotensile qualora non sia possibile accenderlo/spegnelerlo tramite l'interruttore.

*È pericoloso utilizzare elettrotensili che non possano essere azionati dall'interruttore. Provvedere alla relativa riparazione.*

#### c) Prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituire gli accessori o depositare gli elettrotensili, scollegare la spina dalla presa elettrica e/o il pacco batteria dall'utensile elettrico.

*Queste misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio involontario dell'elettrotensile.*

#### d) Depositare gli elettrotensili non utilizzati lontano dalla portata dei bambini ed evitare che persone non esperte di elettrotensili o non a conoscenza di quanto riportato sulle presenti istruzioni azionino l'elettrotensile.

*È pericoloso consentire che utenti non esperti utilizzino gli elettrotensili.*

#### e) Manutenzione degli elettrotensili. Verificare che non vi siano componenti in movimento disallineati o bloccati, componenti rotti o altre condizioni che potrebbero influenzare negativamente il funzionamento dell'elettrotensile.

*In caso di guasti, provvedere alla riparazione dell'elettrotensile prima di riutilizzarlo.*

*Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione.*

- f) Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti.**  
Gli strumenti di taglio in condizioni di manutenzione adeguata, con bordi affilati, sono meno soggetti al bloccaggio e sono più facilmente controllabili.
- g) Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori, le punte, ecc. in conformità a quanto riportato nelle presenti istruzioni, tenendo in debita considerazione le condizioni operative e il tipo di lavoro da eseguire.**

L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe causare una situazione pericolosa.

#### 5) Utilizzo e cura dell'utensile batteria

- a) Ricaricare solo con il caricatore specificato dal produttore.**

Un caricatore adatto per un tipo di gruppo batteria può creare un rischio di incendio quando viene utilizzato con un altro gruppo batteria.

- b) Usare utensili elettrici con gruppi batteria specificatamente designati.**

L'utilizzo di qualsiasi altro gruppo batteria può creare un rischio di lesioni e incendi.

- c) Quando il gruppo batteria non viene utilizzato, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione da un terminale a un altro.**

Cortocircuittare i terminali della batteria insieme può causare ustioni o incendi.

- d) In condizioni abusive, del liquido può fuoriuscire dalla batteria; evitare il contatto. Se il contatto si verifica accidentalmente, sciacquare con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, richiedere assistenza medica.**

Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

#### 6) Assistenza

- a) Affidate le riparazioni dell'elettrotensile a persone qualificate che utilizzino solamente parti di ricambio identiche.**

Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell'elettrotensile.

#### PRECAUZIONI

Tenere lontano dalla portata di bambini e invalidi.

Quando non utilizzati, gli strumenti dovranno essere depositi lontano dalla portata di bambini e invalidi.

Non è progettata per l'installazione di cavi elettrici e potrebbe danneggiare l'isolamento dei cavi elettrici e di conseguenza provocare scosse elettriche o incendi.

- 6. Indossare protettori per le orecchie**  
L'esposizione al rumore può causare la perdita dell'udito.
- 7. Utilizzare le leve ausiliarie se fornite con l'utensile.**  
La perdita di controllo può causare lesioni alla persona.
- 8. Reggere l'utensile elettrico dalle superfici di presa isolate quando si esegue un'operazione in cui l'elemento di fissaggio potrebbe venire a contatto con fili elettrici nascosti.**

Elementi di fissaggio a contatto con un filo "in tensione" potrebbero rendere le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico "in tensione" e potrebbero causare scosse elettriche all'operatore.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA AGGIUNTIVE

#### 1. Operazioni sicure grazie a un corretto uso.

Questo utensile è stato progettato per inserire dei chiodi nel legno e in altri materiali simili. Usatelo solo a questo fine.

#### 2. Fate attenzione ad accensioni e ad esplosioni.

A causa delle scintille che potrebbero volare durante le operazioni, è pericoloso usare questo utensile vicino a lacca, vernice, benzina, solvente, gasolio, gas, adesivi e altre sostanze infiammabili simili che potrebbero infiammarsi ed esplodere. In nessuna circostanza questo utensile può essere utilizzato in prossimità di materiali infiammabili.

#### 3. Indossate sempre una protezione per gli occhi (occhiali di protezione).



Quando usate questo utensile, indossate sempre gli occhiali di protezione, e assicuratevi che anche le persone intorno vi indossino.

La possibilità che frammenti di cavo o di plastica che uniscono i chiodi o che chiodi non propriamente inseriti colpiscono gli occhi è da prevedere. Gli occhiali di protezione possono essere acquistati in qualsiasi negozio di ferramenta. Indossateli sempre durante l'uso dell'utensile. Usate gli occhiali di protezione o la mascherina ad ampia visuale su prescrizione.

L'utilizzatore dovrebbe sempre preoccuparsi di utilizzare l'equipaggiamento di protezione.

#### 4. Proteggete le vostre orecchie e la testa.

Quando siete impegnati nell'uso della chiodatrice, indossate sempre le protezioni per orecchie e testa. Inoltre, in base alla condizione, assicuratevi che anche le persone intorno indossino il para orecchie e la protezione per la testa.

#### 5. Fate attenzione a quelli che lavorano vicino a voi.

Potrebbe essere molto pericoloso se i chiodi che non sono stati correttamente inseriti colpiscono altre persone. In ogni caso, fate sempre attenzione alla sicurezza delle persone attorno a voi quando state usando la chiodatrice. Assicuratevi che non ci sia il corpo di qualcuno, mani o piedi vicino all'uscita dei chiodi.

#### 6. Non puntate mai la chiodatrice in direzione delle persone.



Tenete sempre chiusa la chiodatrice.

Se l'apertura è puntata in direzione di persone, in caso di attivazione accidentale della chiodatrice, potrebbero verificarsi incidenti gravi.

Quando si collega e si scollega la batteria, durante il caricamento di chiodi o simili operazioni, assicurarsi che l'uscita del chiodo non sia puntata verso altre persone (incluso se stessi). Anche se la chiodatrice non è caricata, è comunque pericoloso scaricare l'utensile

- 1. Assumere sempre che l'utensile contenga chiodi.**  
Maneggiare senza attenzione la Chiodatrice palmare può provocare l'inaspettata espulsione dei chiodi e lesioni personali.
- 2. Non puntare mai l'utensile verso se stessi o altri nelle vicinanze.**  
L'inesperito inaspettato scaricherà i chiodi causando lesioni.
- 3. Non azionare l'utensile a meno che non sia posizionato saldamente contro il pezzo.**  
Se l'utensile non è a contatto con il pezzo, il chiodo potrebbe essere deviato dall'obiettivo.
- 4. Scollare l'utensile dalla fonte di alimentazione quando i chiodi si inceppano all'interno.**  
Mentre si rimuove un chiodo inceppato, la Chiodatrice palmare potrebbe essere attivata accidentalmente se è collegata alla presa.
- 5. Non utilizzare questa Chiodatrice palmare per il fissaggio di cavi elettrici.**

mentre è puntato in direzione di qualcuno. Non scherzate con questo prodotto; abbiatene cura come con qualsiasi altro strumento di lavoro.

## 7. Controllare la stecca prima dell'uso.

Chiodatrice palmare funzioni correttamente. Non utilizzare mai la Chiodatrice palmare se la stecca non funziona correttamente, altrimenti la chiodatrice automatica a stecca potrebbe inaspettatamente piantare un chiodo. Non manomettere né rimuovere la stecca, altrimenti la stecca diventerà inoperabile.

## 8. Usate solo chiodi specifici.

Non usate mai chiodi diversi da quelli descritti in queste istruzioni.

## 9. Prestate molta attenzione quando collegate la batteria.

Quando collegate la batterie e caricate i chiodi, affinché la chiodatrice non spari dei colpi accidentalmente, verificate quanto segue.

- Non toccate il grilletto.
  - Non lasciate che l'estremità della chiodatrice tocchi alcuna superficie.
  - Tenete l'estremità della chiodatrice verso il basso.
- Seguite strettamente le istruzioni di cui sopra e assicuratevi sempre che non vi sia alcuna parte del vostro corpo o di quello di altre persone di fronte all'apertura della chiodatrice.

## 10. Evitate di mettere il dito sul grilletto.

Non mettete il dito sul grilletto eccetto quando dovete sparare i chiodi. Se porgete o consegnate l'utensile a qualcuno mentre avete il vostro dito appoggiato sul grilletto, potreste inavvertitamente sparare un chiodo e causare un incidente.

## 11. Premete con forza l'apertura della chiodatrice contro il materiale interessato.

Quando guidate un chiodo, premete con forza l'apertura dell'utensile contro il materiale da colpire. Se l'apertura non è correttamente premuta, i chiodi potrebbero rimbalzare.

## 12. Tenete le mani e i piedi lontani dalla testa dell'utensile quando lo usate.

E' molto pericoloso che la chiodatrice colpisca mani o piedi per errore.



## 13. State attenti al contraccolpo.

Non avvicinatevi all'estremità dell'utensile con il capo durante le operazioni. Sarebbe molto pericoloso perché l'utensile potrebbe subire un violento contraccolpo se il chiodo che state guidando, entra in contatto con uno già inserito o con un nodo del legno.

## 14. Usate molta cautela quando inchiodate assi sottili o gli angoli del legno.

Quando inchiodate assi sottili, i chiodi potrebbero trapassare, così come anche nel caso in cui dovete inchiodare gli angoli del legno a causa della deviazione dei chiodi. In questi casi assicuratevi sempre che non vi sia nessuno nelle vicinanze dietro l'asse o vicino al legno che dovete inchiodare.

## 15. La chiodatura simultanea da ambo le parti della stessa parete è pericolosa.

In nessun caso la chiodatura dovrebbe essere fatta allo stesso tempo sui due lati di una parete.

Questo potrebbe essere molto pericoloso perché i chiodi possono attraversare la parete e causare seri incidenti.

## 16. Non usare l'utensile elettrico su scaffalature, scale.

L'utensile elettrico non va usato per applicazioni specifiche, come ad esempio:

- Quando il passaggio da un punto di chiodatura ad un altro prevede l'uso di scaffalature, gradini, scale o simili, come intelaiature,
- Chiusura di scatole o casse,

- Applicazione di sistemi di sicurezza per trasporto, ad esempio su veicoli o rimorchi

## 17. Rimuovere tutti i chiodi rimanenti e la batteria dalla Chiodatrice palmare quando:

- 1) si eseguono la manutenzione e l'ispezione;
- 2) si controlla il corretto funzionamento di stecca e grilletto;
- 3) si elimina un inceppamento;
- 4) non è in uso;
- 5) si lascia l'area di lavoro;
- 6) ci si sposta in un'altra posizione; e
- 7) la si passa a un'altra persona.

Non tentare mai di eliminare un inceppamento o di riparare la Chiodatrice palmare a meno che la batteria e tutti i chiodi rimanenti non siano stati rimossi dalla stessa.

La Chiodatrice palmare non deve mai essere lasciata incustodita, poiché le persone che non hanno familiarità con la Chiodatrice palmare potrebbero maneggiarla e ferirsi.

## 18. Quando si pulisce l'utensile elettrico, non utilizzare benzina o altri liquidi infiammabili.

Se vapori da un liquido infiammabile penetrano nell'utensile elettrico, sussiste un pericolo che le scintille prodotte dalla graffettatura, ecc. possano causare un'esplosione.

## 19. L'ambiente di funzionamento di questo apparecchio è tra i 0°C e i 40°C pertanto assicurarsi di utilizzarlo entro queste temperature. L'apparecchio potrebbe non funzionare al di sotto dei 0°C o al di sopra dei 40°C.

## 20. Non permettere MAI che magneti (o simili dispositivi magnetici) si trovino vicino alla Chiodatrice palmare, perché questa contiene un magnete all'interno.

In caso contrario si causerà un malfunzionamento o ci sarà un rischio di lesioni a causa del malfunzionamento.

## 21. Riposo dell'unità dopo lavoro continuo.

## 22. L'utensile elettrico è dotato di un circuito di protezione della temperatura per proteggere il motore. Il lavoro continuo potrebbe causare l'aumento della temperatura dell'unità, attivando così il circuito di protezione della temperatura e arrestando automaticamente il funzionamento. In tal caso, lasciare che l'utensile elettrico si raffreddi prima di riutilizzarlo.

## 23. Questo prodotto potrebbe smettere di funzionare quando viene rilevata un'anomalia.

## 24. Non guardare direttamente la luce. Tali azioni potrebbero provocare danni alla vista.

Rimuovere eventuali tracce di sporco attaccate alla lente della luce a LED con un panno morbido, prestando attenzione a non graffiare la lente.

Graffi sulla lente della luce a LED possono causare la diminuzione della luminosità.

## PRECAUZIONI PER LA BATTERIA E IL CARICABATTERIA

### 1. Caricare sempre a batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 40°C.

Una temperatura inferiore a 0°C comporterà un sovraccarico con conseguente pericolo. La batteria non può essere ricaricata ad una temperatura superiore ai 40°C.

La temperatura ideale è compresa fra i 20-25 gradi.

### 2. Non usare il caricatore in modo continuo.

Quando un'operazione di ricarica è terminata, prima di iniziare una seconda, lasciare che il caricatore riposi per 15 minuti.

### 3. Non permettere che sostanze estranee entrino nel foro di collegamento della batteria ricaricabile.

- 4. Non smontare mai la batteria ricaricabile o il caricatore.**
- 5. Non provocare mai dei corto-circuiti alla batteria ricaricabile.**  
Il fenomeno provoca surriscaldamento e una sovraccorrente elettrica. Può quindi causare ustioni o danni alla batteria.
- 6. Non gettare la batteria nel fuoco.**  
Può esplodere.
- 7. Usando una batteria scarica, il caricatore può venir danneggiato.**
- 8. Non appena la vita della batteria dopo le operazioni di ricarica diventa troppo breve per fini pratici, portare la batteria al negozio dove è stata acquistata.**  
Non gettarla mai via.
- 9. Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione del caricatore.**  
Inserendo oggetti metallici o infiammabili nelle fessure di ventilazione, si possono causare facilmente delle scosse elettriche, o si può danneggiare il caricatore.

## PRECAUZIONI SULLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Per estendere la durata, la batteria agli ioni di litio è munita di una funzione di protezione per arrestarne l'uscita. Nei casi da 1 a 3 descritti di seguito, durante l'utilizzo del prodotto, anche se state premendo l'interruttore, il motore potrebbe arrestarsi. Ciò non indica un malfunzionamento ma è il risultato della funzione di protezione.

1. Quando la rimanente alimentazione della batteria si esaurisce, il motore si arresta.  
In tal caso, ricaricarla immediatamente.
2. Se l'utensile è sovraccarico, il motore potrebbe arrestarsi. In tal caso, rilasciare l'interruttore dell'utensile ed eliminare le cause del sovraccarico. Dopo ciò, sarà possibile riutilizzarlo.
3. Se la batteria si surriscalda in lavori di sovraccarico, l'alimentazione della batteria potrebbe arrestarsi.  
In tal caso, interrompere l'uso della batteria e lasciarla raffreddare. Dopo ciò, sarà possibile riutilizzarla.

Inoltre, si prega di prestare attenzione al seguente avvertimento e cautela.

### AVVERTENZA

Per prevenire qualsiasi perdita delle batterie, generazione di calore, emissione di fumi, esplosione e accensione, assicurarsi di prestare attenzione alle seguenti precauzioni.

1. Assicurarsi che la polvere e i detriti non si accumulino sulla batteria.
- Durante la lavorazione, assicurarsi che la polvere e i detriti non si depositino sulla batteria.
- Assicurarsi che qualsiasi polvere e detriti che si depositano sull'utensile elettrico durante la lavorazione non si accumulino sulla batteria.
- Non conservare una batteria inutilizzata in un luogo esposto a polvere e detriti.
- Prima di ritirare una batteria, rimuovere la polvere e i detriti che si sono depositati su di essa e non conservarla insieme a parti metalliche (viti, chiodi, ecc.).
2. Non forare la batteria con un oggetto appuntito come un chiodo, non colpire con un martello, calpestare, lanciare o sottoporre la batteria a violenti urti fisici.
3. Non usare batterie apparentemente danneggiate o deformatte.
4. Non usare batterie con la polarità invertita.
5. Non collegare direttamente a prese elettriche o prese per caricabatteria da auto.
6. Non usare la batteria per uno scopo diverso da quelli specificati.

7. Se la ricarica della batteria non si completa anche quando è passato un tempo di ricarica specificato, interrompere immediatamente la ricarica.
8. Non mettere o sottoporre la batteria a temperature elevate o ad alta pressione come in un forno microonde, essiccatore o contenitore ad alta pressione.
9. Tenere immediatamente lontano dal fuoco quando si rilevano perdite o maleodore.
10. Non usare in un luogo dove viene generata forte elettricità statica.
11. Se si verifica la perdita delle batterie, maleodore, generazione di calore, scolorimento o deformazione, o se appaiono anomalie di qualsiasi natura durante l'uso, la ricarica o la conservazione, rimuoverla immediatamente dall'apparecchio o carica batteria, e interrompere l'uso.
12. Non immergere la batteria né consentire ad alcun liquido di penetrare all'interno. La penetrazione di liquidi conduttori, per esempio acqua, può causare danni e quindi provocare incendi o esplosioni. Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, lontano da materiali infiammabili e combustibili. Le atmosfere di gas corrosivi devono essere evitate.

### ATTENZIONE

1. Se il liquido che fuoriesce dalla batteria entra negli occhi, non sfregare gli occhi e lavarli bene con acqua fresca e pulita come acqua del rubinetto e contattare immediatamente un medico.  
Se non viene trattato, il liquido può causare problemi agli occhi.
2. Se il liquido fuoriesce sulla pelle o gli abiti, lavare bene con acqua pulita come l'acqua del rubinetto immediatamente.  
C'è una possibilità che possa causare irritazione alla pelle.
3. Se si riscontrano ruggine, maleodore, surriscaldamento, scolorimento, deformazione, e/o altre irregolarità quando si utilizza la batteria per prima volta, non usarla e restituirla al fornitore o venditore.

### AVVERTENZA

Se nel terminale della batteria a ioni di litio penetrano corpi estranei conduttori, potrebbe verificarsi un cortocircuito della batteria con conseguente incendio. Nello stoccaggio della batteria a ioni di litio, attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni.

- Non inserire corpi conduttori, chiodi e fili (ad esempio fili di ferro o rame) nel vano di stoccaggio.
- Per impedire cortocircuiti, caricare la batteria nello strumento o applicare saldamente il coperchio della batteria per lo stoccaggio fino a nascondere la ventola (**Fig. 2**).

## INFORMAZIONI SUL TRASPORTO DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Quando si trasporta una batteria agli ioni di litio, adottare le seguenti precauzioni.

### AVVERTENZA

Avvisare l'azienda di trasporti che il pacchetto contiene una batteria agli ioni di litio, informare l'azienda della sua potenza di uscita e seguire le istruzioni della società di trasporti quando si organizza il trasporto.

- Le batterie agli ioni di litio che superano la potenza di uscita di 100 Wh sono classificate come merci pericolose e necessitano di procedure speciali.
- Per il trasporto all'estero, è necessario rispettare le leggi internazionali e le norme e i regolamenti previsti nel Paese di destinazione.



## NOMI DEI COMPONENTI (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Testina di espulsione (uscita)
②	Stecca
③	Luce a LED
④	Grilletto
⑤	Gancio
⑥	Batteria
⑦	Fermo
⑧	Coperchio della batteria
⑨	Terminali
⑩	Fori di ventilazione
⑪	Caricabatteria
⑫	Testa del chiodo
⑬	Fusto del chiodo
⑭	Punta del chiodo
⑮	Magnete
⑯	Area magnetizzata
⑰	Chiodo
⑱	Unità driver
⑲	Giunto metallico
⑳	Foro
㉑	Vite
㉒	Scanalatura
㉓	Pinze

## SIMBOLI

### AVVERTENZA

Di seguito mostriamo i simboli usati per la macchina.  
Assicurarsi di comprenderne il significato prima dell'uso.

	NH18DSL: Chiodatrice palmare cordless
	Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale delle istruzioni.
	Gli operatori e le persone presenti nell'area di lavoro devono indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali.
	Non puntare mai l'utensile verso se stessi o altri nell'area di lavoro.
	Scollegare la batteria
	Non utilizzare su impalcature, scale.
	Solo per Paesi UE Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.
	Corrente continua
	Peso (Secondo la procedura EPTA 01/2003)
	Accensione
	Spegnimento
	Avvertenza
	Azione non consentita

## SPECIFICHE

### 1. Chiodatrice palmare cordless

Modello	NH18DSL
Tensione	18 V
Numero di colpi	4000 min <sup>-1</sup>
Chiodo applicabile	ø1,7 – 4,1 mm (Vedere <b>Tabella 1</b> ) <sup>*1</sup>
Lunghezza chiodo applicabile	Da 25 mm a 90 mm <sup>*1</sup>
Peso <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Dimensioni Altezza × lunghezza	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Legno opposto: SPF, Cedro

Potrebbe non essere possibile inserire completamente un chiodo in materiali duri come tsuga canadese, MDF (pannello di fibra a media densità) o legname laminato.

\*2: Peso: secondo la procedura EPTA 01/2003

**NOTA**

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo della HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva comunicazione.

**SELEZIONE CHIODO**

Usare i chiodi delle seguenti dimensioni per questa Chiodatrice palmare.

Tabella 1

Min.	Max.

**AVVERTENZA**

- Non utilizzare chiodi di altre dimensioni.  
Potrebbero danneggiare la stecca o essere sparati in direzione obliqua.
- Fare attenzione alle dimensioni delle teste dei chiodi. Le dimensioni della testa del chiodo possono variare tra grande e piccola con i chiodi sfusi disponibili in commercio.
- Non usare chiodi induriti.

**NOTA**

- Potrebbe non essere possibile inserire completamente un chiodo in materiali duri come tsuga canadese, MDF (pannello di fibra a media densità) o legname laminato.

## ACCESSORI STANDARD

### AVVERTENZA

- Accessori diversi da quelli mostrati di seguito possono portare a malfunzionamenti e conseguenti lesioni.




- ① Protezione degli occhi..... 1


**NOTA:** gli accessori sono soggetti a modifiche senza alcun obbligo da parte di HiKOKI.

## ACCESSORI FACOLTATIVI (VENDUTI A PARTE)

1. Batteria
  - BSL1815

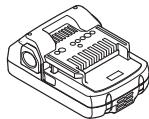

2. Caricabatteria
  - UC18YKSL (Tensione di carica: 14,4 V – 18 V)

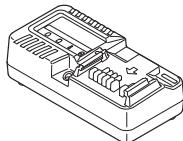

Gli accessori disponibili a richiesta possono essere cambiati senza preavviso.

## APPLICAZIONI

- Materiali in legno in costruzioni generali, elementi di fissaggio, terrazze in legno, strutture e ristrutturazioni

## RICARICA

La batteria e il caricabatteria non sono in dotazione con questo prodotto.

Per le batterie ricaricabili, ricaricare in base alle istruzioni per l'uso del caricabatteria che si sta utilizzando. (Fig. 5)

## MONTAGGIO E OPERAZIONE

Azione	Figura	Pagina
Inserimento e rimozione della batteria	3	2
Funzionamento dell'interruttore	4	2
Carica	5	3
Controllo delle operazioni della stecca*1	6	3
Sparare tenendo un chiodo con il magnete*2	7	3
Sparare tenendo un chiodo con le dita.*3	8	3
Fissare un chiodo sul giunto metallico*4	9	4
Uso del gancio*5	10	4

Eliminazione di un inceppamento	11	4
Selezione degli accessori	—	207

### \*1 AVVERTENZA

- Controllare che la stecca scorra agevolmente quando viene azionata. Pulire la zona di scorrimento sulla stecca se non scorre agevolmente.

### \*2 AVVERTENZA

- Quando si carica un chiodo nella stecca, tenere il fusto del chiodo e non la punta.
- Quando si carica un chiodo nella stecca, accertarsi di non premere la punta dell'unità driver.
- Quando si carica un chiodo nella stecca, non mettere le dita o le mani sotto la punta di un chiodo.

### \*3 AVVERTENZA

- Quando si spara un chiodo tenendolo con le dita, posizionare prima la punta del chiodo contro un bersaglio, quindi inserire la stecca sulla testa del chiodo.

### \*4 AVVERTENZA

- Quando si spara un chiodo, assicurarsi che la punta del chiodo si trovi nel foro del giunto di metallo.

### \*5 ATTENZIONE

- Quando si utilizza il gancio, agganciare saldamente l'utensile elettrico perché non cada accidentalmente. Se l'utensile viene fatto cadere, potrebbe provocare un incidente.
- Assicurarsi che la batteria sia rimossa quando si utilizza il gancio.
- Installare saldamente il gancio. Se il gancio non è stato fissato saldamente, potrebbe provocare lesioni durante l'uso.

## MANUTENZIONE E ISPEZIONE

### ATTENZIONE

Assicurarsi di rimuovere la batteria dalla Chiodatrice palmare prima della manutenzione e dell'ispezione.

### AVVERTENZA

- Scollegare la batteria e rimuovere il chiodo dalla Chiodatrice palmare quando:
  - 1) si esegue la manutenzione e l'ispezione;
  - 2) si elimina un inceppamento.
- Senza collegare la batteria, controllare se la stecca si sposta stabilmente premendo la punta della stecca contro un materiale, per esempio legno.

### 1. Eliminazione di un inceppamento (Fig. 11)

- ① Rimuovere la batteria dalla Chiodatrice palmare.
- ② Rimuovere il chiodo inceppato con un paio di pinze.
- ③ In caso di frequenti inceppamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato HiKOKI.

### 2. Controllo della stecca (Fig. 6)

Periodicamente pulire e lubrificare la parte scorrevole della stecca e la relativa cavità.

Controllare se la stecca si muove agevolmente premendo la Chiodatrice palmare contro un materiale, per esempio legno.

Quando polveri di ferro o simili aderiscono all'area magnetizzata all'interno della stecca, la potenza per mantenere magneticamente un chiodo potrebbe essere ridotta. Pulire ogni tanto l'area con un panno o nastro adesivo.

Inoltre, pulire ogni tanto la polvere di ferro sul magnete al di fuori della stecca con un panno o nastro adesivo. Ciò rende regolare il funzionamento della stecca.

### 3. Ispezione delle viti di montaggio

Ispezionare regolarmente le viti di montaggio e assicurarsi che siano ben fissate. Se una di queste dovesse essere allentata, riserrarlà immediatamente. Si rischia in caso contrario di provocare incidenti pericolosi.

#### 4. Manutenzione del motore

L'avvolgimento del motore è il vero e proprio "cuore" degli attrezzi elettrici. Fare attenzione a non danneggiare l'avvolgimento e/o non bagnarlo con olio o acqua.

#### 5. Pulizia della carcassa dell'utensile

Se l'utensile elettrico è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto o con un panno inumidito con acqua insaponata. Non usare solventi cloridrici, benzina o diluenti per benzina, in quanto potrebbero deformare la plastica.

#### 6. Conservazione

Conservare l'utensile elettrico in un luogo dove la temperatura sia inferiore a 40°C e lontano dalla portata dei bambini.

#### NOTA

Conservazione delle batterie agli ioni di litio.

Prima di riporre le batterie agli ioni di litio, assicurarsi di averle caricate completamente.

Riporre le batterie per periodi prolungati (3 mesi o più) con un basso livello di carica potrebbe provocare il deterioramento delle prestazioni o la significativa riduzione del tempo di utilizzo delle batterie, o potrebbe rendere le batterie incapaci di mantenere la carica.

Tuttavia, la significativa riduzione del tempo di utilizzo delle batterie può essere risolta caricando e utilizzando le batterie ripetutamente da due a cinque volte.

Se il tempo di utilizzo delle batterie rimane estremamente ridotto nonostante le ricariche ripetute, considerare le batterie inutilizzabili e acquistarne di nuove.

#### ATTENZIONE

Nell'uso e nella manutenzione degli utensili elettrici devono essere osservate le normative di sicurezza e i criteri prescritti in ciascun paese.

#### Avviso importante sulle batterie per gli utensili elettrici a batteria HiKOKI

Utilizzare sempre una delle nostre batterie originali. Non possiamo garantire la sicurezza e le prestazioni dell'utensile elettrico a batteria quando esso viene utilizzato con batterie diverse da quelle da noi designate, o quando la batteria viene smontata e modificata (per esempio lo smontaggio e la sostituzione di pile o altre parti interne).

#### Informazioni riguardanti i rumori trasmessi dall'aria e le vibrazioni

I valori misurati sono stati determinati in conformità a EN60745 e descritti in conformità alla normativa ISO 4871.

Livello misurato di potenza sonora pesato A: 107 dB (A)

Livello misurato di pressione sonora pesato A: 96 dB (A)

Incertezza K: 3 dB (A).

Indossare i dispositivi di protezione acustica.

Valori totali di vibrazione (somma vettori triass.) determinati secondo la norma EN60745.

Valore di emissione vibrazioni: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Incertezza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Il valore totale di emissione vibrazioni dichiarato è stato misurato in base al metodo di test standard e può essere utilizzato per confrontare un utensile con un altro.

Può essere inoltre utilizzato per la stima preliminare dell'esposizione.

#### AVVERTENZA

- Il valore di emissione vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile può essere diverso dal valore totale dichiarato in base alle modalità di utilizzo dell'utensile stesso.

- Identificare le misure di sicurezza per la protezione dell'operatore basate su stima dell'esposizione nelle effettive condizioni di utilizzo (prendendo in considerazione tutte le parti del ciclo di funzionamento come i tempi in cui l'utensile resta spento e quando funziona senza essere utilizzato in aggiunta al tempo di avvio).

#### NOTA

A causa del continuo programma di ricerche e sviluppo della HiKOKI, le caratteristiche riportate in questo foglio sono soggette cambiamenti senza preventiva comunicazione.

#### GARANZIA

Garantiamo gli Utensili Elettrici HiKOKI in conformità alle specifiche normative imposte dalla legge e dai paesi. Questa garanzia non copre difetti o danni dovuti a uso erroneo, abuso o normale usura. In caso di lamentele, si prega di inviare l'Utensile Elettrico, non smontato, insieme al CERTIFICATO DI GARANZIA che si trova al termine di queste Istruzioni per l'uso, ad un Centro di Assistenza Autorizzato HiKOKI.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

### WAARSCHUWING

Lees alle waarschuwingen en instructies aandachtig door.

Nalatig om de waarschuwingen en instructies op te volgen kan in een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel resulteren.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor eventuele naslag in de toekomst.

De term „elektrisch gereedschap“ heeft zowel betrekking op elektrisch gereedschap dat via de netvoeding van stroom wordt voorzien als gereedschap dat via een accu (snoerloos) van stroom wordt voorzien.

### 1) Veiligheid van de werkplek

- a) Zorg voor een schone en goed verlichte werkplek.

Een rommelige of donkere werkplek verhoogt de kans op ongelukken.

- b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een omgeving met ontvlambare of explosieve vloeistoffen, gassen of stof.

Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven. Deze vonkjes kunnen stofdeeltjes of gassen doen ontbranden.

- c) Houd kinderen en andere omstanders tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.

Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.

### 2) Elektrische veiligheid

- a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet geschikt zijn voor aansluiting op het stopcontact.

De stekker mag op geen enkele manier gemodificeerd worden.

- Gebruik geen verloopstekker met geaard elektrisch gereedschap.

Deugdelijke stekkers en geschikte stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok.

- b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.

Wanneer uw lichaam geaard is, loopt u een groter risico op een elektrische schok.

- c) Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.

Het risico op een elektrische schok wordt vergroot wanneer er water in het elektrische gereedschap terechtkomt.

- d) Behandel het snoer voorzichtig. Gebruik het snoer niet om het elektrisch gereedschap aan te dragen of mee te slepen en gebruik het snoer niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op een elektrische schok.

- e) Gebruik buitenhuis een verlengsnoer dat specifiek geschikt is voor het gebruik buiten.

Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt is voor gebruik buitenhuis verminderd het risico op een elektrische schok.

- f) Als het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving gebruikt moet worden, dient een voeding met aardlekschakelaar te worden gebruikt.

Gebruik van een aardlekschakelaar vermindert de kans op een elektrische schok.

### 3) Persoonlijke veiligheid

- a) Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt.

Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.

Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig lichamelijk letsel resulteren.

- b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.

Beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, anti-slip veiligheidsschoenen, een helm of gehoorbescherming vermindert het risico op lichamelijk letsel.

- c) Voorkom dat het gereedschap per ongeluk kan starten. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de voeding en/of de accu aansluit, het gereedschap oppakt of gaat dragen.

Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het elektrisch gereedschap uw vingers uit de buurt van de schakelaar houdt en sluit de stroombron niet aan terwijl de schakelaar op aan staat om ongelukken te vermijden.

- d) Verwijder sleutels en moersleutels uit het gereedschap voordat u het elektrisch gereedschap aanzet.

Een (moer-)sleutel die op een bewegend onderdeel van het elektrisch gereedschap bevestigd is kan in lichamelijk letsel resulteren.

- e) Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde stevig staat en uw evenwicht behoudt.

Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte situatie meer controle over het elektrisch gereedschap.

- f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.

Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen in de bewegende onderdelen verstrikt raken.

- g) Indien het elektrisch gereedschap van een aansluiting voor stofafzuiging is voorzien, dan dient u ervoor te zorgen dat de stofafzuiging aangesloten en op de juiste manier gebruikt wordt.

Het gebruik van stofafzuiging vermindert eventuele stofgerelateerde risico's.

### 4) Bediening en onderhoud van elektrisch gereedschap

- a) Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd worden. Gebruik het juiste gereedschap voor het karwei.

U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren wanneer u het juiste elektrische gereedschap gebruikt.

- b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar niet goed werkt.

Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar bediend kan worden is gevaarlijk en moet onmiddellijk gerepareerd worden.

- c) Haal de stekker uit het stopcontact en/of de accu van het elektrisch gereedschap voor u instellingen verricht, accessoires verwisselt of voordat u het elektrisch gereedschap opbergt.

Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.

- d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het juiste gebruik van het gereedschap of deze voorschriften dit elektrisch gereedschap gebruiken.

*Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde handen.*

- e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig onderhouden worden. Controleer het gereedschap op een foutieve uitlijning, vastgelopen of defecte bewegende onderdelen en andere problemen die van invloed zijn op de juiste werking van het gereedschap.

*Indien het gereedschap defect of beschadigd is moet het gerepareerd worden voordat u het gereedschap opnieuw gebruikt.*

*Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-zelf ongelukken.*

- f) **Houd snijwerk具gen scherp en schoon.**

*Goed onderhouden snijwerk具gen met scherpe snijranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker in het gebruik.*

- g) **Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits enz. moeten in overeenstemming met deze instructies worden gebruikt, waarbij de werkomstandigheden en het werk dat gedaan moet worden in overweging moeten worden genomen.**

*Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld, kan resulteren in een gevaarlijke situatie.*

## 5) Gebruik en onderhoud van de accu

- a) **Herlaad alleen met de lader die door de fabrikant wordt gespecificeerd.**

*Een lader die geschikt is voor één bepaald type accu kan brandgevaar veroorzaken bij gebruik met een andere accu.*

- b) **Gebruik elektrisch gereedschap alleen met de specifiek daarvoor bestemde accu's.**

*Het gebruik van andere accu's kan letsel of brand veroorzaken.*

- c) **Wanneer de accu niet in gebruik is, moet u deze uit de buurt houden van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de contacten zouden kortsluiten.**

*Kortsluiten van de accucontacten kan brandwonden of brand veroorzaken.*

- d) **Bij een verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd elk contact daarmee. Als u dit onverhoopbaar toch aanraakt, moet u goed met water spoelen. Indien de vloeistof in contact komt met de ogen, moet u ook onmiddellijk medische hulp inroepen.**

*Vloeistof die uit de accu lekt kan irritatie en brandwonden veroorzaken.*

## 6) Onderhoud

- a) **Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel worden onderhouden en er mag daarbij uitsluitend gebruik gemaakt worden van identieke vervangingsonderdelen. Hierdoor kunt u er op rekenen dat het elektrisch gereedschap veilig blijft.**

## VOORZORGSMATREGELEN

**Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand. Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik van kinderen en andere kwetsbare personen worden opgeborgen.**

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ACCU SPIJKERAPPARAAT

1. **Ga er altijd van uit dat het gereedschap spijkers bevat.**

Onvoorzichtigheid tijdens het werken met het spijkerapparaat kan resulteren in het onverwacht afschieten van spijkers en persoonlijk letsel.

2. **Richt het gereedschap niet op uzelf of iemand in de buurt.**

Onverwachte bediening kan leiden tot het afschieten van een spijker met letsel tot gevolg.

3. **Bedien het gereedschap alleen wanneer het gereedschap stevig tegen het werkstuk is geplaatst.** Als het gereedschap niet in contact is met het werkstuk, kan de spijker afwijken van uw doelwit.

4. **Ontkoppel het gereedschap van de voeding wanneer de spijker in het gereedschap vastloopt.** Tijdens het verwijderen van een vastgelopen spijker kan het spijkerapparaat per ongeluk worden geactiveerd als de voeding is aangesloten.

5. **Gebruik dit spijkerapparaat niet voor het bevestigen van elektrische kabels.**

Dit gereedschap is niet bedoeld voor de installatie van elektrische kabels en kan de isolatie van elektrische kabels beschadigen, waardoor er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaat.

6. **Draag gehoorbescherming**

Blootstelling aan te hard geluid kan leiden tot gehoorbeschadiging.

7. **Gebruik aavullende handgrepen als die met het gereedschap worden meegeleverd.**

Verlies van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.

8. **Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde oppervlakken wanneer u een handeling verricht waarbij het bevestigingsmiddel in contact kan komen met verborgen bedrading.**

Bevestigingsmiddelen die in contact komen met een stroomvoerende draad, kunnen blootliggende metalen delen van het elektrische gereedschap onder stroom zetten, waardoor de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.

## AANVULLENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1. **Veiligheid door correct gebruik.**

Dit pneumatisch gereedschap is ontworpen om spijkers in hout en vergelijkbare materialen te drijven. Gebruik het apparaat alleen voor dit doel.

2. **Wees beducht voor ontsteking- en ontploffingsgevaar.**

Omdat tijdens het spijkeren vonken geslagen kunnen worden, is het gevaarlijk om dit pneumatisch gereedschap te gebruiken in de buurt van lak, verf, benzine, thinner, gasolie, gas, lijmsoorten, en vergelijkbaar ontvlambare materialen die door de vonken zouden kunnen ontvlammen of exploderen. Onder geen enkele voorwaarde mag dit pneumatisch gereedschap daarom gebruikt worden in de nabijheid van dergelijke ontvlambare materialen.

3. **Draag altijd uw oogbescherming (veiligheidsbril).**

Draag altijd uw oogbescherming wanneer u met dit pneumatisch gereedschap werkt, en zorg ervoor dat de mensen in uw omgeving hetzelfde doen. De mogelijkheid dat rondvliegende spijkers die niet goed geraakt werden in uw oog terechtkomen is een bedreiging voor uw gezichtsvermogen.



# Nederlands

Oogbescherming is verkrijgbaar in elke gereedschapswinkel. Draag altijd een vorm van oogbescherming wanneer u met dit apparaat werkt. Er zijn speciale maskers of veiligheidsbrillen die over uw bril passen.

Werkgevers behoren er op toe te zien dat oogbescherming gedragen wordt op de werkplek.

## 4. Bescherm uw hoofd en uw oren.

Draagt u alstabiliteit een helm en oorbeschermers als u spijkerwerk doet. Let u er ook op dat de mensen rondom u, afhankelijk van de omstandigheden, hun helmen en oorbeschermers dragen.

## 5. Let op de mensen die dicht bij u werken.

Het zou bijzonder gevaarlijk kunnen zijn als spijkers die niet goed ingeslagen zijn anderen zouden kunnen raken. Let daarom ook altijd op de veiligheid van de mensen rondom u wanneer u met dit pneumatisch gereedschap werkt. Let er altijd op dat er niet iemands lichaam, hand of voet dichtbij de spijker-uitgang is.

## 6. Richt het spijkerapparaat nooit op iemand.

Ga er altijd van uit dat het apparaat geladen is.

Indien het apparaat op personen wordt gericht kunnen ernstige ongelukken worden veroorzaakt, bijvoorbeeld wanneer u per ongeluk het apparaat aanzet. Bij het aansluiten en loskoppelen van de accu, tijdens het laden van spijkers of soortgelijke handelingen, zorg ervoor dat de spijkeruitgang niet naar iemand gericht is (inclusief uzelf). Zelfs wanneer er geen spijkers in het apparaat zitten is het gevaarlijk om het apparaat af te doen gaan terwijl het in de richting van een persoon wijst; probeer dat dus niet. Geen geintjes. Heb respect en ontzag voor het gereedschap waar u mee werkt.

## 7. Controleer de stang vóór gebruik.

Zorg ervoor dat de stang correct werkt. Gebruik het spijkerapparaat uitsluitend als de stang naar behoren werkt; anders kan het spijkerapparaat onverwachts een spijker afschieten. Knoei niet met de stang of verwijder deze niet, anders werkt de stang mogelijk niet meer.

## 8. Gebruik alleen de voorgeschreven spijkers.

Gebruik nooit andere spijkers dan de in deze handleiding beschreven en gespecificeerde.

## 9. Wees voorzichtig bij het aansluiten van de batterij.

Let op de volgende punten om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk afgaat wanneer u de batterij bevestigt en spijkers laadt.

- Raak de trekker niet aan.
- Laat de kop van het apparaat niet in contact komen met enig oppervlak.
- Houd de kop van het apparaat naar beneden gericht. Volg bovenstaande instructies zorgvuldig op en let er altijd op dat er zich geen lichaamsdelen, handen of benen voor de spijker-uitgang bevinden.

## 10. Houd niet achterloos uw vinger aan de trekker.

Breng uw vinger alleen aan de trekker wanneer u onderdaad gaat spijken. Als u dit pneumatisch gereedschap draagt, of u geeft het aan iemand anders met uw vinger aan de trekker, kunt u per ongeluk een spijker afschieten en een ongeval veroorzaken.

## 11. Druk de spijker-uitgang stevig tegen het te spijken materiaal.

Druk de spijker-uitgang stevig tegen het te spijken materiaal wanneer u gaat spijken. De spijkers kunnen terugkaatsen als u de spijker-uitgang niet goed houdt.

## 12. Houd handen en voeten weg van de kop van het apparaat wanneer er gespikkeld wordt.

Het kan ernstige gevallen hebben wanneer een spijker per ongeluk een hand of voet raakt.



## 13. Wees bedacht op de terugslag van het pneumatisch gereedschap.

Breng uw hoofd of andere lichaamsdelen niet dicht bij de bovenkant van het apparaat terwijl het in werking is. Dit is gevaarlijk omdat het apparaat een krachtige terugslag kan geven als bijvoorbeeld de spijker die wordt ingedreven een oude spijker of een knoest in het hout raakt.

## 14. Wees voorzichtig wanneer u dun plaatmateriaal of de hoeken van een stuk hout gaat spijken.

Wanneer u dun plaatmateriaal spijkert, kunnen de spijkers er dwars doorheen vliegen, wat ook kan gebeuren als u de hoek van een stuk hout spijkert en de spijker afketst. In dergelijke gevallen dient u ervoor te zorgen dat er zich niemand (en ook geen handen, voeten e.d.) achter het dunne plaatmateriaal of naast het hout dat u wilt spijken bevindt.

## 15. Tegelijktijdig spiken aan beide zijden van een wand is gevaarlijk.

Onder geen enkele voorwaarde mag u aan beide zijden van een wand samen met iemand anders staan te spijken. Dit kan bijzonder gevaarlijk zijn daar de spijkers door de wand kunnen dringen en zo verwondingen kunnen veroorzaken.

## 16. Gebruik het gereedschap niet op stellingen, ladders.

Het gereedschap mag niet worden gebruikt in bijvoorbeeld de volgende gevallen:

- wanneer u van de ene spijkerplaats naar de andere moet via een steiger, trap, ladder of via dergelijke constructies, bijv. lattenwerk,
- dichtmaken van dozen of kratten,
- vastzetten van veiligheidssystemen voor het vervoer enz. op voertuigen en wagons

## 17. Verwijder alle resterende spijkers en de accu uit het spijkerapparaat wanneer:

- 1) u bezig bent met inspectie en onderhoud;
- 2) controle van de juiste werking van stang en trekker;
- 3) verhelpen van een verstopping;
- 4) het apparaat niet in gebruik is;
- 5) u uw werkgebied verlaat;
- 6) u het naar een andere locatie verplaatst; en
- 7) u het aan een ander geeft.

Probeer een vastgelopen spijker niet te verwijderen of het spijkerapparaat niet te repareren tenzij u de accu en alle resterende spijkers uit het pistool hebt verwijderd.

Het spijkerapparaat mag nooit zonder toezicht worden achtergelaten aangezien mensen die niet bekend zijn met het spijkerapparaat het misschien gebruiken en zichzelf kunnen verwonden.

## 18. Gebruik bij het reinigen van het elektrische gereedschap geen benzine of andere ontvlambare vloeistoffen.

Als er damp van een ontvlambare vloeistof in het elektrische gereedschap komt, bestaat het gevaar dat vonken die ontstaan tijdens het nielen enz. een explosie veroorzaken.

## 19. Dit apparaat dient te worden gebruikt in een omgeving met een temperatuur tussen de 0°C en 40°C. Het apparaat raakt mogelijk defect bij gebruik onder 0°C of boven 40°C.

## 20. Zorg dat er zich NOOIT magneten (of soortgelijke magnetische apparaten) in de buurt van het spijkerapparaat bevinden, want er zit een magneet in het spijkerapparaat.

Als u dit wel doet, zal dit leiden tot een storing of risico op letsel door verkeerd gebruik.

## 21. De machine laten rusten na continu werk.

**22. Het elektrisch gereedschap is uitgerust met een temperatuurbeveiligingscircuit om de motor te beschermen.** Onderbroken werk kan de temperatuur van de machine doen stijgen, waardoor het temperatuurbeveiligingscircuit wordt geactiveerd en de bediening automatisch wordt gestopt. Indien dit gebeurt, laat u het elektrisch gereedschap afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

**23. Dit product kan stoppen met werken als er een storing is gedetecteerd.**

**24. Kijk niet direct in het licht van het lampje.** Dit zou oogletsel kunnen veroorzaken.

Veg vuil of onzuiverheden die op de lens van het LED-lampje zitten af met een zachte doek, en let hierbij op dat u geen krassen op de lens maakt.

Krassen op de lens van het LED-lampje kunnen resulteren in verminderde helderheid.

1. De motor komt tot stilstand wanneer de accu leeg is. De accu moet in dit geval onmiddellijk opladen worden.

2. De motor kan tot stilstand komen wanneer het gereedschap overbelast wordt. Laat de schakelaar in dit geval onmiddellijk los en verhelp de oorzaak van de overbelasting. Wanneer u het probleem verholpen heeft kunt u het gereedschap opnieuw gebruiken.

3. Wanneer de accu oververhit is door overbelasting, kan het zijn dat de accu niet meer werkt. In dit geval moet u de accu niet verder gebruiken, maar deze eerst laten afkoelen. Wanneer u het probleem verholpen heeft kunt u de accu opnieuw gebruiken.

Gelieve eveneens aandacht te schenken aan volgende waarschuwing en aandachtspunt.

#### WAARSCHUWING

Omaculekken, het opwekken van warmte, rookontwikkeling, explosie en ontsteking bijtijds te vermijden, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen.

1. Zorg ervoor dat er zich geen spaanders en stof op de accu ophopen.

○ Zorg er tijdens de werkzaamheden voor dat er geen spaanders en stof op de accu kunnen vallen.

○ Zorg ervoor dat de spaanders en het stof die tijdens het werk op het elektrisch gereedschap vallen zich niet op de accu ophopen.

○ Bewaar een ongebruikte accu niet op een plaats waar deze aan spaanders en stof wordt blootgesteld.

○ Verwijder alle spaanders en stof van een accu voordat u hem opbergt en bewaar de accu niet op dezelfde plek als metalen onderdelen (schroeven, spijkers, enz.).

2. Doorboor de accu niet met een scherp voorwerp, zoals een nagel, klop er niet op met een hamer, stap niet op de accu, gooï er niet mee en stel hem niet bloot aan zware fysieke schokken.

3. Gebruik geen zichtbare beschadigde of vervormde accu.

4. Gebruik de accu niet met een omgekeerde polariteit.

5. Sluit hem niet rechtstreeks aan op het stopcontact of op de sigarettenaansteker in een auto.

6. Gebruik de accu niet voor andere doeleinden dan de in deze gebruiksaanwijzing genoemde.

7. Wanneer de accu niet kan worden opladen, zelfs nadat de specifieke oplaadtijd verstrekken is, moet u onmiddellijk stoppen met het opladen.

8. Zorg ervoor dat de accu niet te heet wordt of onder te grote druk komt te staan en stel hem niet aan deze omstandigheden bloot, zoals in een magnetron, droger of een hogedrukcontainer.

9. Houd de accu onmiddellijk uit de buurt van vuur nadat er eenlek of vieze geur is vastgesteld.

10. Gebruik de accu niet op een plek waar een grote statische elektriciteit wordt opgewekt.

11. In geval van een acculek, vieze geur, warmteontwikkeling, verkleuring of vervorming, of iets abnormaal tijdens het gebruik, het opladen of de opslag, moet u de accu onmiddellijk uit het gereedschap of de lader halen en moet u het gebruik ervan stoppen.

12. Dompel de batterij niet onder of laat geen vloeistoffen erin vloeien. Binnendringen van geleidende vloeistof, zoals water, kan schade veroorzaken, met brand of een explosie tot gevolg. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats, uit de buurt van explosieve en licht ontvlambare voorwerpen. Vermijd omgevingen met bijtend gas.

#### LET OP

1. Wanneer u de lekkende vloeistof uit de accu in de ogen krijgt, wrijf dan niet in de ogen, maar was ze goed uit met zoet en schoon water, zoals kraanwater en roep er onmiddellijk een dokter bij.

Indien u geen behandeling krijgt, kan de vloeistof oogproblemen veroorzaken.

## VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE ACCU EN DE LADER

### 1. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur van 0-40°C.

Een temperatuur van minder dan 0°C zal overlast veroorzaken, hetgeen gevaarlijk is. De accu kan niet worden opladen bij een temperatuur van boven de 40°C.

De meest geschikte temperatuur voor het opladen is 20-25°C.

### 2. Gebruik de acculader niet continu.

Wacht ongeveer 15 minuten nadat u een accu hebt opladen voordat u begint met het opladen van een andere accu.

### 3. Voorkom dat stof of vuil in de aansluitopening van de accu terecht komt.

### 4. Demonteer de accu of acculader niet.

### 5. Voorkom kortsleutings van de accu.

Kortsleutten van de accu zal resulteren in een grote stroom en oververhitting. Dit zal resulteren in brandwonden en schade aan de accu.

### 6. Gooi de accu niet in het vuur.

Een brandende accu kan ontblazen.

### 7. Gebruiken van een accu die het eind van zijn levensduur heeft bereikt zal de acculader beschadigen.

### 8. Breng de accu naar de winkel waar deze gekocht werd, nadat deze na opladen onvoldoende kracht heeft voor praktisch gebruik.

Gooi een accu die het eind van zijn levensduur heeft bereikt niet zomaar weg.

### 9. Steek nooit voorwerpen in de ventilatie-openingen van de acculader.

Als er voorwerpen of ontvlambaar materiaal in de ventilatie-openingen van de acculader wordt gestoken, kan dit resulteren in een elektrische schok of schade aan de acculader.

## OPMERKINGEN BIJ GEBRUIK LITHIUM-ION BATTERIJ

De lithium-ion accu is voorzien van een beschermingsfunctie die volledige ontlading van de accu voorkomt waardoor de levensduur wordt verlengd.

In geval 1 t/m 3 hieronder kan de motor tijdens het gebruik van het product tot stilstand komen, zelfs wanneer u de schakelaar ingedrukt houdt. Dit geeft geen probleem met het product aan maar wordt veroorzaakt door de beschermingsfunctie.

# Nederlands

2. Wanneer de vloeistof op uw huid of kleding lekt, moet u ze onmiddellijk goed wassen met schoon water, zoals kraanwater.  
De kans bestaat dat dit huidirritatie veroorzaakt.
3. Wanneer u roest, een viese geur, oververhitting, verkleuring, vervorming en/of andere onregelmatigheden vaststelt wanneer u de accu voor de eerste keer gebruikt, gebruik hem dan niet verder, maar retourneer de accu aan uw leverancier of verkoper.

## WAARSCHUWING

Als er een geleidende vreemde stof op de contacten van de lithium-ionaccu terechtkomt, kan de accu worden kortgesloten, waardoor brand kan ontstaan. Wanneer u de lithium-ionaccu bewaart, dient u de volgende regels in acht te nemen.

- Plaats geen geleidende stoffen, spijkers en draden zoals ijzer- en koperdraad in de opslagdoos.
- Plaats de accu in het gereedschap of bevestig het accudeksel stevig voor opslag tot u de ventilator niet meer ziet om kortsluiting te voorkomen (**Afb. 2**).

## BETREFFENDE TRANSPORT VAN LITHIUM-ION ACCU

Neem bij transport van een lithium-ion accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.

## WAARSCHUWING

Stel het transportbedrijf op de hoogte dat er een lithium-ion accu wordt vervoerd, vermeld het vermogen en volg de instructies van het transportbedrijf bij het regelen van vervoer.

- Lithium-ion accu's die een uitgangsvermogen van 100 Wh overschrijden worden beschouwd als gevaarlijke goederen binnen de vrachtgoederenclassificatie en vereisen speciale procedures.
- Voor internationaal transport, moet u voldoen aan internationale wetgeving en wetten en voorschriften van het land van bestemming.

## NAMEN VAN ONDERDELEN (Afb. 1 – Afb. 11)

①	Schietkop (uitgang)
②	Stang
③	LED-lampje
④	Trekker
⑤	Haak
⑥	Accu
⑦	Vergrendeling
⑧	Accudeksel
⑨	Aansluitklemmen
⑩	Ventilatiegaten
⑪	Lader
⑫	Kop van spijker
⑬	Schacht van spijker
⑭	Punt van spijker
⑮	Magneet
⑯	Gemagnetiseerd gebied
⑰	Spijker
⑱	Aandrijvereenheid
⑲	Metalen verbinding
⑳	Gat
㉑	Schroef
㉒	Groef
㉓	Tang

Uitgangsvermogen

 Wh

2 tot 3 cijferig nummer



## SYMBOLEN

### WAARSCHUWING

Hieronder staan symbolen afgebeeld die van toepassing zijn op deze machine. U moet de betekenis hiervan begrijpen voor u de machine gaat gebruiken.

	NH18DSL: Accu spijkerapparaat
	Om het risico op verwondingen te verminderen, moet de gebruiker de instructiehandleiding lezen.
	Bedienend personeel en anderen in het werkgebied moeten een veiligheidsbril met zijbescherming dragen.
	Richt het gereedschap nooit op uzelf of anderen in het werkgebied.
	Koppel de accu los
	Gebruik niet op steigers, ladders.

	Alleen voor EU-landen Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikte elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclebedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
	Gelijkstroom
	Gewicht (Volgens EPTA-procedure 01/2003)
	AAN zetten
	UIT zetten
	Waarschuwing
	Verboden handeling

## TECHNISCHE GEGEVENS

### 1. Accu spijkerapparaat

Model	NH18DSL
Spanning	18 V
Aantal slagen	4000 min <sup>-1</sup>
Geschikte Spijker	ø1,7 – 4,1 mm (Zie <b>Tabel 1</b> ) <sup>*1</sup>
Geschikte spijkerlengte	25 mm tot 90 mm <sup>*1</sup>
Gewicht <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Afmeting Hoogte × Lengte	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Tegenovergesteld hout: SPF, Ceder

Mogelijk kan een nagel niet volledig in harde materialen worden gedreven, zoals hemlockspar, MDF of gelamineerd hout.

\*2: Gewicht: Volgens EPTA-procedure 01/2003



### OPMERKING

Op grond van het voortdurende research en ontwikkelingsprogramma van HiKOKI kunnen de hierin genoemde technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## SPIJKERSELECTIE

Gebruik met dit spijkerapparaat spijkers van de volgende maten.

Tabel 1

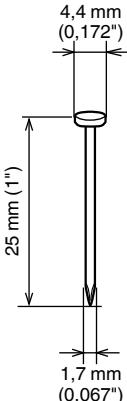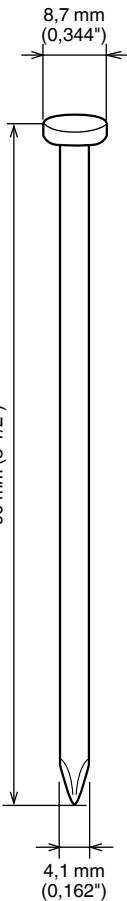Min.	Max.
	

### WAARSCHUWING

- Gebruik geen spijkers van andere maten.  
Ze kunnen de stang beschadigen of in een schuine richting worden geschoten.
- Let goed op de afmetingen van de spijkerkop. Bij in de handel verkrijgbare losse spijkers kan de grootte van de spijkerkop variëren tussen groot en klein.
- Gebruik geen geharde spijkers.

### OPMERKING

- Mogelijk kan een nagel niet volledig in harde materialen worden gedreven, zoals hemlockspar, MDF of gelamineerd hout.

## STANDAARD TOEBEHOREN

### WAARSCHUWING

- Het gebruik van andere dan de hieronder vermelde accessoires kan leiden tot storingen en letsel tot gevolg hebben.




- ① Oogbescherming.....1

**OPMERKING:** accessoires kunnen zonder enige verplichting van de kant van HiKOKI worden gewijzigd.

## EXTRA TOEBEHOREN (LOS VERKRIJGBAAR)


1. Accu

- BSL1815

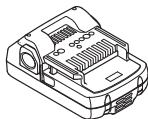

2. Acculader

- UC18YKSL (Oplaadspanning: 14,4 V – 18 V)

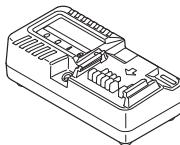

De extra toebehoren kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.

## TOEPASSINGEN

- Houten materialen in algemene constructies, fittingen, houten vloeren, frames en renovaties

## OPLADEN

Batterij en lader worden niet bij dit product geleverd.  
Laad oplaadbare accu's op volgens de gebruiksaanwijzing van de lader die u gebruikt. (Afb. 5)

## MONTAGE EN GEBRUIK

Handeling	Afbeelding	Bladzijde
De accu plaatsen en verwijderen	3	2
Bedienen van de hoofdschakelaar	4	2
Opladen	5	3
Stangbediening controleren*1	6	3
Schieten door een spijker vast te houden met de magneet*2	7	3
Schieten door een spijker vast te houden met de vingers.*3	8	3
Een spijker op de metalen verbinding bevestigen*4	9	4
De haak gebruiken*5	10	4

Een vastgelopen spijker verwijderen	11	4
Selecteren van accessoires	—	207

### \*1 WAARSCHUWING

Controleer of de stang soepel beweegt wanneer deze wordt bediend. Reinig het schuifgedeelte van de stang als deze niet soepel beweegt.

### \*2 WAARSCHUWING

Houd bij het plaatsen van een spijker in de stang de schacht van de spijker vast, niet de punt.

Bij het plaatsen van een spijker in de stang moet u ervoor zorgen dat de spijker niet op het uiteinde van de aandrijvereenheid drukt.

Bij het plaatsen van een spijker in de stang mag u uw vingers of handen niet onder de punt van de spijker plaatsen.

### \*3 WAARSCHUWING

Als u een spijker met de vingers vasthoudt bij het schieten, plaatst dan eerst de punt van de spijker op het doelwit en breng daarna de stang op de spijkertop aan.

### \*4 WAARSCHUWING

Zorg er bij het schieten van een spijker voor dat de punt van de spijker in het gat van de metalen verbinding zit.

### \*5 LET OP

Bij gebruik van de haak moet u het elektrische gereedschap goed bevestigen, zodat het niet per ongeluk kan vallen.  
Als het elektrische gereedschap valt, kan dit leiden tot een ongeluk.

Zorg ervoor dat de accu is verwijderd bij gebruik van de haak.

Maak de haak stevig vast. Als de haak niet stevig is bevestigd, kan dit leiden tot letsel tijdens het gebruik.

## ONDERHOUD EN INSPECTIE

### LET OP

Verwijder de accu uit het spijkeraппaraat vóór onderhoud en inspectie.

### WAARSCHUWING

Koppel de accu los en verwijder de spijker uit het spijkeraппaraat wanneer:

- 1) u onderhoud en inspectie uitvoert; en
- 2) u een vastgelopen spijker verwijdert.

Controleer, zonder de accu aan te sluiten, of de stang gelijkmataig beweegt door het stanguiteinde tegen materiaal zoals hout te drukken.

### 1. Een vastgelopen spijker verwijderen (Afb. 11)

- ① Verwijder de accu uit het spijkeraппaraat.
- ② Verwijder de vastgelopen spijker met een tang.
- ③ Neem bij regelmatig vastlopen contact op met een door HiKOKI erkend servicecentrum.

### 2. Stang inspecteren (Afb. 6)

Reinig en smeer het schuifgedeelte van de stang en de sok regelmatig.

Controleer of de stang soepel beweegt door het spijkeraппaraat tegen materiaal zoals hout te drukken.  
Als ijzerpoeders en dergelijke zich aan het gemagnetiseerde gebied in de stang hechten, kan de kracht om een spijker magnetisch vast te houden afnemen. Veeg het gebied af en toe schoon met een doek of plakband.

Verwijder af en toe ook het ijzerpoeder op de magneet aan de buitenkant van de stang met een doek of plakband.  
Hierdoor werkt de stang soepeler.

### 3. Inspectie van bevestigingsschroeven

Controleer alle bevestigingsschroeven regelmatig en zorg ervoor dat ze goed aangedraaid zijn. Draai los zittende schroeven onmiddellijk vast. Doet u dit niet, dan kunnen ernstige gevaren het gevolg zijn.

# Nederlands

## 4. Onderhoud van de motor

De motorwikkeling is het „hart” van het elektrisch gereedschap. Let er daarom goed op dat de wikkeling niet beschadigd raakt en/of nat wordt met olie of water.

## 5. Reinigen van de behuizing

Wanneer het elektrisch gereedschap vuil is, veegt u het af met een zachte, droge doek of een doek bevochtigd met een zeepsopje. Gebruik geen chemische middelen zoals chloor, of vloeistoffen zoals benzine of verfverdunner, want deze kunnen het plastic vervormen of zelfs smelten.

## 6. Opbergen

Bewaar het elektrisch gereedschap op een plaats met een temperatuur van minder dan 40°C en buiten het bereik van kinderen.

## OPMERKING

Opbergen van lithium-ion accu's.

Zorg dat de lithium-ion accu volledig is opladen voordat u deze opbergt.

Langdurig opbergen (3 maanden of langer) van een accu die bijna leeg is kan resulteren in slechtere prestaties, een sterke afname van de gebruiksduur van de accu en ook is het mogelijk dat de accu niet meer opladen kan worden.

Een sterke afname van de gebruiksduur van de accu kan soms wel weer verholpen worden door de accu herhaaldelijk, van twee- tot vijfmaal, op te laden en te gebruiken.

Als de gebruiksduur van de accu zeer kort blijft nadat deze meerdere malen is opladen en gebruikt, is de accu versleten en dient u een nieuwe accu aan te schaffen.

## LET OP

Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap dienen de in het land waar u zich bevindt geldende veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden stipt te worden opgevolgd.

### Belangrijke informatie voor de accu's van HiKOKI snoeroeloos elektrisch gereedschap

Gebruik altijd een van onze voorgeschreven originele accu's. Wij kunnen de veiligheid en prestatie van ons snoeroeloos elektrisch gereedschap niet garanderen bij gebruik van andere dan de voorgeschreven accu's, of als de accu gedemonteerd of gewijzigd is (zoals demontage of vervanging van accucellen of andere inwendige onderdelen).

## Informatie betreffende lawaai en trillingen

De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig EN60745 en voldoen aan de eisen van ISO 4871.

Gemeten A-gewogen geluids niveau: 107 dB (A)

Gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau: 96 dB (A)

Onzekerheid K: 3 dB (A).

Draag gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (triax vector som) bepaald overeenkomstig EN60745.

Trillingsemmissiwaarde: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

De totale bepaalde trillingswaarde is gemeten in overeenstemming met een standaard testmethode en kan worden gebruikt om meerdere gereedschappen met elkaar te vergelijken.

U kunt dit ook vooraf gebruiken als beoordeling van de blootstelling.

## WAARSCHUWING

○ De trillingsemmissiwaarde tijdens het feitelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven totale waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt.

○ Neem kennis van de veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van de gebruiker die gebaseerd zijn op een schatting van de blootstelling onder feitelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle onderdelen van de gebruikscyclus, zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en wanneer dit onbelast draait inclusief de triggertijd).

## OPMERKING

Op grond van het voortdurende research en ontwikkelingsprogramma van HiKOKI kunnen de hierin genoemde technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## GARANTIE

De garantie op het elektrisch gereedschap van HiKOKI is in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale slijtage. In geval van klachten verzoeken wij u het elektrisch gereedschap samen met het GARANTIECERTIFICAAT dat u achterin deze handleiding aantreft naar een erkend servicecentrum van HiKOKI te sturen.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERAL DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

### ⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad.

Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio o daños graves.

**Guarde todas las advertencias e instrucciones para futura referencia.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias hace referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red de suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con pilas (sin cable).

#### 1) Seguridad del área de trabajo

- a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.

Las zonas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

- b) No utilice las herramientas eléctricas en entornos explosivos como, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.

Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.

- c) Mantenga a los niños y transeúntes alejados cuando utilice una herramienta eléctrica.

Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

#### 2) Seguridad eléctrica

- a) Los enchufes de las herramientas eléctricas tienen que ser adecuados a la toma de corriente. No modifique el enchufe.

No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas de corriente adecuadas se reducirá el riesgo de descarga eléctrica.

- b) Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra como tuberías, radiadores y frigoríficos.

Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está en contacto con el suelo.

- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.

La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

- d) No utilice el cable incorrectamente. No utilice el cable para transportar, tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, de bordes afilados o piezas móviles.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- e) Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable prolongador adecuado para utilizarse al aire libre.

La utilización de un cable adecuado para usarse al aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

- f) Si no se puede evitar el uso de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido mediante un dispositivo de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

#### 3) Seguridad personal

- a) Esté atento, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.

No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o esté bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación.

La distracción momentánea cuando utiliza herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones personales graves.

- b) Utilice un equipo de protección. Utilice siempre una protección ocular.

El equipo de protección como máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva utilizado en las situaciones adecuadas reducirá las lesiones personales.

- c) Evite un inicio involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en "off" antes de conectar la herramienta a una fuente de alimentación o batería, cogerla o transportarla.

El transporte de herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el encendido de herramientas eléctricas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

- d) Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.

Si se deja una llave en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica podrían producirse lesiones personales.

- e) No se extralimite. Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento.

Esto permite un mayor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

- f) Vístase adecuadamente. No lleve prendas sueltas o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

- g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción de polvo e instalaciones de recogida, asegúrese de que están conectados y se utilizan adecuadamente.

La utilización de un sistema de recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

#### 4) Utilización y mantenimiento de las herramientas eléctricas

- a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.

La herramienta eléctrica correcta trabajará mejor y de forma más segura si se utiliza a la velocidad para la que fue diseñada.

- b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.

Las herramientas eléctricas que no pueden controlarse con el interruptor son peligrosas y deben repararse.

- c) Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica o la batería de la herramienta eléctrica antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.

Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.

- d) Guarde las herramientas eléctricas que no se utilicen fuera del alcance de los niños, y no permita que utilicen las herramientas eléctricas personas no familiarizadas con las mismas o con estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por usuarios sin formación.

## Español

- e) Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están mal alineadas o unidas, si hay alguna pieza rota u otra condición que pudiera afectar al funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si la herramienta eléctrica está dañada, llévela a reparar antes de utilizarla.  
Se producen muchos accidentes por no realizar un mantenimiento correcto de las herramientas eléctricas.
- f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.  
Las herramientas de corte correctamente mantenidas con los bordes de corte afilados son más fáciles de controlar, y existe menor riesgo de que se atasquen.
- g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones laborales y el trabajo que se va a realizar.  
La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.
- 5) Utilización y mantenimiento de las herramientas a batería
- Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.  
Un cargador adecuado para un tipo de batería podría crear peligro de incendio si se utiliza con otra batería.
  - Utilice herramientas eléctricas solo con baterías designadas específicamente.  
La utilización de otras baterías podría crear peligro de daños e incendio.
  - Cuando no se utilice la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión entre un terminal y otro.  
Si se cortocircuitan los terminales de la batería, podrían producirse quemaduras o un incendio.
  - En condiciones de uso excesivo, la batería podría expulsar líquido; evite todo contacto. Si se produce un contacto accidentalmente, lávese con agua. Si entra líquido en los ojos, solicite atención médica.  
El líquido de la batería podría causar irritación o quemaduras.
- 6) Revisión
- Solicite a un experto cualificado que revise la herramienta eléctrica y que utilice solo piezas de repuesto idénticas.  
Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad de la herramienta eléctrica.

### PRECAUCIÓN

Mantenga a los niños y a las personas enfermas alejadas. Cuando no se utilicen, las herramientas deben almacenarse fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA CLAVADORA A BATERÍA CON MARTILLO

- Presuma siempre que la herramienta contiene clavos.  
El manejo descuidado de la clavadora con martillo puede provocar un disparo de clavos inesperado y producir lesiones personales.

- No apunte la herramienta hacia usted ni hacia las personas que estén cerca.  
Un disparo inesperado descargará el clavo, causando una lesión.
- No active la herramienta a no ser que esté firmemente colocada contra la pieza de trabajo.  
Si la herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, el clavo puede desviarse de su objetivo.
- Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación cuando el clavo se atasca en la herramienta.  
Mientras retira un clavo atascado, la clavadora con martillo se puede activar accidentalmente si está enchufada.
- No use esta clavadora con martillo para sujetar cables eléctricos.  
No está diseñado para la instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de los mismos, causando descargas eléctricas o riesgos de incendio.
- Utilice protección auditiva  
La exposición al ruido puede provocar pérdidas de capacidad auditiva.
- Utilice los mangos auxiliares en el caso de que se proporcionen con la herramienta.  
La pérdida de control puede causar lesiones personales.
- Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que el pasador pueda entrar en contacto con el cableado oculto.  
El contacto con cables "vivos" puede hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica se vuelvan "vivas" y pueden proporcionar una descarga eléctrica al operador.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

- Emplee la herramienta correctamente para que la operación sea segura.  
Esta herramienta ha sido diseñada para clavar clavos en madera y materiales similares. Empléela solamente para los propósitos indicados.
- Tenga cuidado para evitar fuegos y explosiones.  
Puesto que pueden salir disparadas chispas durante la operación de clavado, es muy peligroso emplear la herramienta cerca de lacas, pinturas, bencinas, disolventes, gasolina, adhesivos y sustancias inflamables similares puesto que podrían encenderse o explotar. Bajo ninguna circunstancia deberá emplear esta herramienta en la vecindad de tales materiales inflamables.
- Protéjase siempre los ojos (con unas gafas protectoras).



Cuando opere la herramienta eléctrica, siempre protéjase los ojos y asegúrese de que las personas que puedan encontrarse en los alrededores también se los hayan protegido.

Existe una gran posibilidad de que salgan disparados fragmentos de los clavos lo que es una amenaza para los ojos. Protéjase siempre los ojos mientras opera la herramienta. Puede protegerse los ojos con unas gafas protectoras o también ponerse una máscara de visión amplia encima de gafas graduadas si es que las lleva.

Los encargados deben siempre hacer obligatorio el empleo de protección para los ojos.

- Protéjase los oídos y la cabeza.  
Cuando tenga que efectuar un trabajo de clavado póngase orejeras y protección en la cabeza. También, dependiendo de las condiciones, asegúrese de que las personas que pueda haber en los alrededores también llevan orejeras y protección en la cabeza.

**5. Ponga mucha atención en los que trabajan cerca de usted.**

Sería muy peligroso si los clavos que no son clavados correctamente golpearan a otras personas. Por lo tanto, ponga siempre mucha atención a la seguridad de las personas que pueda haber en los alrededores cuando emplee la herramienta. Asegúrese siempre de que el cuerpo, manos o pies de ninguna persona estén cerca de la salida de los clavos.

**6. No dirija nunca la salida de los clavos hacia ninguna persona.**



De por hecho siempre que la herramienta contiene fijaciones.

Si la salida de los clavos enfoca hacia personas, podrían producirse accidentes si descarga erróneamente la herramienta. Al conectar y desconectar la batería, durante la carga de clavos o durante operaciones similares, asegúrese de que la salida de clavos no esté orientada hacia ninguna persona (incluido usted mismo). Incluso cuando no hay clavos cargados, es peligroso descargar la herramienta cuando se apunta hacia alguien, por lo que nunca debe hacerlo. No juegue nunca con ella. Respete la herramienta como método de trabajo.

**7. Verifique la varilla antes de usar.**

Asegúrese de que la varilla funcione correctamente. Nunca use la clavadora con martillo a menos que la varilla esté funcionando correctamente, de lo contrario, la clavadora con martillo podría clavar un clavo inesperadamente. No altere ni retire la varilla, de lo contrario la varilla será inutilizable.

**8. Emplee solamente los clavos especificados.**

No emplee nunca otros clavos que no sean los especificados y descritos en este manual de instrucciones.

**9. Tenga cuidado al conectar la batería.**

Cuando conecte la batería y cargue clavos, para no accionar la herramienta por error, asegúrese de lo siguiente.

- No toque el gatillo.
  - No permita que el cabezal de disparo se ponga en contacto con ninguna superficie.
  - Mantenga el cabezal de disparo hacia abajo.
- Observe estrictamente las instrucciones de arriba y asegúrese siempre de que ninguna parte de su cuerpo, manos o pies se encuentra delante de la salida de los clavos.

**10. No coloque descuidadamente el dedo en el gatillo.**

No coloque el dedo en el gatillo excepto cuando vaya a efectuar la operación de clavado. Si transporta la herramienta o se la pasa a alguien teniendo usted el dedo en el gatillo, podría descargar inadvertidamente un clavo causando un accidente serio.

**11. Presione firmemente la salida de los clavos contra el material donde vaya a efectuar el clavado.**

Cuando clave clavos, presione firmemente la salida de los clavos contra el material donde vaya a efectuar el clavado. Si la salida no está correctamente colocada, los clavos rebotarán.

**12. Mantenga las manos y pies alejados del cabezal de disparo durante la operación.**



Es muy peligroso si un clavo se clavase en una mano o pie por error.

**13. Tenga en cuenta el retorno de la herramienta.**

No acerque la parte superior de la herramienta a su cabeza, etc., durante la operación. Es muy peligroso puesto que la herramienta podría retroceder violentamente si el clavo que está siendo clavado contactara con otro clavo o grapa que ya estuviera clavado en la madera.

**14. Tenga cuidado cuando efectúe el clavado en tableros delgados o en las esquinas de la madera.**

Cuando efectúe el clavado en tableros delgados, los clavos pueden traspasarlos, así como también cuando clava las esquinas de madera debido a la desviación de los clavos. En tales casos, asegúrese siempre de que no haya nadie (ni ninguna mano, pie, etc., de nadie) detrás del tablero o cerca de la madera que vaya a clavar.

**15. El clavado simultáneo en ambos lados de la misma pared es peligroso.**

Bajo ninguna circunstancia deberá clavar en ambos lados de una pared a la vez. Podría ser muy peligroso puesto que los clavos podrían pasar a través de la pared y causar daños personales.

**16. No utilice la herramienta eléctrica sobre andamios o escaleras.**

La herramienta eléctrica no deberá utilizarse para aplicaciones específicas, como por ejemplo:

- cuando el cambio de un sitio de clavado a otro implica el uso de andamiaje, escalones, escaleras, construcciones similares a una escalera, como por ejemplo, listones,
- cierre de cajas o huacales,
- fijación de sistemas de seguridad para el transporte, por ej., en vehículos y vagones

**17. Retire todos los clavos restantes y la batería de la clavadora con martillo cuando:**

- 1) realice el mantenimiento y la inspección;
- 2) se verifique el funcionamiento correcto de la varilla y el gatillo;
- 3) libere un atasco;
- 4) no esté en uso;
- 5) abandone la zona de trabajo;
- 6) la traslade a otra ubicación; y
- 7) la entregue a otra persona.

Nunca intente liberar un atasco ni reparar la clavadora con martillo a menos que haya extraído la batería y todos los clavos restantes de la clavadora con martillo.

La clavadora con martillo nunca se debe dejar desatendida, ya que personas que no están familiarizadas con la clavadora con martillo pueden manejarla y lesionarse.

**18. Al limpiar la herramienta eléctrica, no utilice gasolina u otros líquidos inflamables.**

Si el vapor de un líquido inflamable se introduce en la herramienta eléctrica, existe el peligro de que las chispas producidas al grapar, etc. puedan causar una explosión.

**19. El entorno operativo para este dispositivo es de 0°C a 40°C, por lo que debe utilizarlo dentro de este rango de temperatura. El dispositivo puede fallar por debajo de 0°C y por encima de 40°C.**

**20. NUNCA permita que imanes (o dispositivos magnéticos similares) se acerquen a la clavadora con martillo, ya que la clavadora con martillo tiene un imán en su interior.**

Hacerlo causará un fallo o riesgos de sufrir lesiones por un funcionamiento incorrecto.

**21. Reposo de la herramienta después de un funcionamiento prolongado.**

**22. La herramienta eléctrica está equipada con un circuito de protección de temperatura para proteger el motor. Un trabajo continuo podría ocasionar que la temperatura de la unidad se eleve, activando el circuito de protección de temperatura y deteniendo automáticamente la operación. Si esto sucede, deje que la herramienta eléctrica se enfrie antes de volver a utilizarla.**

## Español

**23. Este producto podría dejar de funcionar cuando se detecta una anomalía.**

**24. No mire directamente a la luz.** Hacerlo podría provocar lesiones oculares.

Limpie cualquier resto de polvo o suciedad enganchado al objetivo de la luz LED con un paño suave, procurando no rayar la lente.

Los arañazos en la lente de la luz LED pueden resultar en una reducción del brillo.

## PRECAUCIONES PARA LA BATERÍA Y EL CARGADOR

**1. Cargue siempre la batería a una temperatura ambiente que oscile entre los 0 y los 40 °C.**

Las temperaturas inferiores a 0 °C provocarán un exceso de carga, situación que resulta peligrosa. La batería no puede cargarse a temperaturas superiores a los 40 °C. La temperatura de carga idónea es entre los 20 y 25 °C.

**2. No utilice el cargador de forma continua.**

Cuando finalice una carga, deje el cargador sin uso durante unos 15 minutos antes de la siguiente carga de la batería.

**3. No deje que entren sustancias extrañas por el orificio de conexión de la batería recargable.**

**4. No desmonte nunca la batería recargable ni el cargador.**

**5. No cortocircuite nunca la batería recargable.**

Cortocircuitar la batería provocará tensión eléctrica muy elevada y sobrecalentamiento. Derivarán en quemaduras o daños a la batería.

**6. No arroje la batería al fuego.**

Si la batería se quema puede explotar.

**7. El uso de una batería agotada dañará el cargador.**

**8. Lleve la batería al establecimiento de compra original en caso de que la duración de la batería recargable sea reducida al usarse.**

No tire la batería descargada.

**9. No inserte objetos en las ranuras de ventilación del cargador.**

La inserción de objetos metálicos o inflamables en dichas ranuras puede provocar descargas eléctricas o daños en el cargador.

## ADVERTENCIAS RELATIVAS A LA BATERÍA DE LITIO

Para ampliar su duración, la batería de litio está equipada con la función de protección para detener la salida.

En los casos 1 a 3 descritos a continuación, cuando utiliza este producto, incluso si acciona el interruptor, el motor puede detenerse. No es un problema, sino el resultado de la función de protección.

**1. Cuando la batería restante se agota, el motor se detiene.**  
En este caso, cárguela inmediatamente.

**2. Si la herramienta se sobrecarga, el motor puede detenerse.** En este caso, suelte el interruptor de la herramienta y elimine las causas de la sobrecarga. A continuación, puede volver a utilizarla.

**3. Si la batería se calienta excesivamente al realizar un trabajo de sobrecarga, la alimentación de la batería podrá detenerse.**

En este caso, deje de utilizar la batería y deje que se enfrie. A continuación, puede volver a utilizarla.

Asimismo, preste atención a las siguientes advertencias y precauciones.

### ADVERTENCIA

Para evitar fugas de la batería, generación de calor, emisión de humo, explosiones e igniciones, preste atención a las siguientes precauciones.

1. Asegúrese de que no entran virutas o polvo en la batería.
- Durante el trabajo, asegúrese de que no caen virutas o polvo en la batería.
- Asegúrese de que las virutas o el polvo que caen sobre la herramienta eléctrica durante el trabajo no entran en la batería.
- No almacene una batería sin utilizar en un lugar expuesto a virutas y polvo.
- Antes de almacenar una batería, retire las virutas y el polvo que se hayan adherido y no la almacene junto a piezas metálicas (tornillos, clavos, etc.).
2. No perfore la batería con un objeto afilado como un clavo, no la golpee con un martillo, la pise, la tire ni la exponga a fuertes impactos físicos.
3. No utilice una batería que parezca estar dañada o deformada.
4. No utilice la batería con las polaridades cambiadas.
5. No conecte la batería directamente a salidas eléctricas ni a tomas de mechero de automóviles.
6. No utilice la batería para un fin diferente a los especificados.
7. Si la carga de la batería no finaliza ni siquiera cuando ha transcurrido el tiempo de carga especificado, detenga inmediatamente el proceso de carga.
8. No coloque o exponga la batería a temperaturas elevadas o alta presión, como en un microondas, una secadora o en un recipiente de alta presión.
9. Aléjela del fuego inmediatamente cuando se detecte una fuga o un olor raro.
10. No la utilice en un lugar donde se generen grandes cantidades de electricidad estática.
11. Si se producen fugas de batería, mal olor, se genera calor, la batería está descolorida o deformada, o presenta algún tipo de funcionamiento anómalo durante su uso, recarga o almacenamiento, retírela inmediatamente del equipo o del cargador de la batería y detenga su utilización.
12. No sumerja la batería ni permita que fluya hacia el interior fluido alguno. La entrada de líquido conductor, como agua, puede causar daños que resultarán en un incendio o una explosión. Guarde la batería en un lugar fresco y seco, lejos de materiales inflamables y combustibles. Se deben evitar atmósferas de gas corrosivo.

### PRECAUCIÓN

1. Si el líquido de fuga de la batería entra en contacto con los ojos, no se los frote y lávelos bien con agua limpia como, por ejemplo, agua del grifo, y póngase en contacto con un médico inmediatamente.  
Si no se trata, el líquido podría causar problemas de visión.
2. Si el líquido de fuga entra en contacto con la piel o la ropa, lávela bien con agua limpia como, por ejemplo, agua del grifo, inmediatamente.  
Podría producir irritación cutánea.
3. Si observa óxido, mal olor, recalentamiento, decoloración, deformación u otras irregularidades al utilizar la batería por primera vez, no la utilice y devuélvala al proveedor o distribuidor.

### ADVERTENCIA

Si una sustancia extraña conductiva accede al terminal de la batería de iones de litio, esta podría sufrir un cortocircuito y provocar un incendio. Cuando guarde la batería de iones de litio, asegúrese de respetar las siguientes reglas.

- No deje restos conductivos, clavos ni cables, como por ejemplo cables de hierro o de cobre, en el estuche de almacenamiento.
- Para evitar que se produzcan cortocircuitos, cargue la batería en la herramienta o fije con firmeza la tapa de la batería hasta que deje de verse el ventilador (**Fig. 2**).

## A PROPÓSITO DEL TRANSPORTE DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

Al transportar una batería de iones de litio, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

### ADVERTENCIA

Notifique a la compañía de transporte que un paquete contiene una batería de iones de litio, informe a la compañía eléctrica de su potencia de salida y siga las instrucciones de la compañía de transporte al preparar su transporte.

- Las baterías de iones de litio que superen una potencia de salida de 100 Wh se considera que son materiales peligrosos en la Clasificación de Transporte y requieren procedimientos de aplicación especiales.
- Para el transporte en el extranjero, deberá cumplir con las leyes internacionales y las normas y regulaciones del país de destino.



## NOMBRES DE LAS PIEZAS (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Cabezal de disparo (salida)
②	Varilla
③	Luz LED
④	Gatillo
⑤	Gancho
⑥	Batería
⑦	Cierre
⑧	Tapa de la batería
⑨	Terminales
⑩	Agujeros de ventilación
⑪	Cargador
⑫	Cabeza del clavo
⑬	Eje del clavo
⑭	Punta del clavo
⑮	Imán
⑯	Área magnetizada
⑰	Clavo
⑱	Unidad de accionamiento
⑲	Unión de metal
⑳	Agujero
㉑	Tornillo
㉒	Ranura
㉓	Alicates

## SÍMBOLOS

### ADVERTENCIA

A continuación se muestran los símbolos usados para la máquina. Asegúrese de comprender su significado antes del uso.

	NH18DSL: Clavadora a batería con martillo
	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario deberá leer el manual de instrucciones.
	Los operarios y otras personas en la zona de trabajo deberán utilizar gafas de seguridad con protección lateral.
	Nunca oriente la herramienta hacia usted ni hacia ninguna otra persona en la zona de trabajo.
	Desconecte la batería
	No usar en andamios ni escaleras de mano.

	Solo para países de la Unión Europea ¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.
	Corriente continua
	Peso (en conformidad con el procedimiento EPTA 01/2003)
	Encendido
	Apagado
	Advertencia
	Acción prohibida

## ESPECIFICACIONES

### 1. Clavadora a batería con martillo

Modelo	NH18DSL
Tensión	18 V
Cantidad de golpes	4000 min <sup>-1</sup>
Clavo aplicable	ø1,7 – 4,1 mm (Consulte la Tabla 1)*1
Longitud de clavo aplicable	25 mm a 90 mm*1
Peso*2	1,3 kg (BSL1815)
Dimensiones Altura x Longitud	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Madera opuesta: SPF, cedro

Es posible que no pueda clavar completamente un clavo en materiales duros como el abeto oriental, el MDF o la madera laminada.

\*2: Peso: En conformidad con el procedimiento EPTA 01/2003

### NOTA

Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HiKOKI estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## SELECCIÓN DE CLAVO

Use clavos en los siguientes tamaños para esta clavadora con martillo.

Tabla 1

Min.	Max.
<p>25 mm (1") 4,4 mm (0,172") 1,7 mm (0,067")</p>	<p>90 mm (3-1/2") 8,7 mm (0,344") 4,1 mm (0,162")</p>

### ADVERTENCIA

- No use clavos de ningún otro tamaño.  
Pueden dañar la varilla o dispararse en una dirección inclinada.
- Tenga cuidado con los tamaños de la cabeza del clavo. El tamaño de la cabeza del clavo puede variar entre grande y pequeño con clavos a granel comercialmente disponibles.
- No use clavos endurecidos.

### NOTA

- Es posible que no pueda clavar completamente un clavo en materiales duros como el abeto oriental, el MDF o la madera laminada.

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

### ADVERTENCIA

- Los accesorios que no sean los que se muestran a continuación pueden ocasionar un mal funcionamiento y provocar lesiones.




- ① Protección ocular..... 1


**NOTA:** Los accesorios están sujetos a cambios sin ninguna obligación por parte de HiKOKI.

## ACCESORIOS OPCIONALES (DE VENTA POR SEPARADO)

1. Batería  
○ BSL1815

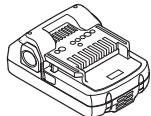

2. Cargador  
○ UC18YKSL (Tensión de carga: 14,4 V – 18 V)

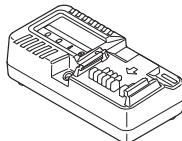

Los accesorios facultativos están sujetos a cambio sin previo aviso.

## APLICACIÓN

- Materiales de madera en construcciones generales, accesorios, cubiertas de madera, marcos y renovaciones

## CARGA

La batería y el cargador de la batería no están incluidos en este producto.

Para cargar las baterías recargables, hágalo como se indica en las instrucciones de manejo del cargador que está usando. (Fig. 5)

## MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

Acción	Figura	Página
Inserción y extracción de la batería	3	2
Operación del interruptor	4	2
Carga	5	3
Verificación de las operaciones de la varilla*1	6	3
Disparar sosteniendo un clavo con el imán*2	7	3
Disparar sosteniendo un clavo con los dedos.*3	8	3
Fijar un clavo en la junta de metal*4	9	4
Uso del gancho*5	10	4

Eliminación de un atasco	11	4
Selección de los accesorios	—	207

### \*1 ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la varilla se desliza suavemente cuando se opera. Limpie el área deslizante de la varilla si no se desliza suavemente.

### \*2 ADVERTENCIA

- Cuando cargue un clavo en la varilla, sostenga el eje del clavo en lugar de la punta.
- Cuando cargue un clavo en la varilla, asegúrese de no presionar la punta de la unidad de accionamiento.
- Cuando cargue un clavo en la varilla, no coloque sus dedos o manos debajo de la punta de un clavo.

### \*3 ADVERTENCIA

- Al disparar un clavo sosteniéndolo con los dedos, coloque primero la punta del clavo en un objetivo y luego inserte la varilla en la cabeza del clavo.

### \*4 ADVERTENCIA

- Al disparar un clavo, asegúrese de que la punta del clavo esté en el orificio de la unión de metal.

### \*5 PRECAUCIÓN

- Al usar el gancho, cuelgue la herramienta eléctrica con firmeza para que no se caiga accidentalmente. Si la herramienta eléctrica se cae, podría causar un accidente.
- Asegúrese de que la batería no esté colocada al usar el gancho.
- Instale el gancho correctamente. Si el gancho no está correctamente instalado, podría provocar lesiones durante su uso.

## MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

### PRECAUCIÓN

Asegúrese de extraer la batería de la clavadora con martillo antes de la inspección y el mantenimiento.

### ADVERTENCIA

- Desconecte la batería y retire el clavo de la clavadora con martillo cuando:
  - 1) realice el mantenimiento y la inspección;
  - 2) durante la eliminación de un atasco.
- Sin conectar la batería, compruebe si la varilla se mueve de manera constante presionando la punta de la varilla contra un material como la madera.

### 1. Eliminación de un atasco (Fig. 11)

- ① Retire la batería de la clavadora con martillo.
- ② Retire el clavo atascado con un par de alicates.
- ③ En caso de atasco frecuente, contacte con un centro de servicio autorizado HiKOKI.

### 2. Inspección de la varilla (Fig. 6)

Períódicamente límpie y lubrique la parte deslizante de la varilla y el casquillo.

Compruebe si la varilla se mueve suavemente presionando la clavadora con martillo contra un material como la madera.

Cuando el polvo de hierro o similares se adhieren al área magnetizada dentro de la varilla, la potencia para sostener magnéticamente un clavo puede verse reducida. Limpie de vez en cuando el área manchada con un trapo o cinta adhesiva.

Además, límpie de vez en cuando el polvo de hierro en el imán fuera de la varilla con un paño o cinta adhesiva. Hace que la operación de la varilla sea suave.

### 3. Inspección de los tornillos de montaje

Inspeccione con regularidad todos los tornillos de montaje y asegúrese de que estén bien apretados. Si hay algún tornillo suelto, apriételo inmediatamente. No hacerlo podría provocar riesgos graves.

#### 4. Mantenimiento del motor

El bobinado de la unidad del motor es el auténtico corazón de la herramienta eléctrica. Tenga el máximo cuidado posible para asegurarse de que el bobinado no se daña ni se moja con aceite o agua.

#### 5. Limpieza del exterior

Cuando la herramienta esté sucia, límpiala con un trapo seco y suave o con un paño humedecido en agua jabonosa. No utilice disolventes clóricos, gasolina o disolventes para pinturas ya que estos deforman los materiales plásticos.

#### 6. Conservación

Guarde la herramienta en un lugar en el que la temperatura sea inferior a 40°C y fuera del alcance de los niños.

#### NOTA

Almacenamiento de baterías de iones de litio.

Compruebe que las baterías de iones de litio se hayan cargado completamente antes de almacenarlas.

Un almacenamiento prolongado de las baterías (3 meses o más) con poca carga podría deteriorar su funcionamiento, reduciendo en gran medida el tiempo de uso de la batería o haciendo que las baterías no puedan mantener una carga.

No obstante, la reducción en gran medida del tiempo de uso de la batería puede recuperarse si se carga y utiliza de dos a cinco veces.

Si el tiempo de uso de la batería es extremadamente corto a pesar de haber cargado y utilizado la batería varias veces, deberá considerarla agotada y comprar una nueva.

#### PRECAUCIÓN

En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

#### Aviso importante sobre las baterías de las herramientas eléctricas a batería de HIKOKI

Utilice siempre una de nuestras baterías genuinas. No podemos garantizar la seguridad y el funcionamiento de nuestra herramienta eléctrica a batería cuando se utiliza con baterías diferentes a las indicadas por nosotros, o cuando la batería se desmonta y modifica (como cuando se desmontan y sustituyen celdas u otras piezas internas).

#### Información sobre el ruido propagado por el aire y la vibración

Los valores medidos se determinaron de acuerdo con la norma IEC60335 y se declaran de conformidad con la norma ISO 4871.

Nivel de potencia acústica ponderada A: 107 dB (A)

Nivel de presión acústica ponderada A: 96 dB (A)

Incertidumbre K: 3 dB (A)

Utilice protecciones auditivas.

Valores totales de la vibración (suma de vectores triax.) determinados de acuerdo con la norma EN60745.

Valor de emisión de vibración: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

El valor total de vibración declarado se ha medido según un método de prueba estándar, y permite comparar unas herramientas con otras.

También resulta útil para llevar a cabo evaluaciones preliminares de exposición.

#### ADVERTENCIA

- La emisión de vibración durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede ser diferente del valor total declarado en función de las formas de utilización de la herramienta.
- Identifique las medidas de seguridad para proteger al operador basadas en una estimación de exposición en condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como tiempos durante los que la herramienta está apagada y durante los que funciona lentamente, además del tiempo de activación).

#### NOTA

Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HIKOKI, estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

#### GARANTÍA

Las herramientas eléctricas de HIKOKI incluyen una garantía conforme al reglamento específico legal/nacional. Esta garantía no cubre los defectos o daños debidos al uso incorrecto, el uso excesivo ni tampoco los provocados por el desgaste normal. En caso de reclamación, envíe la herramienta eléctrica, sin desmontar y con el CERTIFICADO DE GARANTÍA que aparece al final de estas instrucciones de uso, al Centro de servicio autorizado de HiKOKI.

## AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA A FERRAMENTA ELÉTRICA

### AVISO

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções

Se não seguir todas as instruções e os avisos, pode provocar um choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instruções para referência futura.

O termo "ferramenta elétrica" em todos os avisos refere-se à sua ferramenta ligada à corrente (com fios) ou à ferramenta elétrica de bateria (sem fios).

### 1) Segurança da área de trabalho

a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.

As áreas escuras ou cheias de material são propícias aos acidentes.

b) Não trabalhe com ferramentas elétricas em ambientes explosivos, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou pó.

As ferramentas elétricas criam faíscas que podem incendiar o pó dos fumos.

c) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas quando trabalhar com uma ferramenta elétrica.

As distrações podem fazer com que perca controlo.

### 2) Segurança elétrica

a) As fichas da ferramenta elétrica devem corresponder à tomada.

Nunca modifique a ficha.

Não utilize fichas adaptadoras com ferramentas elétricas ligadas à terra.

As fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choques elétricos.

b) Evite contacto corporal com superfícies ligadas à terra, tais como tubos, radiadores, máquinas e frigoríficos.

Existe um risco acrescido de choques elétricos se o seu corpo estiver ligado à terra.

c) Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou condições de humidade.

A entrada de água numa ferramenta elétrica aumentará o risco de choques elétricos.

d) Não abuse do fio. Nunca utilize o fio para transportar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica.

Mantenha o fio afastado do calor, óleo, margens afiadas ou peças em movimento.

Os fios danificados ou entrelaçados podem aumentar o risco de choques elétricos.

e) Quando trabalhar com uma ferramenta elétrica no exterior, utilize uma extensão adequada para utilização exterior.

A utilização de um fio adequado para utilização no exterior reduz o risco de choques elétricos.

f) Se não for possível evitar a utilização de uma máquina elétrica num local húmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD).

A utilização de um RCD reduz o risco de choques elétricos.

### 3) Segurança pessoal

a) Mantenha-se alerta, esteja atento ao que está a fazer e utilize o bom senso ao trabalhar com uma ferramenta elétrica.

Não utilize uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.

Um momento de desatenção enquanto trabalha com ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos pessoais graves.

b) Utilize equipamento de proteção pessoal. Utilize sempre proteção para os olhos.

O equipamento de proteção, tal como uma máscara de pó, sapatos de segurança anti-derrapantes, capacete ou proteção auricular utilizados para condições adequadas reduzirá os ferimentos pessoais.

c) Evite arranques accidentais. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a fonte de alimentação e/ou bateria, levantar ou transportar a ferramenta.

Transportar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ativar ferramentas que estão com o interruptor ligado é propício a acidentes.

d) Remova qualquer chave de parafusos ou chave-inglesa de regulação antes de ligar a ferramenta. Uma chave-inglesa ou de parafusos ligada à parte rotativa da ferramenta pode provocar ferimentos pessoais.

e) Não se estique. Mantenha sempre o controlo e equilíbrio adequados.

Isto permite obter um melhor controlo da ferramenta em situações inesperadas.

f) Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas afastados das peças móveis.

As roupas largas, joias ou cabelo comprido podem ficar presos nas peças móveis.

g) Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de extratores de pó e dispositivos de recolha, certifique-se de que estes estão ligados e são utilizados adequadamente.

A utilização de uma recolha de pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.

### 4) Utilização da ferramenta e manutenção

a) Não force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta correta para a sua aplicação.

A ferramenta correta fará o trabalho melhor e com mais segurança à velocidade para a qual foi concebida.

b) Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não a ligar ou desligar.

Qualquer ferramenta que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

c) Desligue a ficha da fonte de alimentação e/ou da bateria da ferramenta elétrica antes de efetuar quaisquer regulações, mudar os acessórios ou armazenar ferramentas elétricas.

Tais medidas de segurança de prevenção reduzem o risco de ligar a ferramenta elétrica accidentalmente.

d) Armazene as ferramentas elétricas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções utilizem a ferramenta.

As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.

e) Efetue a manutenção das ferramentas elétricas.

Verifique a existência de desalinhamentos ou dobragens das peças móveis, quebras de peças e quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica.

- Se danificada, mande reparar a ferramenta antes de utilizar.**  
Muitos acidentes são causados por ferramentas com má manutenção.
- f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.**  
As ferramentas de corte com uma manutenção adequada e extremidades afiadas são menos propensas a dobrar e mais fáceis de controlar.
- g) Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e brocas de ferramentas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser efetuado.**  
A utilização de uma ferramenta elétrica para operações diferentes das previstas pode resultar numa situação perigosa.
- 5) Utilização e manutenção da ferramenta com bateria**
- Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.**  
Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio quando utilizado com outra bateria.
  - Utilize ferramentas elétricas apenas com as baterias especialmente concebidas.**  
A utilização de quaisquer outras baterias pode criar um risco de ferimentos e incêndios.
  - Quando não estiver a ser utilizada uma bateria, mantenha-a afastada de outros objetos metálicos, tais como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que possam fazer uma ligação de um terminal para o outro.**  
Provar um curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou um incêndio.
  - Em condições abusivas, poderá ser ejetado líquido da bateria. Evite o contacto. Se ocorrer um contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica.**  
O líquido ejetado da bateria poderá provocar irritações ou queimaduras.
- 6) Manutenção**
- Faça a manutenção da sua ferramenta elétrica por um pessoal de reparação qualificado e utilize apenas peças de substituição idênticas.**  
Isto garantirá que a segurança da ferramenta elétrica é mantida.

**AVISO**

Mantenha afastadas das crianças e pessoas doentes. Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas devem ser guardadas fora do alcance das crianças e pessoas doentes.

- Desconecte a ferramenta da fonte de alimentação quando o prego encravar na ferramenta.**  
Ao remover um prego encravado, a Pistola de Pregos a Bateria com Martelo pode ser ativada accidentalmente se estiver ligada à tomada.
- Não usar esta Pistola de Pregos a Bateria com Martelo para fixar cabos elétricos.**  
Este não foi projetado para instalação de cabos elétricos e pode danificar o isolamento de cabos elétricos, causando choque elétrico ou risco de incêndio.
- Use proteções auditivas**  
A exposição ao ruído pode causar perda auditiva.
- Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se fornecida(s) com a ferramenta.**  
A perda de controlo pode causar ferimentos pessoais.
- Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies de pega isoladas ao efetuar uma operação onde o fixador pode entrar em contacto com cablagem oculta.**  
Fixadores em contacto com um fio "sob tensão" podem colocar as peças metálicas expostas da ferramenta elétrica sob tensão e provocar choques elétricos ao operador.

## AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Operação segura através de uma utilização correcta.**  
Esta ferramenta foi concebida para pregar em madeira ou em materiais semelhantes. Utilize-a apenas para o fim a que se destina.
- Tenha cuidado com incêndios e explosões.**  
Uma vez que se podem produzir faíscas enquanto se utiliza a ferramenta, é perigoso utilizar esta ferramenta perto de verniz, tinta, benzina, diluente, gasolina, gasóleo, adesivos e substâncias inflamáveis semelhantes, uma vez que estas podem incendiar ou explodir. Em resumo, esta ferramenta não deve, sob quaisquer circunstâncias, ser utilizada nas proximidades dos referidos materiais inflamáveis.
- Usar sempre protecção ocular (óculos de protecção).**



Quando utilizar a ferramenta elétrica, use sempre protecção ocular e certifique-se de que as pessoas na área circundante também estão a usar protecção ocular. A possibilidade de entrada de fragmentos de pregos que não tenham sido devidamente pregados constitui uma ameaça à visão. O equipamento de protecção ocular pode ser adquirido em qualquer loja de equipamento de segurança. Use sempre protecção ocular quando utilizar esta ferramenta. Utilize óculos ou máscara de protecção sobre os óculos de correção da visão.

A entidade patronal deve estabelecer a obrigação de uso de equipamento de protecção.

- Proteger os ouvidos e a cabeça.**  
Quando estiver a pregar use tampões nos ouvidos e capacete de protecção. Do mesmo modo, dependendo das condições, certifique-se de que as pessoas na área circundante também estejam a usar tampões nos ouvidos e capacete de protecção.
- Prestar atenção às pessoas que estão a trabalhar na área circundante.**  
Seria extremamente perigoso se os pregos incorrectamente pregados atingissem as outras pessoas. Por isso, preste sempre atenção à segurança das pessoas que o rodeiam quando utilizar esta ferramenta. Certifique-se sempre de que a saída de pregos não se encontra perto do corpo, das mãos ou dos pés de alguém.

## ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA PARA A PISTOLA DE PREGOS A BATERIA COM MARTELO SEM FIOS

- Assuma sempre que a ferramenta contém pregos.**  
O manuseamento descuidado da Pistola de Pregos a Bateria com Martelo pode resultar em disparo inesperado de pregos e lesões pessoais.
- Não apontar a ferramenta para si nem para quem estiver próximo.**  
Um disparo inesperado irá descarregar o prego, causando uma lesão.
- Não acionar a ferramenta a não ser que esteja colocada firmemente contra superfície de trabalho.**  
Se a ferramenta não estiver em contacto com a peça de trabalho, o prego pode ser desviado para fora do seu alvo.

# Português

## 6. Nunca apontar a saída de pregos em direcção às pessoas.



Parte sempre do princípio que a ferramenta possa estar carregada com pregos.

Se a saída de pregos for apontada em direcção às pessoas, podem ser causados acidentes graves se ocorrer uma descarga involuntária da ferramenta. Ao conectar e desconectar a bateria durante o carregamento de pregos ou operações semelhantes, certifique-se de que a saída de pregos não está apontada para ninguém (incluído o operador). Mesmo quando não existirem pregos carregados, é perigoso descarregar a ferramenta quando esta se encontrar apontada em direcção a alguém, por isso, nunca tente fazê-lo. Não corra riscos. Respeite a ferramenta enquanto instrumento de trabalho que é.

## 7. Verifique a haste antes de usar.

Verifique se a haste funciona corretamente. Nunca use a Pistola de Pregos a Bateria com Martelo, a menos que a haste esteja a funcionar corretamente, caso contrário, a Pistola de Pregos a Bateria com Martelo pode conduzir um prego inesperadamente. Não altere nem remova a haste, caso contrário a haste fica inoperável.

## 8. Utilizar apenas os pregos especificados.

Nunca utilize pregos que não os especificados e descritos nestas instruções.

## 9. Ter cuidado ao ligar a bateria.

Ao ligar a bateria e carregar pregos para não disparar a ferramenta involuntariamente, tenha em conta os seguintes aspectos.

- Não toque no gatilho.
  - Não permita que a cabeça de disparo entre em contacto com qualquer superfície.
  - Mantenha a cabeça de disparo para baixo.
- Respeite com rigor as instruções acima indicadas e certifique-se sempre de que a saída de pregos não está apontada para o corpo, para as mãos ou para as pernas.

## 10. Não colocar o dedo no gatilho distraidamente.

Não coloque o dedo no gatilho, excepto quando pretender pregar pregos. Se transportar esta ferramenta ou a entregar a alguém mantendo o dedo no gatilho, pode descarregar involuntariamente um prego e causar um acidente.

## 11. Premir firmemente a saída de pregos contra o material a pregar.

Ao pregar, prima a saída de pregos firmemente contra o material a pregar. Se a saída não for devidamente aplicada, os pregos podem ressaltar.

## 12. Manter as mãos e os pés afastados da cabeça de disparo durante a utilização.

E muito perigoso que um prego atinja as mãos ou os pés involuntariamente.



## 13. Ter cuidado com o recuo da ferramenta.

Não aproxime a parte de cima da ferramenta da cabeça, etc. durante a utilização. Este procedimento é perigoso pois a ferramenta pode recuar com violência se o prego que está a pregar entrar em contacto com um prego aplicado anteriormente ou um nó da madeira.

## 14. Tenha cuidado ao pregar tábuas finas ou cantos de madeira.

Ao pregar tábuas finas ou cantos de madeira, os pregos podem perfurar imediatamente devido ao respectivo desvio. Nesses casos, certifique-se sempre de que não se encontra ninguém (nem as mãos nem os pés, etc.) por trás da tábuas finas ou junto à madeira que está prestes a pregar.

## 15. Pregar simultaneamente em ambos os lados da mesma parede é perigoso.

Nunca se deve, sob qualquer circunstância, pregar simultaneamente em ambos os lados da mesma parede. Este procedimento é muito perigoso, pois os pregos podem passar através da parede e provocar ferimentos.

## 16. Não utilizar a ferramenta eléctrica em andaimes, escadotes.

A ferramenta eléctrica não deve ser utilizada para aplicações específicas, tais como:

- alteração de uma localização de trabalho para outra que envolva a utilização de andaimes, escadas, escadotes ou estruturas semelhantes, por exemplo, para pregar ripas de telhado,
- fechar caixas ou embalagens,
- montagem de sistemas de segurança para transporte, por exemplo, em veículos

## 17. Remova todos os pregos restantes e a bateria da Pistola de Pregos a Bateria com Martelo quando:

- 1) fizer a manutenção e inspeção;
- 2) verificar o funcionamento adequado da haste e do gatilho;
- 3) eliminar um encravamento;
- 4) não estiver a ser utilizada;
- 5) deixar a área de trabalho;
- 6) a deslocar para outro local; e
- 7) a entregar a outra pessoa.

Nunca tente reparar ou eliminar um encravamento na Pistola de Pregos a Bateria com Martelo a não ser que tenha removido a bateria e os restantes pregos da Pistola de Pregos a Bateria com Martelo.

A Pistola de Pregos a Bateria com Martelo nunca deve ser deixada sem vigilância, uma vez que pessoas que não estejam familiarizadas com a Pistola de Pregos a Bateria com Martelo podem manuseá-la e ferir-se.

## 18. Ao limpar a ferramenta eléctrica, não utilize gasolina ou outros líquidos inflamáveis.

Se o vapor de um líquido inflamável entrar na ferramenta eléctrica, existe o perigo de que as faiscas produzidas ao pregar etc. possam causar uma explosão.

## 19. O ambiente operacional para este dispositivo corresponde ao intervalo entre 0°C e 40°C, por isso, a ferramenta só deve ser utilizada de acordo com este intervalo de temperatura. O dispositivo pode não funcionar em temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 40°C.

## 20. NUNCA permita que ímanes (ou dispositivos magnéticos equivalentes) fiquem junto à Pistola de Pregos a Bateria com Martelo, dado que a Pistola de Pregos a Bateria com Martelo tem um íman no interior.

Se o fizer, poderá provocar uma falha ou risco de lesões por avaria.

## 21. Desligar a unidade após trabalho contínuo.

22. A ferramenta eléctrica está equipada com um circuito de proteção da temperatura para proteger o motor. Trabalho contínuo pode fazer com que a temperatura da unidade suba, ativando o circuito de proteção de temperatura e parando automaticamente a operação. Se isto acontecer, permita que a ferramenta eléctrica arrefeça antes de reiniciar a utilização.

## 23. Este produto pode não funcionar quando é detetada uma anomalia.

## 24. Não olhe diretamente para a luz. Tal pode resultar em lesões nos olhos.

Limpe qualquer sujidade ou nódoa na lente da luz LED com um pano macio, tendo cuidado para não riscar a lente.

Riscos na lente da luz LED podem resultar na diminuição da luminosidade.

## PRECAUÇÕES COM A BATERIA E O CARREGADOR

### 1. Carregue sempre a bateria a uma temperatura ambiente de 0–40°C.

Uma temperatura inferior a 0°C vai resultar num carregamento excessivo, algo perigoso. A bateria não pode ser carregada a uma temperatura superior a 40°C. A temperatura mais adequada para carregamento é 20–25°C.

### 2. Não utilize o carregador continuamente.

Quando o carregamento está concluído, pause o carregador durante cerca de 15 minutos antes do próximo carregamento de uma bateria.

### 3. Não permita a entrada de substâncias estranhas no orifício de ligação da bateria recarregável.

### 4. Nunca desmonte a bateria recarregável ou o carregador.

### 5. Nunca provoque um curto-círcito na bateria recarregável.

Provocar um curto-círcito na bateria vai causar uma corrente elétrica e aquecimento excessivos. Resulta em queimaduras ou danos na bateria.

### 6. Não elimine a bateria num fogo.

Se a bateria for queimada, pode explodir.

### 7. Utilizar uma bateria descarregada vai danificar o carregador.

### 8. Leve a bateria à loja onde a comprou assim que autonomia da bateria após o carregamento for demasiado curta para uma utilização prática.

Não elimine a bateria gasta.

### 9. Não introduza objetos nas ranhuras de ventilação de ar do carregador.

Introduzir objetos metálicos ou inflamáveis nas ranhuras de ventilação de ar do carregador vai resultar em riscos de choques elétricos ou danos no carregador.

## PRECAUÇÕES PARA A BATERIA DE IÓES DE LÍTIO

Para aumentar a vida útil, a bateria de iões de lítio está equipada com uma função de proteção para impedir a transmissão de corrente.

Nos casos 1 a 3 descritos abaixo, quando utilizar este produto, mesmo que esteja a premir o interruptor, o motor pode parar. Isto não constitui uma avaria, sendo o resultado da função de proteção.

### 1. Quando a carga restante da bateria se esgotar, o motor para.

Nesse caso, carregue-a imediatamente.

### 2. Se a ferramenta estiver sobrecarregada, o motor pode parar. Neste caso, solte o interruptor da ferramenta e eliminate as causas da sobrecarga. De seguida, pode voltar a utilizá-la.

### 3. Se a bateria estiver sobreaquecida em condições de sobrecarga, a alimentação da bateria pode parar.

Neste caso, pare de utilizar a bateria e deixe-a arrefecer.

De seguida, pode voltar a utilizá-la.

Além disso, tenha em consideração os seguintes avisos e precauções.

### AVISO

Para evitar antecipadamente qualquer fuga na bateria, produção de calor, emissão de fumo, explosão e ignição, certifique-se de que toma as seguintes precauções.

### 1. Certifique-se de que limalhas e pó não se acumulam na bateria.

### ○ Durante o trabalho, certifique-se de que limalhas e pó não caem na bateria.

### ○ Certifique-se de que quaisquer limalhas e pó que caiam na ferramenta durante os trabalhos não se acumulam na bateria.

○ Não guarde uma bateria não utilizada num local exposto a limalhas e ao pó.

○ Antes de guardar uma bateria, remova quaisquer limalhas e pó que possam existir na mesma e não a guarde com peças metálicas (parafusos, pregos, etc.).

○ Não perfure a bateria com objetos afiados como pregos, não lhe bata com um martelo, e não pise, arremesse, nem submeta a bateria a impactos físicos severos.

○ Não utilize uma bateria que pareça estar danificada ou deformada.

○ Não utilize a bateria com a polaridade invertida.

○ Não a ligue diretamente a quaisquer tomadas elétricas ou tomadas de isqueiro de automóvel.

○ Não utilize a bateria para fins que não os especificados.

○ Se a bateria não carregar completamente mesmo após ter passado o tempo de recarregamento especificado, pare imediatamente de a recarregar.

○ Não coloque nem submeta a bateria a temperaturas elevadas ou a alta pressão, como as de um forno microondas, secador, ou recipiente de alta pressão.

○ Afaste-a imediatamente do fogo quando forem detetados fugas ou maus odores.

○ Não utilizar em locais onde seja produzida uma forte eletricidade estática.

○ Se a bateria apresentar fugas, maus odores, produção de calor, descoloração ou deformações, ou parecer funcionar de forma anormal durante a utilização, recarregamento ou armazenamento, remova-a imediatamente do equipamento ou do carregador da bateria e pare de a utilizar.

○ Não mergulhe a bateria nem permita que quaisquer fluidos vertam para o interior. Entrada de líquido condutor, tal como água, pode causar danos que podem resultar em incêndio ou explosão. Guarde a bateria num local fresco e seco, longe de materiais inflamáveis e combustíveis. As atmosferas de gás corrosivo devem ser evitadas.

### PRECAUÇÃO

1. Se o líquido vertido pela bateria entrar nos seus olhos, não os esfregue e lave-os bem com água fresca e limpa como água da torneira e contacte imediatamente um médico.

Se não for tratado, o líquido pode provocar problemas nos olhos.

2. Se o líquido verter para a sua pele ou roupa, lave-as imediatamente com água limpa como água da torneira. Existe a possibilidade do líquido provocar irritação cutânea.

3. Se se deparar com ferrugem, maus odores, sobreaquecimento, descoloração, deformações e/ou outras irregularidades ao utilizar a bateria pela primeira vez, pare de utilizá-la e devolva-a ao seu fornecedor ou vendedor.

### AVISO

Se uma substância estranha condutora entrar no terminal da bateria de iões de lítio, a bateria pode sofrer um curto-círcuito causando um incêndio. Ao armazenar a bateria de iões de lítio, cumpra as regras dos conteúdos seguintes.

○ Não coloque os resíduos condutores, pregos e fios como fio de ferro ou fio de cobre na caixa de armazenamento.

○ Para evitar curtos-circuitos, coloque a bateria na ferramenta ou coloque a tampa da bateria para armazenamento de modo a que não seja possível ver o ventilador (**Fig. 2**).

## SOBRE O TRANSPORTE DA BATERIA DE IÓES DE LÍTIO

Ao transportar uma bateria de iões de lítio, tenha em conta as seguintes precauções.

### AVISO

Informe a empresa de transporte que uma embalagem contém uma bateria de iões de lítio, informe a companhia da sua potência de saída e siga as instruções da empresa de transporte ao planificar o transporte.

- As baterias de iões de lítio que excedem uma potência de saída de 100 Wh são consideradas incluídas na classificação de carga Mercadorias Perigosas e requerem procedimentos especiais de registo.
- Para transporte para o estrangeiro, deve obedecer à legislação internacional e às regras e regulamentos do país de destino.

Potência de Saída  
□□□Wh  
Número de 2 a 3 dígitos



## NOMES DOS COMPONENTES (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Cabeça de disparo (saída)
②	Haste
③	Luz LED
④	Gatilho
⑤	Gancho
⑥	Bateria
⑦	Fecho
⑧	Tampa da bateria
⑨	Terminais
⑩	Orifícios de ventilação
⑪	Carregador
⑫	Cabeça do prego
⑬	Eixo do prego
⑭	Ponta do prego
⑮	Íman
⑯	Área magnetizada
⑰	Prego
⑱	Unidade de condução
⑲	Junta de metal
⑳	Orifício
㉑	Parafuso
㉒	Ranhura
㉓	Alicate

## SÍMBOLOS

### AVISO

De seguida, são apresentados os símbolos utilizados para a máquina. Assimile bem seus significados antes da utilização.

	NH18DSL: Pistola de Pregos a Bateria com Martelo Sem Fios
	Para reduzir o risco de lesão, o utilizador deve ler o manual de instruções.
	Os operadores e outros na área de trabalho devem usar óculos de segurança com proteções laterais.
	Nunca aponte a ferramenta para si ou outras pessoas na área de trabalho.
	Desconectar a bateria
	Não utilize em andaimes, escadas.

	Apenas para países da UE Não deixe ferramentas elétricas no lixo doméstico! De acordo com a diretiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas elétricas e eletrônicas usadas e a implementação de acordo com a lei nacional, as ferramentas elétricas no final da vida útil devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem ecológica.
— — —	Corrente contínua
	Peso (De acordo com o procedimento EPTA 01/2003)
	Ligar (ON)
	Desligar (OFF)
	Aviso
	Ação proibida

## ESPECIFICAÇÕES

### 1. Pistola de Pregos a Bateria com Martelo Sem Fios

Modelo	NH18DSL
Voltagem	18 V
Número de golpes	4000 min <sup>-1</sup>
Prego Aplicável	Ø1,7 – 4,1 mm (Consulte a Tabela 1)*1
Comprimento do Prego Aplicável	25 mm a 90 mm*1
Peso*2	1,3 kg (BSL1815)
Dimensão Altura x Comprimento	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Madeira oposta: SPF, cedro

Pode não ser capaz de enfiar totalmente um prego em materiais duros como abeto de cicuta, MDF ou madeira laminada.

\*2: Peso: De Acordo com o Procedimento EPTA 01/2003

### NOTA

Devido ao programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento da HiKOKI, as especificações aqui contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

## SELEÇÃO DE PREGOS

Use pregos dos seguintes tamanhos para esta Pistola de Pregos a Bateria com Martelo.

Tabela 1

Min.	Max.
<p>25 mm (1") 4,4 mm (0,172") 1,7 mm (0,067")</p>	<p>90 mm (3-1/2") 8,7 mm (0,344") 4,1 mm (0,162")</p>

### AVISO

- Não use pregos de outros tamanhos.  
Estes podem danificar a haste ou ser disparados em direção inclinada.
- Tenha cuidado com os tamanhos das cabeças dos pregos. O tamanho das cabeças dos pregos pode variar entre grandes e pequenas, com pregos comercialmente disponíveis em lotes.
- Não use pregos endurecidos.

### NOTA

- Pode não ser capaz de enfilar totalmente um prego em materiais duros como abeto de cicuta, MDF ou madeira laminada.

## ACESSÓRIOS-PADRÃO

### AVISO

- Os acessórios que não sejam os mostrados abaixo podem causar avaria e lesões resultantes.

① Proteção para os olhos..... 1




**NOTA:** Os acessórios estão sujeitos a alterações sem qualquer obrigação por parte da HiKOKI.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS (VENDIDOS SEPARADAMENTE)


1. Bateria

- BSL1815

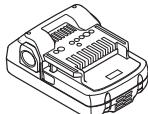

2. Carregador

- UC18YKSL (Tensão de carregamento: 14,4 V – 18 V)

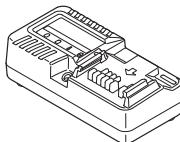

Os acessórios opcionais estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

## APLICAÇÕES

- Materiais de madeira em locais de construção gerais, acessórios, decks de madeira, estruturas e renovações

## RECARREGAMENTO

A bateria e o carregador de bateria não estão incluídos com este produto.

Para baterias recarregáveis, carregue de acordo com as instruções de manuseio do carregador que estiver a usar. (Fig. 5)

## MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

Ação	Figura	Página
Inserir e remover a bateria	3	2
Funcionamento do interruptor	4	2
Carregamento	5	3
Verificação das operações da haste*1	6	3
Disparar segurando um prego com o íman*2	7	3
Disparar segurando um prego com os dedos.*3	8	3
Fixar um prego à junta de metal*4	9	4
Usar o gancho*5	10	4
Eliminar um encravamento	11	4
Selecionar acessórios	—	207

### \*1 AVISO

○ Verifique se a haste desliza suavemente quando operada. Limpe a área de deslizamento na haste se esta não deslizar suavemente.

### \*2 AVISO

- Ao carregar um prego na haste, segure o eixo do prego em vez da ponta.
- Ao carregar um prego na haste, certifique-se de que não pressiona a ponta da unidade de condução.
- Ao carregar um prego na haste, não coloque os dedos ou mãos abaixo da ponta de um prego.

### \*3 AVISO

○ Quando disparar um prego segurando-o com os dedos, coloque a ponta do prego num alvo primeiro e, em seguida, insira a haste na cabeça do prego.

### \*4 AVISO

○ Ao disparar um prego, certifique-se de que a ponta do prego está no orifício da junta metálica.

### \*5 PRECAUÇÃO

- Quando usar o gancho, desligue a ferramenta elétrica com firmeza para não deixar cair acidentalmente. Se deixar cair a ferramenta elétrica, pode causar um acidente.
- Certifique-se de que a bateria foi removida ao usar o gancho.
- Instale bem o gancho. Se o gancho não for bem instalado, pode causar ferimentos durante a utilização.

## MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO

### PRECAUÇÃO

Certifique-se de que remove a bateria da Pistola de Pregos a Bateria com Martelo antes da manutenção e inspeção.

### AVISO

- Desconecte a bateria e remova o prego da Pistola de Pregos a Bateria com Martelo quando:
  - 1) fizer manutenção e inspeção;
  - 2) eliminar um encravamento.
- Sem conectar a bateria, verifique se a haste se move de forma constante pressionando a ponta da haste contra um material como madeira.

### 1. Eliminar um encravamento (Fig. 11)

- ① Remova a bateria da Pistola de Pregos a Bateria com Martelo.
- ② Remova o prego encravado com um alicate.
- ③ Em caso de encravamento frequente, entre em contacto com um centro de assistência autorizado da HiKOKI.

### 2. Inspeção da haste (Fig. 6)

Lime e lubrifique periodicamente a parte deslizante da haste e do soquete.

Verifique se a haste se move suavemente pressionando a Pistola de Pregos a Bateria com Martelo contra um material como madeira.

Quando os pólos de ferro ou similares aderem à área magnetizada dentro da haste, o poder de segurar magneticamente um prego pode ser reduzido. Lime de vez em quando a área com um pano limpo ou uma fita adesiva.

Além disso, limpe de vez em quando o pó de ferro que se encontra no íman fora da haste com um pano ou uma fita adesiva.

Isso torna suave o funcionamento da haste.

### 3. Inspeccionar os parafusos de montagem

Inspeccione regularmente todos os parafusos de montagem e certifique-se de que estão bem apertados. Caso algum parafuso esteja solto, reaperte-o imediatamente. Caso contrário, pode resultar em ferimentos graves.

# Português

## 4. Manutenção do motor

O enrolamento do motor do aparelho é o “coração” da ferramenta elétrica. Tome o devido cuidado para garantir que o enrolamento não se danifica e/ou fica molhado com óleo ou água.

## 5. Limpar o exterior

Quando a ferramenta elétrica estiver manchada, limpe com um pano suave e seco ou um pano humedecido em água com sabão. Não utilize solventes clorídricos, gasolina ou diluentes, uma vez que derretem plásticos.

## 6. Armazenamento

Armazene a ferramenta elétrica num local em que a temperatura seja inferior a 40°C e fora do alcance das crianças.

### NOTA

Armazenar baterias de iões de lítio.

Certifique-se de que as baterias de iões de lítio foram totalmente carregadas antes de armazená-las.

O armazenamento prolongado (3 meses ou mais) das baterias com pouca carga pode resultar em deterioração do desempenho, redução significativa do tempo de utilização das baterias ou tornar as baterias incapazes de manter a carga.

Contudo, um tempo de utilização da bateria significativamente reduzido pode ser recuperado carregando e utilizando repetidamente as baterias duas a cinco vezes.

Se o tempo de utilização da bateria for extremamente curto apesar do carregamento e utilização repetidos, considere as baterias esgotadas e compre baterias novas.

## PRECAUÇÃO

Na operação e na manutenção das ferramentas elétricas, devem-se observar as normas de segurança e os padrões prescritos por cada país.

### Aviso importante sobre as baterias para as ferramentas sem fios da HiKOKI.

Utilize sempre uma das nossas baterias originais designadas. Não podemos garantir a segurança e o desempenho da nossa ferramenta elétrica sem fios quando é utilizada com baterias diferentes das baterias designadas por nós ou quando a bateria é desmontada e modificada (assim como desmontagem e substituição das células ou outras peças internas).

## Informação a respeito de ruídos e vibração do ar

Os valores medidos foram determinados de acordo com a EN60745 e declarados em conformidade com a ISO 4871.

Nível de potência sonora ponderado A medido: 107 dB (A)  
Nível de pressão sonora ponderado A medido: 96 dB (A)

Incerteza K: 3 dB (A)

Use proteção auditiva.

Os valores totais da vibração (soma do vector triax) são determinados de acordo com a norma EN60745.

Valor de emissão de vibrações: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Incerteza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

O valor total de vibração declarado foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar ferramentas.

Pode também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.

### AVISO

- O valor de emissão de vibrações durante a utilização da ferramenta elétrica pode ser diferente do valor total declarado, consoante as formas de utilização da ferramenta.
- Identificar as medidas de segurança para proteger o operador, que são baseadas numa estimativa de exposição nas atuais condições de utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de funcionamento, tais como os tempos em que a ferramenta é desligada e quando está a funcionar ao ralenti, além do tempo de acionamento do gatilho).

### NOTA

Devido ao programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento da HiKOKI, as especificações aqui contidas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

## GARANTIA

Garantimos que a HiKOKI Power Tools obedece às normas legislativas de cada país. Esta garantia não cobre avarias ou danos derivados de má utilização, abuso ou desgaste normal. Em caso de queixa, envie a Ferramenta elétrica, não desmontada, juntamente com o CERTIFICADO DE GARANTIA que se encontra no fundo destas instruções de utilização, para um centro de assistência autorizado da HiKOKI.

# ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ELEKTRISKA VERKTYG

## ⚠️ VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner.

Underlätenhet att följa varningarna och instruktionerna nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtidens referens.

Uttrycket "elektriskt verktyg" i varningar hänvisar till ditt eldrivna (med sladd) eller batteridrivna (sladdlös) elektriska verktyg.

### 1) Säkerhet på arbetsplats

a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.

Rörliga eller mörka arbetsplatser inbjuder till olyckor.

b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva omgivningar, som t ex i närvär av antändliga vätskor, gaser eller damm.

Elektriska verktyg bildar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.

c) Håll barn och kringstående på avstånd när du arbetar med ett elektriskt verktyg.

Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.

### 2) Elektrisk säkerhet

a) Det elektriska verktygets stickprop måste matcha uttaget.

Modifera aldrig stickproppen.

Använd inte adapterstickproppar till jordade elektriska verktyg.

Omodifierade stickproppar och matchande uttag minskar risken för elstötar.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp.

Det finns ökad risk för elstötar om din kropp är jordad.

c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller väta.

Om vatten kommer in i ett elektriskt verktyg ökar risken för elstötar.

d) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra eller dra ur sladden till det elektriska verktyget.

Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar.

Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elstötar.

e) Använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhus bruk när du arbetar med det elektriska verktyget utomhus.

Användning av en sladd som är lämplig för utomhus bruk minskar risken för elstötar.

f) Om du inte kan undvika att använda ett elektriskt verktyg på en fuktig plats, använd ett uttag med jordfelsbrytare.

Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.

### 3) Personlig säkerhet

a) Var vaksam, se upp med vad du gör och använd sunt förfnönt när du arbetar med ett elektriskt verktyg.

Använd inte elektriska verktyg när du är trött, drog- eller alkoholpåverkad eller har tagit mediciner.

Ett ögonblicks uppmärksamhet under arbetet kan resultera i allvarliga personskador.

b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ögonskydd.

Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för tillämpliga förhållanden minskar personskadorna.

c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren står i läge av innan du ansluter det elektriska verktyget till strömkällan och/eller batteriet, tar upp eller bär verktyget.

Att bär det elektriska verktyget med fingret på omkopplaren eller kraftansluta det elektriska verktyget då omkopplaren är på inbjuder till olyckor.

d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skruvnyckel innan du startar det elektriska verktyget.

En skruvnyckel eller nyckel som lämnats kvar på en roterande del av det elektriska verktyget kan resultera i personskador.

e) Sträck dig inte för långt. Stå alltid stadigt på foterna och håll balansen.

På så sätt får du bättre kontroll över det elektriska verktyget i oväntade situationer.

f) Klä dig korrekt. Ha inte på dig vida, lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläderna och handskarna borta från rörliga delar.

Vida kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.

g) Omtillbehör för anslutning av dammuppsugnings- och damminsamlingsanordningar ingår, se då till att dessa anordningar ansluts och används på korrekt sätt.

Användning av damminsamling kan minska dammlaterade faror.

### 4) Användning och skötsel av elektriska verktyg

a) Tvinga inte det elektriska verktyget. Använd korrekt verktyg för det du ska göra.

Korrekt verktyg gör arbetet bättre och säkrare med den hastighet som det är avsett för.

b) Använd inte det elektriska verktyget om omkopplaren inte kan vridas Från eller Till.

Elektriska verktyg som inte kan kontrolleras med omkopplaren är farliga och måste repareras.

c) Dra ut sladden ur uttaget och/eller batteriet från det elektriska verktyget innan du gör justeringar, byter tillbehör eller magasinerar det elektriska verktyget.

Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att det elektriska verktyget startar oavsiktligt.

d) Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som är obekanta med verktyget eller dess instruktioner använda verktyget.

Elektriska verktyg är farliga i händerna på otränade användare.

e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera med avseende på felaktig inriktning eller om rörliga delar kärvar, om delar har spruckit samt alla andra tillstånd som kan påverka verktygets drift. Om verktyget är skadat se till att det repareras innan du använder det.

Många olyckor försakas av dåligt underhållna verktyg.

f) Håll skärverktygen skarpa och rena.

Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera.

g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och hårdmetallskär etc. i enlighet med dessa instruktioner, samtidigt som du tar arbetsförhållandet och det arbete som ska utföras med i beräkningen.

Att använda det elektriska verktyget för andra ändamål än det är avsett för kan resultera i farliga situationer.

### 5) Användning och vård av batteriverktyg

a) Ladda endast med laddare som angetts av tillverkaren.

# Svenska

*En laddare som passar för en typ av batteri kan orsaka brandfara om den använd med ett annat batteri.*

**b) Använd verktyg endast med specifikt avsedda batterier.**

*Användning av annat batteri kan orsaka risk för skada eller brand.*

**c) När batteriet inte används förvara det fränskt från andra metallföremål så som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra metallföremål som kan orsaka anslutning från en pol till en annan.**

*Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskada eller brand.*

**d) Vid oriktig handhavande kan vätska komma ut från batteriet; undvik kontakt. Om kontakt av misstag sker, spola med vatten. Om vätska kommer i ögonen sök medicinsk hjälp.**

*Vätska som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.*

**6) Service**

**a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt elektriska verktyg och använd bara identiska reservdelar.**

*Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid är säkert och fungerar som det ska.*

## FÖREBYGGANDE ÅTGÄRD

Håll barn och bräckliga personer på avstånd.

När verktygen inte används ska de förvaras utom räckhåll för barn och bräckliga personer.

## SÄKERHETSVARNINGAR FÖR SLAGHAMMARE CORDLESS

**1. Antag alltid att verktyget innehåller dyckert.**

Öförsiktig hantering av det Slaghammare kan orsaka oväntad avfyrning av dyckert, samt personskador.

**2. Peka inte verktyget mot dig själv eller någon annan i näheten.**

Oväntad avfyrning skjuter ut dyckerten som då kan orsaka skada.

**3. Aktivera inte verktyget om det inte är ordentligt placerat mot arbetsstycket.**

Om verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan dyckerten avvika från målet.

**4. Koppla bort verktyget från strömkällan när dyckerten har fastnat i verktyget.**

När du tar bort en fastnadt dyckert kan det Slaghammare aktiveras av misstag om det är inkopplat.

**5. Använd inte det Slaghammare för att fästa elektriska kablar.**

Det är inte utformat för montering av elektriska kablar och kan skada isoleringen på elektriska kablar och därigenom orsaka elektriska stötar eller brand.

**6. Bär hörselskydd**

Utsättning för ljud kan orsaka hörselskador.

**7. Använd extrahandtag(en) om det/de levereras med verktyget.**

Om du förlorar kontrollen över verktyget kan det orsaka personskada.

**8. Håll i elverktyget med de isolerade greppytorna när du utför ett arbete där fåstdonet kan komma i kontakt med dolda ledningar.**

Fästdon som kommer i kontakt med en "strömförande" ledning kan göra så att oskyddade metalldelar på elverktyget blir "strömförande", vilket kan ge användaren en elektrisk stöt.

## YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR

**1. Använd spikpistolen korrekt och säkert.**

Spikpistolen är konstruerad för indrivning av spikar i trä och liknande material. Använd den endast till det den är avsedd för.

**2. Var aktsam på antändningar och explosioner.**

Eftersom spikning kan orsaka gnistor finns det risk för eldsvåda eller explosion, om spikpistolen används i närheten av lackfärg, målarfärg, bensin, thinner, gas, lim eller andra lättantändliga ämnen. Spikpistolen bör därför inte under några omständigheter användas i närheten av något lättantändligt ämne.

**3. Bär alltid ögonskydd (skyddsglasögon).**

Bär alltid ögonskydd vid användning av spikpistolen. Se också till att personer i näheten bär ögonskydd.

Det finns risk för att bitar av spikar som träffar fel nära ögonen, vilket kan orsaka synskador. Lämpliga ögonskydd finns att köpa i de flesta järnaffärer. Bär alltid ögonskydd vid användning av verktyget. Bär antingen skyddsglasögon eller ett skyddsvisir utanpå vanliga glasögon. Arbetsgivare bör alltid påtvinga användning av ögonskyddsutrustning.

**4. Skydda öron och huvud.**

Bär öronsnydd och huvudsnydd vid användning av spikpistolen. Se också till att personer i näheten bär öronsnydd och huvudsnydd, när det anses lämpligt.

**5. Observera personer som arbetar i näheten.**

En spik som inte drivs in korrekt kan orsaka en allvarlig olycka, om den skulle råka träffa en annan person. Var därför alltid noga med att garantera säkerheten för personer i näheten, när spikpistolen används. Kontrollera alltid att inte en hand, en fot eller någon annan kroppsdel finns i näheten av spikmynningen.

**6. Rikta aldrig spikmynningen mot en människa.**

Antag alltid att spikpistolen är laddad. Om spikmynningen riktas mot en människa och spikpistolen avfyras av misstag kan det orsaka en allvarlig olycka. Se till att inte rikta spikmynningen mot någon människa (inklusive dig själv) vid anslutning och bortkoppling av batteriet, laddning av spikar eller annan hantering av spikpistolen. Även om ingen spik finns i spikpistolen är det farligt att avfyrta den mot en människa. Lek därför aldrig med spikpistolen utan använd den endast som ett arbetsverktyg.

**7. Kontrollera stången före användning.**

Se till att stången fungerar korrekt. Använd aldrig det Slaghammare om inte stången fungerar korrekt. I annat fall kan det Slaghammare oavsiktligt driva in en dyckert. Manipulera inte eller ta bort stången, eftersom den då blir oanvändbar.

**8. Använd endast specificerade spikar.**

Använd aldrig andra typer av spikar än de som specificeras och beskrivs i denna bruksanvisning.

**9. Var försiktig vid anslutning av slangens.**

Se nog till att följa nedanstående uppmaningar vid anslutning av slangen eller laddning av spik.

Vidrör inte avtryckaren.

Låt inte avfyrningshuvudet komma i kontakt med någon yta.

Håll avfyrningshuvudet vänt neråt.

Observera nog ovanstående anvisningar och se alltid till att inte händer, ben eller någon annan kroppsdel någonsin befinner sig framför spikmynningen.

**10. Sätt inte oaktsamt fingret på avtryckaren.**

Sätt inte fingret på avtryckaren annat än när spikning verkligen ska ske. Om spikstolen bärts eller överräcks till någon annan med fingret på avtryckaren finns det risk för att en spik avfyras av misstag och orsakar en olycka.

**11. Tryck spikmynningen ordentligt mot materialet som ska spikas.**

Tryck spikmynningen ordentligt mot materialet ifråga, när en spik ska drivnas in. Om mynningen inte har ordentlig kontakt med materialet kan det hända att spiken studsar tillbaka.

**12. Håll händer och fötter borta från avfyrningshuvudet vid användning.**

Det är mycket farligt om en spik av misstag träffar en hand eller en fot.

**13. Var beredd på spikpistolens rekyl.**

Se till att inte komma för nära spikpistolens övre del med huvudet etc. under pågående arbete. Det kan vara farligt, eftersom spikstolen kan rekylera kraftigt i händelse av att en spik som drivs in stöter på en annan spik eller en hård kvist.

**14. Var försiktig vid spikning i tunna skivor eller tråkanter.**

Vid spikning i tunna skivor finns det risk för att spikarna går rakt igenom, vilket även kan hända vid spikning i kanter påträmaterial då spikarna lätt viker av. Kontrollera i detta fall alltid att ingen person (eller hand, fot etc.) finns på andra sidan den tunna skivan eller intillträmaterialtet ifråga.

**15. Spika aldrig samtidigt från båda sidor i samma vägg.**

Samtidig spikning från båda sidor i samma vägg bör inte ske under några som helst omständigheter. Det vore mycket farligt, eftersom det då kan hända att en spik går rakt igenom väggen och skadar personen på andra sidan.

**16. Använd inte spikstolen på byggnadsställningar eller stegar.**

Spikstolen är inte lämpad för sådana specifika användningar som exempelvis:

- byte av spikposition genom användning av en byggnadsställning, en trappa, en stege eller en taklåt eller annan stegliknande konstruktion,
- stängning av lådor eller häckar,
- montering av transportsäkerhetssystem i t.ex. fordon eller vagnar.

**17. Ta ur batteriet och all återstående dyckert från det Slaghammare när du:**

- 1) du utför underhåll och inspektion;
- 2) kontrollerar korrekt funktion hos stång och avtryckare;
- 3) du åtgärdar fastnat objekt;
- 4) den inte är i bruk;
- 5) arbetsområdet lämnas;
- 6) den flyttas till en annan plats;
- 7) den lämnas till en annan person.

Försök aldrig att rensa en blockering eller reparera det Slaghammare om du inte har tagit ur batteriet och all återstående dyckert.

Det Slaghammare får aldrig lämnas utan uppsikt eftersom personer som inte känner till verktyget kan skada sig vid hantering.

**18. Använd inte bensin eller andra lättantändliga vätskor vid rengöring av verktyget.**

Om ånga från en brandfarlig vätska kommer in i elverktyget finns det risk för att gnistor som alstras vid häftning etc. orsakar explosion.

**19. Detta verktyg skall användas vid temperaturer mellan 0°C och 40°C, se till att verktyget används inom detta temperaturintervall. Verktyget kan upphöra att fungera under 0°C och över 40°C.****20. Låt ALDRIG magneter (eller liknande magnetiska enheter) ligga intill det Slaghammare eftersom det innehåller en magnet.**

Att göra det kommer att orsaka ett fel eller risk för personsakda på grund av fel.

**21. Paus vid långvarig användning.**

22. Det elektriska verktyget är utrustat med en temperaturskyddskrets för att skydda motorn. Kontinuerligt arbete kan få enheten temperatur att stiga, vilket aktiverar temperaturskyddskretsen och driften stoppas automatiskt. Om detta inträffar, låt det elektriska verktyget svalna innan du fortsätter användningen.

**23. Den här produkten kan upphöra att fungera nära en avvikelse uppstäcks.****24. Titta inte direkt i i lampan.** Detta kan leda till ögonskada.

Torka av smuts och sot som fastnat på LED-ljusets lins med en mjuk trasa och var försiktig så att linsen inte repas.

Rapor på LED-ljusets lins kan leda till minskad ljusstyrka.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI OCH LADDARE

**1. Ladda alltid batteriet i en omgivande temperatur mellan 0–40°C.**

Om batteriet laddas i en temperatur som underskrider 0°C, kan det resultera i överladdning som är farligt. Batteriet bör inte laddas i temperaturer över +40°C. Den lämpligaste uppladdningstemperaturen ligger mellan 20–25°C.

**2. Använd inte laddaren utan uppehåll.**

Låt aggregatet vila i ca. 15 minuter mellan varje laddning.

**3. Se till att inga främmande föremål hamnar i verktyget genom batteriöppningen eller uttagen.****4. Ta aldrig isär vare sig det uppladdningsbara batteriet eller laddningsaggregatet.****5. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte kortsluts.**

Kortslutning av batteriet kan orsaka en stor elektrisk ström och överhettning. Det leder till brännskada eller skada på batteriet.

**6. Kasta inte batteriet i öppen eld.**

Om batteriet blir bränt kan det explodera.

**7. Laddningsaggregatet skadas när du använder ett urladdat batteri.****8. Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för verktygets praktiska användning, skall du föra eller skicka batteriet till återförsäljaren.**

Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor.

**9. Se till att inga föremål eller främmande ämnen hamnar i laddningsaggregatets ventilationshål.**

Isättning av metallföremål eller lättantändliga objekt i ventilationshålen kommer att resultera i elektriska överslag och skador på laddningsaggregatet.

## WARNING FÖR LITIUMJONBATTERI

För att förlänga livstiden är litiumjonbatteriet utrustat med en skyddsfunktion som stoppar utmatning.

I händelse av 1 till 3 som beskrivs nedan, vid användning av denna produkt, även om du trycker på knappen kan det hända att motorn stannar. Detta är inget fel utan ett resultat av skyddsfunktionen.

1. När kvarvarande batterikraft tar slut stannar motorn.

I detta fall lädda omedelbart upp det.

2. Om verktyget är överbelastat kan motorn stanna. Om så händer släpp knappen på verktyget och ta åtgärdar orsaken till överbelastningen. Du kan använda det igen när det svalnat.

# Svenska

3. Om batteriet överhettas under för hög belastning kan batteriet ta slut.

Om detta händer, sluta använda batteriet och låt det svalna. Du kan använda det igen när det svalnat.

Vidare, var god beakta följande varningar och föreskrifter.

## VARNING

För att förebygga läckage från batteri, värmeutveckling, rök, explosion och eldsvåda, var god beakta följande försiktighetståligheter.

1. Se till att damm och smuts inte samlas på batteriet.

○ Vid arbete se till att damm och smuts inte faller på batteriet.

○ Se till att eventuellt damm och smuts som faller på det elektriska verktyget vid arbete inte samlas på batteriet.

○ Förvara inte batteri som inte används på en plats där de utsätts för damm och smuts.

○ Innan förvaring av ett batteri avlägsna eventuellt damm och smuts som har fastnat på det och förvara det inte tillsammans med metallföremål (skruvar, spikar etc.).

2. Gör inte hål i batteri med skarpa föremål så som spik, slå med hammare, stampa på eller kasta föremål på eller utsätt batteriet för fysisk påfrestning.

3. Använd inte uppbenarligt skadat batteri eller batteri som är deformerat.

4. Använd inte batteriet med polerna omvänta.

5. Anslut inte direkt till ett elektriskt uttag eller uttaget för cigarettändare i en bil.

6. Använd inte batteri för andra syften än de som anges.

7. Om batteriladdningen inte lyckas avslutas trots att den angivna laddningstiden passerat, stoppa omedelbart vidare laddning.

8. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller högt tryck så som i en mikrovägsugn, härtork eller högtrycksbehållare.

9. Håll borta från eld så snart läckage eller illaluktande lukt upptäcks.

10. Använd inte på plats där stark statisk elektricitet skapas.

11. Om batteriet läcker, luktar illa, blir varmt, missfärgat eller missformerat eller på något sätt upplevs som onormalt vid användning, laddning eller förvaring, ta omedelbart bort det från verktyget eller batteriladdaren och sluta använda det.

12. Lägg inte batteriet i vätskor och se till att vätskor inte tränger in i det. Om en konduktiv vätska, exempelvis vatten, skulle komma in i batteriet kan det skadas och antändas eller explodera. Förvara batteriet på en sval, torr plats, borta från bränbara och lättantändliga föremål. Batteriet får inte utsättas för miljöer med frätande gas.

## FÖRSIKTIGT

1. Om vätska som läcker från batteriet kommer i ögonen gnid inte ögonen och skölj dem väl med friskt rent vatten från en kran och kontakta omedelbart medicinsk hjälp. Om inget görs kan vätskan orsaka ögonproblem.

2. Om vätskan kommer i kontakt med din hud eller dina kläder, tvätta omedelbart väl med rent vatten så som från en kran.

Det finns en chans att det kan orsaka hudirritation.

3. Om du upptäcker rost, dålig lukt, överhettning, missfärgning, deformering och/eller andra ovanligheter när du använder batteriet för första gången använd det inte utan lämna tillbaka det till din återförsäljare eller handlare.

## VARNING

Om ett främmande elektriskt ledande material kommer i kontakt med batteriets anslutningar, kan batteriet kortslutas och förorsaka brand. Vid förvaring av lithiumjonbatterier, se till att följa nedanstående anvisningar.

○ Placerar inte ledande föremål som spikar och ledningar i stål eller koppar i förvaringsfacket.

○ För att undvika kortslutning, montera batteriet i verktyget eller sätt på batteriskyddet vid förvaring för att dölja ventilatorn (**Bild 2**).


## ANGÅENDE TRANSPORT AV LITIUMJONBATTERIER

Iaktta följande försiktighetståligheter när lithiumjonbatterier transportereras.

## VARNING

Meddela transportföretaget att ett paket innehåller ett lithiumjonbatteri, informera företaget om dess uteffekt och följ transportföretagets instruktioner när transporten arrangeras.

- Lithiumjonbatterier som överskrider en uteffekt på 100 Wh klassificeras som farligt gods och kommer att kräva en särskild behandlingsprocedur.
- För transport utomlands måste du uppfylla internationell lagstiftning samt destinationslandets regler och förordningar.

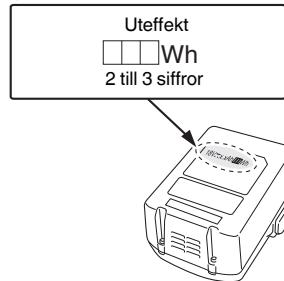

## DELARNAS NAMN (Bild 1 – Bild 11)

①	Avtryckningshuvud (utlopp)
②	Stång
③	LED-ljus
④	Avtryckare
⑤	Bälteskrok
⑥	Batteri
⑦	Spärr
⑧	Batterilock
⑨	Terminaler
⑩	Ventilationshål
⑪	Laddare
⑫	Dyckerhuvud
⑬	Dyckertaxel
⑭	Dyckertspets
⑮	Magnet
⑯	Magnetiserat område
⑰	Dyckert
⑱	Drivenhet
⑲	Metalled
⑳	Hål
㉑	Skruv
㉒	Räffla
㉓	Tång

## SYMBOLER

### VARNING

Nedan visas de symboler som används för maskinen. Se till att du förstår vad de betyder innan verktyget används.

	NH18DSL: Slaghammare cordless
	Användaren måste läsa bruksanvisningen för att minska risken för personskador.
	Operatörer och andra i arbetsområdet måste bärta skyddsglasögon med sidoglas.
	Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller andra i arbetsområdet.
	Koppla bort batteriet
	Använd inte på byggställningar, stegar.

	Gäller endast EU-länder Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
	Likström
	Vikt (Enligt EPTA-procedur 01/2003)
	Slå PÅ
	Slå AV
	Varning
	Förbjuden åtgärd

## SPECIFIKATIONER

### 1. Slaghammare cordless

Modell	NH18DSL
Spänning	18 V
Antal slag	4000 min <sup>-1</sup>
Tillämplig spik	ø1,7 – 4,1 mm (Se Tabell 1)*1
Tillämplig spiklängd	25 mm till 90 mm*1
Vikt*2	1,3 kg (BSL1815)
Mått Höjd x Längd	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Motsatt trä: SPF, ceder

Kan eventuellt inte helt driva in en spik i hårdare material som hemlockgran, MDF eller laminerat timmer.

\*2: Vikt: Enligt EPTA-procedur 01/2003

### ANMÄRKNING

Beroende på HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete, förbehåller HiKOKI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande.

**SPIKVAL**

I det här Slaghammare ska du använda dyckert i följande storlekar.

Tabel 1

Min.	Max.
<p>4,4 mm (0,172")</p> <p>25 mm (1")</p> <p>1,7 mm (0,067")</p>	<p>8,7 mm (0,344")</p> <p>90 mm (3-1/2")</p> <p>4,1 mm (0,162")</p>

**VARNING**

- Använd inte dyckert i andra storlekar.  
De kan skada stången eller avfyras i en sned riktning.
- Var noga med dyckerhuvudets storlek. Dyckerhuvudets storlek kan variera mellan stor och liten med kommersiellt tillgänglig partidyckert.
- Använd inte hårdad dyckert.

**ANMÄRKNING**

- Kan eventuellt inte helt driva in en spik i hårdta material som hemlockgran, MDF eller laminerat timmer.

## STANDARDTILLBEHÖR

### VARNING

- **Andra tillbehör än dem som visas nedan kan leda till funktionsfel och förläckningar.**

① Ögonskydd..... 1




**ANMÄRKNING:** Tillbehör kan komma att ändras utan någon skyldighet från HiKOKI.

## EXTRATILLBEHÖR (SÄLJS SEPARAT)


1. Batteri

- BSL1815

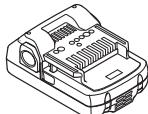

2. Laddare

- UC18YKSL (Laddningsspänning: 14,4 V – 18 V)

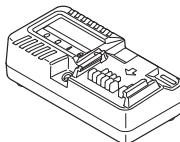

Extratillbehören kan ändras utan föregående meddelande.

## ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- Trämaterial i allmänna konstruktioner, beslag, trädäck, ramverk och renoveringar

## BATTERILADDNING

Batteri och batteriladdare medföljer inte denna produkt.

Uppladdningsbara batterier ska laddas enligt bruksanvisningen för laddaren som du använder. (Bild 5)

## MONTERING OCH ANVÄNDNING

Åtgärd	Bild	Sida
Sätta i och ta ur batteriet	3	2
Startomkopplarens manövrering	4	2
Laddning	5	3
Kontrollera stängfunktionen*1	6	3
Avfyrrning genom att hålla en dyckert med magneten*2	7	3
Avfyrrning genom att hålla en dyckert med fingrarna.*3	8	3
Fixering av en dyckert till metallleden*4	9	4
Använda bälteskroken*5	10	4
Rensa en blockering	11	4
Val av tillbehör	—	207

### \*1 VARNING

- Kontrollera att stängen glider smidigt när den används. Rengör glidområdet på stängen om den inte glider glatt.

### \*2 VARNING

- När du laddar en dyckert i stängen, håll i dyckertskaftet i stället för spetsen.

- När du laddar en dyckert i stängen, se till att den inte trycker mot drivenhetens spets.

- Placerar inte fingrarna eller händerna under dyckertens spets när du laddar en dyckert i stängen.

### \*3 VARNING

- När du avfyrar en dyckert genom att hålla den med fingrarna, placera dyckertspetsen vid ett mål först och för sedan in stängen i dyckerthuvudet.

### \*4 VARNING

- När du avfyrar en dyckert, se till att dyckertspetsen är placerad i metallledens hål.

### \*5 FÖRSIKTIGT

- När du använder bälteskroken, häng upp elverktyget ordentligt så att det inte faller ner av misstag.

Om elverktyget faller ned kan det leda till en olycka.

- Se till att batteriet är borttaget när du använder bälteskroken.

- Montera bälteskroken ordentligt. Om bälteskroken inte sitter ordentligt kan det leda till en olycka vid användning.

## UNDERHÅLL OCH INSPEKTION

### FÖRSIKTIGT

Var noga med att ta bort batteriet från det sladdlösa Slaghammare före underhåll och inspektion.

### VARNING

- Koppla ur batteriet och ta bort dyckerten från det Slaghammare när du:

- 1) utför underhåll och inspektion; och
- 2) rensar en blockering.

- Kontrollera utan att ansluta batteriet att stängen rör sig stadigt genom att trycka stängspetsen mot ett material som t.ex. tråd.

### 1. Rensa en blockering (Bild 11)

- 1) Ta bort batteriet från det sladdlösa Slaghammare.
- 2) Ta bort den fastnade dyckerten med en tång.
- 3) Kontakta ett HIKOKI auktoriserat servicecenter om blockering sker ofta.

### 2. Inspektion av stång (Bild 6)

Rengör och smörj regelbundet stängens gliddel och uttag.

Kontrollera att stängen rör sig smidigt genom att trycka det Slaghammare mot ett material som t.ex. tråd.

När järn pulver eller liknande fastnar i det magnetisera området inne i stängen kan kraften att magnetiskt hålla en dyckert minska. Torka av området med en trasa eller tejp ibland.

Torka också ibland bort järnpulvret på magneten utanför stängen med en trasa eller tejp.

Det gör att stängen fungerar smidigt.

### 3. Kontroll av monteringsskravar

Kontrollera alla monteringsskravar med jämma mellanrum och kontrollera att de är ordentligt fastdragna. Om någon av skruvarna är lösa, dra omedelbart åt dem. Om du inte gör det kan det kan det leda till allvarlig fara.

### 4. Motorns underhåll

Motorns lindring kan sättas utgöra maskinens hjärta. Var mycket försiktig så att lindningen inte kommer till skada och/eller utsätts för olja eller vatten.

### 5. Rengöring av utsidan

När elverktyget blir smutsigt, torka av det med en torr mjuk trasa eller en trasa fuktad i tvålvattnet. Använd aldrig klorlösningar, bensin eller thinner då de smälter plast.

### 6. Förvaring

Förvara elverktyget på ett ställe där temperaturen inte överstiger 40°C och där inte barn kommer åt den.

# Svenska

## ANMÄRKNING

Förvaring av lithiumjonbatterier.

Se till att litiumjonbatterier är fulladdade innan de förvaras.

En längre tids förvaring (3 månader eller mer) av batterier med en låg laddningsnivå kan leda till försämrat prestanda, väsentligt minskad användningstid för batterierna eller att batterierna inte kan hålla laddningen. Men väsentligt minskad användningstid för batterier kan återställas genom upprepad laddning och användning av batterierna två till fem gånger.

Om batteriernas användningstid förblir extremt kort även efter upprepad laddning och användning, anse att batterierna är slut och köp nya batterier.

## FÖRSIKTIGT

Vid användning och underhåll av elverktyg måste de säkerhetsbestämmelser och standarder som gäller i respektive land iakttas.

### Viktigt meddelande för batterier till HiKOKI batteridrivna elektriska verktyg

Använd alltid anvisade originalbatterier. Vi kan inte garantera säkerheten och prestanda för våra batteridrivna elektriska verktyg som används med andra batterier än de vi anvisat eller när batterier har tagits isär och modifierats (så som isärtagning och utbyte av celler eller andra inre delar).

## VARNING

- Vibrationsavgivning under verkligt användande av elverktyget kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på det sätt som verktyget är använt på.
- Identifiera säkerhetsåtgärder som kan utföras för att skydda operatören som baseras på en uppskattning av utsättning i verkligheten (tar med i beräkningen alla delar av användandet så som när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utöver ut dä startomkopplaren används).

## ANMÄRKNING

Beroende på HiKOKIs kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete, förbehåller HiKOKI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande.

## GARANTI

Vi garanterar HiKOKI Elektriska verktyg i enlighet med lagstadgade/landsspecifika bestämmelser. Denna garanti täcker inte defekter eller skada på grund av felaktig användning, miss bruk eller normal försitning. Vid reklamation, var god att skicka det elektriska verktyget, ej isärtaget, med GARANTIEBEVIS som hittas i slutet på denna instruktion, till en auktoriserad HiKOKI serviceverkstad.

## Information angående buller och vibrationer

Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och faststälts i enlighet med ISO 4871.

A-vägd ljudeffektnivå: 107 dB (A)

A-vägd ljudtrycksnivå: 96 dB (A)

Osäkerhet K: 3 dB (A)

Använd hörselskydd.

Vibration totalvärdens (triax vektorsumma) har bestämts enligt EN60745.

Vibrationsavgivning värde: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Osäkerhet K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Det angivna totalvärdet för vibrationer har mäts enligt en standardtestmetod och kan användas vid jämförelse av verktyg.

Det kan också användas vid preliminäruppskattning av exponering.

## GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR ELEKTRISK VÆRKTØJ

### ⚠ ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner.

Det kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade, hvis alle advarslerne og instruktionerne nedenfor ikke overholdes.

Gem alle advarsler og instruktioner, så du har dem til senere brug.

Termen "elektrisk værktøj" i advarslerne henviser til værktøj, der tilslettes lysnettet (med ledning), eller batteridrevet, (ledningsfrit) elektrisk værktøj.

### 1) Sikkerhed for arbejdsmråde

#### a) Hold arbejdsmrådet rent og tilstrækkeligt oplyst.

Rodede eller mørke områder øger risikoen for ulykker.

#### b) Anvend ikke elektrisk værktøj, hvis der er eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker, gasser eller stov.

Elektrisk værktøj frembringer gnister, som kan antænde stov eller damp.

#### c) Hold børn og tilskuere væk, mens det elektriske værktøj anvendes.

Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen over værktøjet.

### 2) Elektrisk sikkerhed

#### a) Det elektriske værktøjs stik skal passe til stikkontakten.

Foretag aldrig nogen form for ændringer af stikket.

Brug ikke adapterstik til jordet (jordforbundet) elektrisk værktøj.

Stik, der ikke er ændret, og egnede stikkontakter ned sætter risikoen for elektrisk stød.

#### b) Undgå berøring af jordede eller jordforbundne overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.

Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis kroppen er jordet eller jordforbundet.

#### c) Udsæt ikke det elektriske værktøj for regn eller våde omgivelser.

Hvis der trænger vand ind i det elektriske værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.

#### d) Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller afbryde det elektriske værktøj.

Undgå, at ledningen kommer i kontakt med varmekilder, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.

Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

#### e) Når et elektrisk værktøj anvendes udendørs, skal der anvendes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.

Ved brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reduceres risikoen for elektrisk stød.

#### f) Hvis du er nødsaget til at anvende det elektriske værktøj på et fugtigt sted, skal du anvende en strømforsyning, der er beskyttet med en fejlstrømsafbryder (RDC).

Brug af RDC reducerer risikoen for elektrisk stød.

### 3) Personlig sikkerhed

#### a) Vær ørvagten, hold opmærksomheden rettet mod arbejdet, og brug fornuft, når du anvender et elektrisk værktøj.

Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjeblik uopmærksomhed, mens det elektriske værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade.

#### b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.

Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmasker, skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller hørevarm, når disse er påkrævet, reduceres antallet af personskader.

#### c) Undgå ulydigt start af værktøjet. Kontrollér, at kontakten er slæt fra, før værktøjet sluttet til lysnettet og/eller batteripakke, eller før du samler værktøjet op eller bærer på det.

Hvis du har fingeren på kontakten, når du bærer værktøjet, eller kontakten er slæt til, når det elektriske værktøj tilføres strøm, øges risikoen for ulykker.

#### d) Afmonter alle justeringsnøgler eller skruenøgler, før det elektriske værktøj startes.

En skruenøgle eller en anden type nøgle, der sidder fast på en af det elektriske værktøjs roterende dele, kan medføre personskade.

#### e) Pas på ikke at få overbalance. Sørg hele tiden for at have et forsvarligt fodfæste og holde balancen.

Derved kan du bedre styre det elektriske værktøj i uventede situationer.

#### f) Vær hensigtsmæssigt påklædt. Vær ikke iført løst tøj eller løse smykker. Undgå, at dit hår, tøj og dine handsker kommer i nærheden af de bevægelige dele.

Løst tøj, løse smykker eller langt hår kan komme i klemme i de bevægelige dele.

#### g) Hvis der medfølger anordninger til udsgning og opsamling af stov, skal du kontrollere, at disse tilslettes og anvendes på korrekt vis.

Brug af stovopsamling kan reducere stovrelaterede risici.

#### 4) Brug og vedligeholdelse af elektrisk værktøj

#### a) Pres ikke det elektriske værktøj. Brug det rigtige elektriske værktøj til den pågældende opgave.

Arbejdet udføres bedre og mere sikkert ved brug af det rigtige værktøj ved den tilsvarende hastighed.

#### b) Anvend ikke det elektriske værktøj, hvis kontakten ikke tænder og slukker værktøjet.

Alt elektrisk værktøj, der ikke kan styres ved hjælp af kontakten, er farligt og skal repareres.

#### c) Tag stikket ud af stikkontakten og/eller batteripakken ud fra det elektriske værktøj, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller lægger det elektriske værktøj til opbevaring.

Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte det elektriske værktøj ulydigt.

#### d) Opbevær elektrisk værktøj, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er vant til elektrisk værktøj, eller som ikke har læst denne vejledning, anvende det elektriske værktøj.

Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.

#### e) Vedligehold det elektriske værktøj. Kontrollér for bevægelige dele, der er monteret forkert eller sidder fast, defekte dele eller andre forhold, der kan påvirke det elektriske værktøjs drift.

Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal det repareres før brug.

Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektrisk værktøj.

- f) **Sørg for, at skære værktøj er skarpt og rent.**  
Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt skære værktøj med skarpe kanter sætter sig fast, og det er nemmere at styre.
- g) **Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i overensstemmelse med denne vejledning under hensynstagten til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.**  
Der kan opstå farlige situationer, hvis det elektriske værktøj bruges til andre formål end de tilsigtede.

## 5) Brug og vedligeholdelse af batteriværktøj

- a) **Genoplading må kun udføres med den oplader, der er specifiseret af producenten.**  
En oplader, der passer til en type batteripakke, kan give risiko for brand, når den anvendes med en anden batteripakke.
- b) **Anvend kun elektrisk værktøj sammen med specielt angivne batteripakker.**  
Anvendelse af andre batteripakker kan muligvis give risiko for tilskadekomst og brand.
- c) **Når batteripakken ikke anvendes, skal du opbevare den væk fra andre metalobjekter som fx papircips, mønter, nøgler, sørn, skruer eller andre små metalobjekter, der kan lave en forbindelse fra den ene pol til den anden.**  
Kortsluttes batteripolerne, kan der opstå forbrændinger eller en brand.
- d) **Under særligt dårlige omstændigheder kan der sive væske ud af batteriet; Undlad at komme i berøring med den. Hvis du ved et uheld alligevel kommer i kontakt med væsken, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du desuden søge lægehjælp.**  
Væske, der siver ud fra batteriet, kan irritere huden eller give forbrændinger.

## 6) Service

- a) **Få foretaget serviceeftersyn af dit elektriske værktøj hos en kvalificeret reparationstekniker, der kun bruger originale reservedele.**  
Derved sikres det, at sikkerheden ved det elektriske værktøj opretholdes.

## FORHOLDSREGEL

Hold børn og fysisk svagelige personer på afstand.  
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares utilgængeligt for børn og fysiske svagelige personer.

## SIKKERHEDSADVARSLER FOR SLAGHAMMER CORDLESS

- 1. Antag altid, at værktøjet indeholder sørn.**  
Skødesløs håndtering af den Slaghammer kan medføre uventet affyring af sørn og personskafe.
- 2. Ret aldrig værktøjet mod dig selv eller nogen i nærheden.**  
Uventet udløsning affyrer sørmet og medfører tilskadekomst.
- 3. Aktivér ikke værktøjet, medmindre det er anbragt forsvarligt mod arbejdsemnet.**  
Hvis værktøjet ikke rører ved arbejdsemnet, kan sørmet blive afgivet væk fra dit mål.
- 4. Kobl værktøjet fra strømkilden, når sørmet sidder fast i værktøjet.**  
Ved fjernelse af et sørn, der sidder fast, kan den Slaghammer ved et uheld blive aktiveret, hvis den er sat til.
- 5. Anvend ikke denne Slaghammer til fastgørelse af elektriske kabler.**  
Den er ikke beregnet til brug ved installation af elektriske kabler og kan beskadige isoleringen på de elektriske kabler, hvorfedt der er risiko for elektrisk stød eller brand.

## 6. Bær høreværn

Udsættelse for støj kan medføre høretab.

- 7. Anvend hjælpehåndtaget/-håndtagene, hvis værktøjet er udstyret hermed.**  
Hvis du mister kontrollen over værktøjet, kan det medføre personskafe.
- 8. Hold fast i det elektriske værktøj på de isolerede gribeflader, når du udfører en funktion, der kan bringe fastgørelsasanordningen i berøring med den skjulte ledningsføring.**  
Fastgørelsasanordninger, der kommer i berøring med en "strømførende" ledning, kan gøre metaldelene på det elektriske værktøj "strømførende" og kan give operatøren elektrisk stød.

## EKSTRA SIKKERHEDSADVARSLER

### 1. Sikker betjening gennem korrekt anvendelse.

Dette værktøj er beregnet til at slå som i træ og lignende materialer. Anvend det udelukkende til dets rigtige formål.

### 2. Vær forsigtig med antændelse og eksplosioner.

Eftersom der kan opstå gnister under som-islagning, er det farligt at anvende dette værktøj i nærheden af lak, maling, rensebenzin, fortynder, benzin, gas, klæbemidler og lignende brændbare sunstanser, da disse kan blive antændt eller eksplodere. Under ingen omstændigheder må dette værktøj derfor anvendes i nærheden af sådanne brændbare materialer.

### 3. Brug altid øjenbeskyttelse (øjenbeskyttelsesbriller).

 Brug altid øjenbeskyttelse, når De anvender værktøjet, og sør for, at også omkringstændende personer anvender øjenbeskyttelse.

Hvis fragmenter af som, der ikke blev slået ordentligt i, kommer i øjnene, kan det ned sætte synet. Øjenbeskyttelse kan købes hos enhver isenkrammer. Bær altid øjenbeskyttelse under anvendelse af dette værktøj. Anvend enten øjenbeskyttelse eller en bred maske over briller med glas med styrke.

Arbejdsgiveren bør altid gøre anvendelse af øjenbeskyttelse obligatorisk.

### 4. Beskyt høreværn og ansigt.

Anvend høreværn og hovedbeskyttelse under arbejdet med islagning af som. Afhængigt af tilstanden, bør man ligesådes sikre, at omkringstændende personer også bruger høreværn og hovedbeskyttelse.

### 5. Vær opmærksom på personer, som arbejder i nærheden.

Det er yderst farligt, hvis som, der ikke er slået ordentligt i, rammer andre personer. Vær derfor altid opmærksom på sikkerheden for de personer, som befinner sig i nærheden, når der arbejdes med dette værktøj. Forvis Dem altid om, at ingen personer i nærheden har krop, hænder eller fodder for tæt på somudgangen.

### 6. Ret aldrig sørmedgangen mod andre personer.

Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder som.

Hvis sørmedgangen er rettet mod en person, kan der ske alvorlige ulykker, hvis De ved en fejltagelse kommer til at tømme værktøjet. Ved til- og frakobling af batteriet under påfyldning af som eller lignende funktioner skal du sørge for, at sørmedtaget ikke peger mod personer (ej heller dig selv). Selvom værktøjet ikke indeholder nogen som, er det farligt at tømme værktøjet, mens det er rettet mod en person, så undgå til enhver tid at gøre dette. Brug ikke værktøjet som legetøj. Respekter værktøjet som et arbejdsredskab.

**7. Kontrollér stangen før brug.**

Sørg for, at stangen fungerer korrekt. Anvend aldrig den Slaghammer, medmindre stangen fungerer ordentligt, idet den Slaghammer ellers uventet kan afgive et sørn. Undgå at manipulere med eller fjerne stangen, idet stangen ellers bliver ubrugelig.

**8. Anvend kun de foreskrevne sørn.**

Anvend aldrig andre som end dem, der er specificerede og beskrevet i denne brugsvejledning.

**9. Vær påpasselig ved tilslutning af slangen.**

Forvis Dem om følgende, når De tilslutter slangen og sætter sørn, således at De ikke kommer til at affyre værktøjet ved en fejtagelse.

Rør ikke ved udlöseren.

Tillad ikke at affyringshovedet kontakter nogen flade.

Hold affyringshovedet nedad.

Observer nøje de ovenstående sikkerhedsforskrifter og forvis Dem altid om, at ingen kropsdeler, hænder eller ben på noget tidspunkt befinder sig foran sørnudgangen.

**10. Anbring ikke uforsigtigt fingeren på udlöseren.**

Anbring ikke fingeren på udlöseren, undtagen når sørnislagningen udføres. Hvis De bærer værktøjet eller rækker det til en anden person, mens De har fingeren på udlöseren, kan De uforvarende komme til at udløse et sørn og således forårsage en ulykke.

**11. Tryk sørnudgangen fast mod det materiale, i hvilket der skal slás sørn i.**

Ved islagning af sørn skal sørnudgangen presses fast mod det materiale, i hvilket der skal slás sørn i. Hvis dette ikke gøres, vil der være risiko for, at sommene kan springe tilbage.

**12. Hold hænder og fodder på god afstand af affyringshovedet under brugen.**

Der er meget farligt, hvis hænder eller fodder ved en fejtagelse rammes af et sørn.

**13. Vær på vagt overfor tilbageslag af værktøjet.**

Hold hovedet etc. på god afstand af værktøjets øverste del under arbejdet. I modsat fald kan der opstå farlige situationer, eftersom der er risiko for, at værktøjet kan slå voldsomt tilbage, hvis det sørn, der slás i, kommer i kontakt med det foregående sørn eller en knast i træet.

**14. Vær forsigtig, når der slás sørn i tynde træplader eller i hjørner på træplader.**

Ved islagning af sørn i tynde træplader, er der risiko for, at sommene går helt igennem pladen, hvilket ligeledes kan være tilfældet, når der slás sørn i hjørner af en træplade, grundet retningsafvigelse på sommet. Forvis Dem i et sådant tilfælde om, at ingen personer har hænder eller fodder eller andre legemsdele bag den tynde træplade eller ved siden af det stykke træ, hvori der skal slás sørn.

**15. Samtidig islagning af sørn på begge sider af den samme væg er farligt.**

Islagning af sørn bør under ingen omstændigheder finde sted på begge sider af en væg samtidigt. Dette er overordentlig farligt, eftersom sommene kan trænge gennem væggen og således blive årsag til personskade.

**16. Anvend aldrig værktøjet på stilladsler eller stiger.**

Værktøjet bør ikke anvendes til specielle formål, som for eksempel:

- når ændring af et islagsningssted indebærer anvendelse af stilladsler, trapper, stiger eller stigelignende konstruktioner, for eksempel taglægter.
- lukning af kasser eller tremmekasser.
- montering af transport-sikkerhedssystemer på for eksempel koretøjer og vognt.

**17. Fjern alle resterende sørn samt batteriet fra den Slaghammer ved:**

- 1) der udføres vedligeholdelse og eftersyn;
- 2) kontrol af korrekt drift af stang og udløser;
- 3) du afhjælper skruestop;
- 4) dykkerpistolen ikke er i brug;
- 5) du forlader arbejdsmrådet;
- 6) du flytter dykkerpistolen et andet sted hen; og
- 7) rækker den til en anden person.

Forsøg først at afhjælpe sørnstop eller udføre reparation af den Slaghammer, når du har fjernet batteriet og alle resterende sørn fra den Slaghammer.

Den Slaghammer må aldrig efterlades uden opsyn, idet personer, der ikke er bekendt med brugen af den Slaghammer, kunne påbegynde håndtering af den og komme til skade.

**18. Ved rengøring af det elektriske værktøj må du ikke anvende benzín eller andre brændbare væsker.**

Hvis damp fra en brandbar væske kommer ind i det elektriske værktøj, er der fare for, at gnister produceret ved hærfning, osv. kan medføre eksplosion.

**19. Driftsområdet for dette apparat ligger mellem 0°C og 40°C, derfor vær sikker på, at bruge apparatet indenfor dette område. Apparatet kan risikere ikke at virke under 0°C eller over 40°C.****20. Lad ALDRIG magneter (eller lignende magnetiske enheder) være ved siden af den Slaghammer, idet der er en magnet inde i den Slaghammer.**

Gør du det, medfører det manglende funktion i dykkerpistolen eller tilskadekomst som følge af funktionsfejl.

**21. Slukning af enheden efter kontinuerligt arbejde.****22. Dette elektriske værktøj er udstyret med et temperaturbeskyttelseskredsløb for at beskytte motoren. Kontinuerligt arbejde kan få temperaturen i enheden til at stige, aktivere temperaturbeskyttelseskredsløbet og automatisk stoppe driften. Hvis dette sker, skal du lade det elektriske værktøj køle ned, før brugen genoptages.****23. Dette produkt holder muligvis op med at fungere, når der registreres en abnormitet.****24. Se ikke direkte ind i lyset. Sådanne handlinger kan medføre øjenskader.**

Tør eventuelt snavs og smuds af, der sidder på LED-lampens linse, med en blød klud, mens du passer på ikke at ridse linsen.

Ridser på LED-lampens linse kan medføre reduceret lysstyrke.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR BATTERI OG OPLADER

**1. Oplad batteriet ved en omgivende temperatur på 0–40°C.**

Temperaturer på under 0°C medfører overopladning, der er farligt. Batteriet kan ikke oplades ved temperatur på over 40°C.

Den mest egnede temperatur for opladning ligger på 20–25°C.

**2. Anvend ikke opladeren kontinuerligt.**

Når en opladning er fuldført, skal du lade opladeren ligge i omrent 15 minutter, før du oplader næste batteri.

**3. Undgå, at fremmedlegemer trænger ind i hullet til tilslutning af det genopladelige batteri.****4. Skil aldrig det genopladelige batteri eller opladeren ad.****5. Kortslut aldrig det genopladelige batteri.**

Kortslutning af batteriet forårsager en stor elektrisk strømning og overophedning. Det medfører forbrændinger eller beskadigelse af batteriet.

6. **Bortskaft ikke batteriet ved at kaste det på et bål.**  
Hvis batteriet brændes, kan det eksplodere.
7. **Anvendelse af et afladet batteri beskadiger opladeren.**
8. **Når batteriet har nået slutningen af sin levetid, skal du levere det tilbage til den forretning, hvor du købte det.**  
Bortskaft ikke det afladete batteri.
9. **Stik ikke genstande ind i opladerens ventilationsåbninger.**  
Hvis metalgenstande eller brændbare stoffer kommer ind i opladerens ventilationsåbninger, kan det give elektriske stød eller ødelægge opladeren.

## FORHOLDSREGEL OM LITHIUM-ION-BATTERIET

For at forlænge levetiden er lithium-ion-batteriet udstyret med en beskyttelsesfunktion, der kan stoppe strømudladningen. Hvis situation 1 til 3, der er beskrevet nedenunder, skulle opstå under brug af dette produkt, stopper motoren muligvis, selv om du trykker på kontakten. Dette er ikke selve problemet, men resultatet af beskyttelsesfunktionen.

1. Motoren stopper, hvis der ikke længere er tilstrækkelig med strøm på batteriet.  
Hvis dette skulle ske, skal du straks lade batteriet op.
2. Hvis værktojet er overbelastet, stopper motoren muligvis. Hvis dette skulle ske, skal du frigive værktojets kontakt og fjerne årsagerne til overbelastningen. Efter at du har gjort det, kan du anvende værktojet igen.
3. Hvis batteriet overophedes pga. overbelastning, holder batteriet op med at levere strøm.  
I tilfælde heraf skal du indstille brugen af batteriet og lade det køle af. Efter at du har gjort det, kan du anvende værktojet igen.

Vær desuden opmærksom på følgende advarsler og forholdsregler.

### ADVARSEL

For på forhånd at forhindre enhver form for batterilækage, varmeudvikling, rogvudvikling, ekspllosion og antændelse, skal du sørge for at være opmærksom på følgende sikkerhedsforanstaltninger.

1. Sørg for, at spåner og støv ikke samler sig på batteriet.
- Ø Under arbejdet skal du sørge for, at der ikke falder spåner og støv ned på batteriet.
- Ø Sørg for, at eventuelle spåner og støv, der falder ned på det elektriske værktøj under arbejdet, ikke samler sig på batteriet.
- Ø Opbevar ikke et ubrugt batteri på et sted, der udsættes for spåner og støv.
- Ø Før du lægger et batteri til opbevaring, skal du fjerne eventuelle spåner og støv, der sidder fast på det, og ikke opbevare det sammen med andre metalobjekter (skruer, sør, osv.).
2. Undlad at punktere batteriet med et skarpt objekt som fx et sør, slå på det med en hammer, træde på det, kaste med det eller udsætte batteriet for voldsomme stød.
3. Undlad at anvende et tydeligt beskadiget eller deformert batteri.
4. Undlad at anvende batteriet i omvendt polaritet.
5. Undlad at tilslutte direkte til elektriske stikkontakter eller en cigarettændere i biler.
6. Undlad at anvende batteriet til andre formål end dem, der er angivet.
7. Hvis batteriet ikke oplades helt, selv efter at den angivne opladetid er gået, skal du øjeblikkeligt stoppe yderligere opladning.
8. Undlad at anbringe eller udsætte batteriet for høje temperaturer eller høje tryk som fx inde i en mikroovn, et tørrerapparat eller en beholder med højt tryk.
9. Hold det øjeblikkeligt væk fra åben ild, hvis der opdages en lækage eller ubehagelig lugt.
10. Undlad at anvende det på et sted hvor der udvikles kraftig statisk elektricitet.

11. Hvis der opstår batterilækage, ubehagelig lugt, hvis der udvikles varme, batteriet er misfarvet eller deformet eller på nogen anden måde forekommer unormalt under brug, opladning eller opbevaring, skal du øjeblikkeligt fjerne det fra udstyr eller batteriopladeren og indstille brugen.
12. Nedslænk ikke batteriet i væske, og lad ikke væsken trænge ind. Indtrængen af ledende væske, som f.eks. vand, kan medføre beskadigelse og forårsage brand eller ekspllosion. Opbevar batteriet på et koligt, tørt sted, væk fra brændbart materiale. Områder med ætsende gas skal undgås.

### FORSIGTIG

1. Hvis du får væske, der er lækket fra batteriet, i øjnene, må du ikke gnide i øjnene, men vaske dem godt med rent vand som fx vand fra vandhanen og straks kontakte en læge. Hvis det ikke behandles, kan væsken forårsage problemer med øjnene.
2. Hvis du får væske på huden eller tøjet, skal du øjeblikkeligt vaske det af med rigeligt rent vand som fx vand fra hanen. Det er muligt, at det kan give hudirritation.
3. Hvis du opdager rust, ubehagelig lugt, misfarvning, deformationer og/eller andre uregelmæssigheder, når du anvender batteriet for første gang, skal du undlade at anvende det og returnere det til din leverandør eller forhandler.

### ADVARSEL

Hvis der trænger et elektrisk ledende fremmedlegeme ind i terminalen på lithium-ion-batteriet, kan batteriet kortsluttes, hvilket kan medføre brand. Ved opbevaring af lithium-ion-batteriet skal du sørge for at overholde reglerne for følgende indhold.

- Ø Placér ikke elektrisk ledende snavs, sør og ledninger som jern- og kobberledning i opbevaringskassen.
- Ø For at hindre kortslutning skal du sætte batteriet i værktojet og sætte batteridækslet sikkert på for opbevaring, indtil du ikke længere kan se ventilatoren (Fig. 2).


## VEDRØRENDE TRANSPORT AF LITHIUM-ION-BATTERI

Ved transport af lithium-ion-batteri bedes du overholde følgende forholdsregler.

### ADVARSEL

Giv transportfirmaet besked om, at pakken indeholder et lithium-ion-batteri, informér firmaet om batteriets udgangseffekt, og følg transportfirmaets instruktioner, når du arrangerer transport.

- Ø Lithium-ion-batterier, der overstiger en udgangseffekt på 100 Wh, betragtes som værende i fragtklassificeringen farligt gods og kræver særlige anvendelsesprocedurer.
- Ø Ved transport til udlandet skal du overholde international lovgivning samt regler og bestemmelser i det land, der transportereres til.

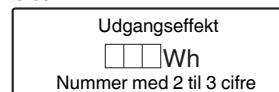

## BETEGNELSER FOR DELE (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Affyringshoved (udtag)
②	Stang
③	LED-lampe
④	Udløser
⑤	Krog
⑥	Batteri
⑦	Lås
⑧	Batteridæksel
⑨	Terminaler
⑩	Ventilationshuller
⑪	Oplader
⑫	Sømhoved
⑬	Sømskift
⑭	Spids af sørn
⑮	Magnet
⑯	Magnetiseret område
⑰	Sørn
⑱	Driverenhed
⑲	Metalsammenføjning
⑳	Hul
㉑	Skrue
㉒	Rille
㉓	Tang

## SYMBOLER

### ADVARSEL

Det følgende viser symboler, som anvendes for maskinen. Vær sikker på, at du forstår deres betydning, inden du begynder at bruge maskinen.

	NH18DSL: Slaghammer cordless
	Brugeren skal læse betjeningsvejledningen for at mindske risikoen for skader.
	Operatører og andre i arbejdsmarkedet skal være iført sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse.
	Ret aldrig værktøjet mod dig selv eller andre i arbejdsmarkedet.
	Kobl batteriet fra
	Må ikke anvendes på stilladser, stiger.
	Kun for EU-lande Elektrisk værktøj må ikke bortskaaff es som almindeligt husholdningsaff ald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaaff else af elektrisk og elektronisk udstyr og gældende national lovgivning skal brugt elværktøj indsamles separat og bortskaaff es på en måde, der skærer miljøet mest muligt.
	Jævnstrøm
	Vægt (I henhold til EPTA-procedure 01/2003)
	Slå dykkerpistol TIL
	Slå dykkerpistol FRA
	Advarsel
	Forbudt handling

## SPECIFIKATIONER

### 1. Slaghammer cordless

Model	NH18DSL
Spænding	18 V
Antal slag	4000 min <sup>-1</sup>
Anvendeligt sørn	ø1,7 - 4,1 mm (Se <b>Tabel 1</b> ) <sup>*1</sup>
Anvendelig sømlængde	25 mm til 90 mm <sup>*1</sup>
Vægt <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Mål Højde x længde	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Vanskeligheder ved træ: SPF, cedertræ

Kan muligvis ikke kore et sørn helt ind i hårde materialer såsom skarntydegran, MDF eller lamineret tømmer.

\*2: Vægt: I henhold til EPTA-procedure 01/2003

### BEMÆRK

Grundet HiKOKI's løbende forskning og udvikling kan specifikationerne heri ændres uden forudgående varsel.

**VALG AF SØM**

Anvend sørn i følgende størrelser til denne Slaghammer.

Tabel 1

Min.	Maks.

**ADVARSEL**

- Anvend ikke sørn i andre størrelser.  
De kan beskadige stangen eller affyres skråt.
- Vær opmærksom på størrelserne på sørnhoveder. Størrelsen på sørnhoveder kan variere mellem stor og lille ved kommersielt tilgængelige bulk-sørn.
- Anvend ikke hærdede sørn.

**BEMÆRK**

- Kan muligvis ikke køre et sørn helt ind i hårde materialer såsom skarntydegran, MDF eller lamineret tømmer.

## STANDARDTILBEHØR

### ADVARSEL

- **Andet tilbehør end det, der er vist nedenfor, kan føre til funktionsfejl og deraf følgende skader.**




- ① Øjenbeskyttelse.....1

**BEMÆRK:** Tilbehør kan ændres uden nogen forpligtelse for HiKOKI.

## EKSTRAUDSTYR (SÆLGES SEPARAT)


1. Batteri

- BSL1815

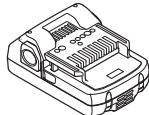

2. Oplader

- UC18YKSL (Opladningsspænding: 14,4 V – 18 V)

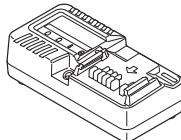

Der forbeholderes ret til ændringer af ekstraudstyr uden varsel.

## ANVENDELSE

- Træmaterialer i almindelige konstruktioner, beslag, træplader, stelværk og renoveringer

## OPLADNING

Batteri og batterilader leveres ikke med dette produkt. Ved genopladelige batterier skal du oplade i henhold til håndteringsvejledningen til den oplader, som du anvender. (Fig. 5)

## MONTERING OG ANVENDELSE

Handling	Figur	Side
Isætning og fjernelse af batteriet	3	2
Betjening af kontakt	4	2
Opladning	5	3
Kontrol af stangens funktioner*1	6	3
Islåning, når sommet holdes ved hjælp af magneten*2	7	3
Islåning, når sommet holdes med fingrene.*3	8	3
Fastgørelse af som i metalsammenføjningen*4	9	4
Anvendelse af krogen*5	10	4
Afhjælpning af somstop	11	4
Valg af tilbehør	—	207

### \*1 ADVARSEL

- Kontrollér, at stangen glider jævnligt, når den betjenes. Rengør glideområdet på stangen, hvis den ikke glider jævnligt.

### \*2 ADVARSEL

- Når du sætter et som i stangen, skal du holde ved somskafet i stedet for spidsen.
- Når du sætter et som i stangen, skal du sørge for, at det ikke trykker på spidsen af driverenheden.
- Når du sætter et som i stangen, må du ikke placere fingre eller hænder under spidsen på sommet.

### \*3 ADVARSEL

- Ved islåning af et som, når det holdes med fingrene, skal du anbringe spidsen af sommet ved et mål først og derefter sætte stangen på somhovedet.

### \*4 ADVARSEL

- Ved islåning af af som skal du sørge for, at spidsen af sommet er i hullet i metalsammenføjningen.

### \*5 FORSIGTIG

- Ved anvendelse af krogen skal du hænge det elektriske værkøj ordentligt fast, så det ikke falder af ved et uheld. Hvis du taber det elektriske værkøj, kan det føre til en ulykke.
- Sørg for, at batteriet er fjernet, når du anvender krogen.
- Monter krogen sikkert. Medmindre krogen er monteret sikkert, kan den medføre tilskadekomst under anvendelse.

## VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

### FORSIGTIG

Sørg for at fjerne batteriet fra den Slaghammer før vedligeholdelse og eftersyn.

### ADVARSEL

- Kobl batteriet fra, og fjern sommet fra den Slaghammer ved:

- 1) Udførelse af vedligeholdelse og eftersyn; og
- 2) afhjælpning af somstop.

- Uden at tilslutte batteriet skal du kontrollere, om stangen bevæger sig stabilt ved at trykke spidsen af stangen mod et materiale som f.eks. træ.

### 1. Afhjælpning af somstop (Fig. 11)

- ① Fjern batteriet fra den Slaghammer.
- ② Fjern det fastsiddende som med en tang.
- ③ I tilfælde af hyppigt somstop skal du kontakte et HiKOKI-autoriseret servicecenter.

### 2. Eftersyn af stang (Fig. 6)

Rengør og smør glidedelen af stangen og stikket regelmæssigt.

Kontrollér, om stangen bevæger sig jævnligt ved at trykke den Slaghammer mod et materiale som f.eks. træ.

Når jernstøv eller lignende sætter sig fast på det magnetiserede område inden for stangen, reduceres den magnetiske kraft til at holde fast på et som muligvis. Tør området af med en klud eller klæbebånd indimellem. Tør også jernpulveret på magneten uden for stangen af med en klud eller klæbebånd indimellem. Det gør stangens funktion jævn.

### 3. Eftersyn af monteringsskruerne

Efterse regelmæssigt alle monteringsskruer, og sørge for, at de er spændt ordentligt. Hvis nogle af skruerne er løse, skal du omgående spænde dem igen. Hvis du ikke gør det, kan det medføre alvorlig fare.

### 4. Vedligeholdelse af motoren

Motordelen er selve "hjertet" af det elektriske værkøj. Udvis forsigtighed for at sikre, at motordelen ikke beskadiges og/eller bliver våd af olie eller vand.

### 5. Udvidelig rengøring

Når det elektriske værkøj er snavset, kan du tørre det af med en blød, tør klud eller en klud fugtet med sæbevand. Brug ikke kloroplösning, benzin eller fortynder, da disse væsker op løser plastik.

## 6. Opbevaring

Opbevar det elektriske værktøj på et sted, hvor temperaturen er under 40°C, og som er udenfor børns rækkevidde.

### BEMÆRK

Opbevaring af lithium-ion-batterier.

Sørg for, at lithium-ion-batterierne er blevet ladet helt op, inden de opbevares.

Længerevarende opbevaring (3 måneder eller derover) af batterier med en lille ladning kan resultere i en forringelse af ydeevnen, reducere brugstiden for batterierne væsentligt eller gøre, at batterierne ikke kan bevare en opladning.

Dog kan væsentligt reduceret brugstid for batterierne muligvis genoprettes ved hjælp af gentaget opladning og brug af batterierne to til fem gange.

Hvis brugstiden for batterierne er ekstremt kort på trods af gentaget opladning og brug, bør du betragte batterierne som udjiente og købe nogle nye.

## FORSIGTIG

Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-værktøj skal de sikkerhedsregler og standarder, som gælder i hvert enkelt land, nøje overholdes.

### Vigtig meddelelse angående batterier til ledningsfri elektriske værktøjer fra HiKOKI

Brug altid et af vores designerede originale batterier. Vi kan ikke garantere for sikkerheden og ydelsen af vores ledningsfri elektriske værktøj ved brug af andre batterier end dem, vi har angivet, eller hvis batteriet skilles ad og ændres (som f.eks. adskillelse og udskiftning af celler eller andre indvendige dele).

## GARANTI

Vi yder garanti på elektriske værktøjer fra HiKOKI i henhold til lovmæssige/nationale særbestemmelser alt efter land. Denne garanti dækker ikke defekter eller beskadigelser som følge af mishandling, misbrug eller normal slitage. I tilfælde af klager bedes du indsende det elektriske værktøj, samlet med det GARANTIEVIS, der forefindes i slutningen af denne håndteringsvejledning, til et HiKOKI-autoriseret servicecenter.

## Information om luftbåren støj og vibration

De målte værdier blev fastsat i overensstemmelse med EN60745 og erklæret i overensstemmelse med ISO 4871.

Det afmålte A-vægtede lydniveau: 107 dB (A)

Det afmålte A-vægtede lydtryksniveau: 96 dB (A)

Usikkerhed K: 3 dB (A).

Brug høreværn.

De samlede vibrationsværdier (treaksel vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN60745.

Vibrationsudsendelsesværdi: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhed K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Den angivne totale vibrationsværdi er blevet målt i henhold til en standardiseret testmetode og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet.

Den kan også anvendes ved en indledningsvis vurdering af eksponeringen.

### ADVARSEL

O Vibrationsudsendelsen under faktisk brug af det elektriske værktøj kan afvige fra den erklærede totalværdi alt efter, hvordan værktøjet anvendes.

O For at identificere sikkerhedsforanstaltningerne til beskyttelse af brugeren, er der foretaget en vurdering af eksponeringen ved brug under virkelige forhold (hvor der er taget højde for alle dele af betjeningscyklen, som fx når værktøjet er slukket, og når det kører i tomgang, udover tiden hvor der trykkes på aftrækken).

---

### BEMÆRK

Grundet HiKOKI's løbende forskning og udvikling kan specifikationerne heri ændres uden forudgående varsel.

---

# GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER FOR ELEKTROVERKTØY

## ⚠ ADVARSEL

Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.

Følges ikke alle advarsler og instruksjoner kan det medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

**Ta vare på alle varslere og instruksjoner for fremtidig bruk.**

Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene henviser både til elektrisk elektroverktøy (med ledning) og batteridrevet elektroverktøy.

### 1) Sikring på arbeidsområdet

- a) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.

*Uryddige eller mørke områder kan føre til ulykker.*

- b) Bruk aldri elektroverktøy på steder med fare for eksplosjon, slik som i nærheten av brennbare væsker, gass eller støv.

*Støv eller gasser kan antennes av gnister fra elektroverktøyet.*

- c) La aldri barn eller andre personer stå i nærheten når du bruker et elektroverktøy.

*Du kan bli forstyrret og miste kontroll over verktøyet.*

### 2) Elektrisk sikkerhet

- a) Støpslet på elektroverktøyet må passe med vegguttaket.

*Du må aldri endre støpslet på noen måte.*

- Bruk aldri en adapter sammen med et jordet elektroverktøy.

*Uendrede støpsler og passende uttak vil redusere faren for elektrisk støt.*

- b) Unngå å komme i kontakt med jordede overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer eller kjøleskap.

*Faren for elektrisk støt vil være større dersom du er jordet.*

- c) La aldri elektroverktøyet utsettes for regn eller fuktighet.

*Dersom det kommer vann inn i elektroverktøyet kan det øke faren for elektrisk støt.*

- d) Ikke skad ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller kople fra elektroverktøyet.

*Hold strømledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.*

*Skadde eller innfiltrede ledninger øker faren for elektriske støt.*

- e) Når du bruker elektroverktøy utendørs, bruk en skjøteleddning som er egnet for utendørs bruk.

*Bruk av en skjøteleddning som er beregnet for utendørs bruk vil redusere faren for elektrisk støt.*

- f) Hvis bruk av elektroverktøyet i et fuktig område ikke kan unngås, bruk et strømmuttag med jordfeilbryter.

*Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektriske støt.*

### 3) Personlig sikkerhet

- a) Vær påpasselig, se hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy.

*Du må aldri bruke et elektroverktøy når du er sliten eller trett, eller dersom du er påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner.*

*Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par sekunders oppmerksomhet kunne føre til alvorlige personskader.*

- b) Bruk personlig verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller.

*Hvis du bruker verneutstyr slik som støvmasker, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern vil dette redusere faren for personskader.*

- c) Forhindre utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass på at bryteren på elektroverktøyet er slått av før verktøyet koples til veggkontakten og/eller batteriet, eller før verktøyet løftes eller bæres.

*Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet, eller dersom bryteren er slått på når det er koblet til en strømkilde kan det oppstå ulykker.*

- d) Fjern eventuelle justeringsnøkler eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.

*Dersom en justeringsnøkkel eller skrunøkkel er festet til en roterende del på elektroverktøyet når det startes, kan det føre til personskade.*

- e) Ikke strekk eller len deg for langt. Pass på at du står stødig og har god balanse til enhver tid.

*Dette vil gi deg bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.*

- f) Ha på deg riktig tøy. Bruk ikke løse klær eller smykker. Hold hårt, klær og hanske unna bevegelige deler.

*Løse klær, smykker eller langt hår kan vikle seg inn i de bevegelige delene.*

- g) Hvis verktøyet leveres med en støvsamler eller annet oppsamlingsutstyr, må du passe på at disse monteres og brukes på riktig måte.

*Bruk av støvopsamler kan redusere støvrelaterte farer.*

- 4) Bruk og vedlikehold av elektroverktøy

- a) Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy til arbeidet som skal utføres.

*Riktig elektroverktøy vil gjøre arbeidet lettere og tryggere i den brukshastigheten det er beregnet til.*

- b) Ikke bruk elektroverktøyet dersom av/på-knappen ikke virker.

*Det er farlig å bruke elektroverktøy som ikke kan kontrolleres ved bruk av av/på-knappen. Verktøyet må da repareres.*

- c) Kople stopsetet fra stikkontakten og/eller batteripakken fra elektroverktøyet før du foretar justeringer, bytter tilbehør eller lagrer elektroverktøyet.

*Slike førebryggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell.*

- d) Lagre elektroverktøyet som ikke er i bruk ut tilgjengelig for barn og la aldri personer som ikke er kjent med elektroverktøyet eller denne brukerveiledningen bruke elektroverktøyet.

*Elektroverktøy er farlige hvis det brukes av uerfarne personer.*

- e) Vedlikehold elektroverktøy. Kontroller at ingen bevegelige deler har fått seg, er feiljustert, knekt, eller har andre skader som kan påvirke bruken av elektroverktøyet.

*Hvis elektroverktøyet er skadet må det repareres før det brukes.*

*Mange ulykker oppstår på grunn av dårlig vedlikehold av elektroverktøy.*

- f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene.

*Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe skjærekanter vil redusere faren for at de løser seg, samtidig som de vil være lettere å kontrollere.*

- g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bør osv. i samsvar med disse instruksjonene, og ta alltid arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene med i betraktning.**

Hvis elektroverktøyet brukes til andre operasjoner enn det er beregnet for kan det oppstå farlige situasjoner.

**5) Bruk og vedlikehold av batteridrevet verktøy**

- a) Batteriet skal kun lades opp med en lader som er angitt av produsenten.**

En lader som passer for én batteripakke kan forårsake brannfare hvis den brukes med andre batteripakker.

- b) Bruk bare elektroverktøyet med spesifisert type batteripakke.**

Bruk av andre batteripakker kan føre til brannfare og skader.

- c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold det unna andre metallgjenstander som binderser, mynter, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan skape en forbindelse mellom batteripolene.**

Kortslutning av batteripolene kan forårsake skader eller brann.

- d) Under uvrone forhold kan væske sprute ut fra batteriet, unngå kontakt. Hvis kontakt skulle oppstå, skyll med store mengder vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du også søke medisinsk hjelp.**

Batterivæsken kan forårsake irritasjon eller brannsår.

**6) Service**

- a) La kvalifisert servicepersonell som kun bruker originale reservedeler utføre service på elektroverktøyet.**

Dette vil sikre at sikkerheten på elektroverktøyet opprettholdes.

## FORHOLDSREGLER

### Hold avstand til barn og svakeleige personer.

Når det ikke er i bruk, skal elektroverktøy oppbevares utilgjengelig for barn og svakeleige personer.

## SLAGHAMMER CORDLESS SIKKERHETSADVARSLER

**1. Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder spiker.**

Uforsiktig håndtering av Slaghammer kan føre til uventet avfyring av spiker og personskaade.

**2. Ikke rett verktøyet mot deg selv eller noen i nærheten.**

Utilskilt utløsing vil fyre av spikeren og forårsake skade.

**3. Ikke utløs verktøyet med mindre det er godt plassert mot arbeidsstykket.**

Hvis verktøyet ikke er i kontakt med arbeidsstykket, kan spikeren avledes fra målet ditt.

**4. Koble verktøyet fra strømkilden hvis spikeren er kilt fast i verktøyet.**

Når du fjerner en fastkilt spiker, kan Slaghammer bli aktivert ved et uhell hvis den er koblet til.

**5. Ikke bruk denne Slaghammer til å feste elektriske kabler.**

Den er ikke konstruert for montering av elektriske kabler, og kan skade isolasjonen på elektriske kabler, noe som kan forårsake elektrisk støt eller brannfare.

**6. Bruk hørselsvern**

Støyeksposjonen kan føre til tap av hørsel.

**7. Bruk ekstra håndtak hvis de(t) følger med verktøyet.**

Mister du kontrollen kan det føre til personskaade.

**8. Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene når du utfører en operasjon hvor festene kan komme i kontakt med skjult kabling.**

Fester som kommer i kontakt med strømførende ledninger kan gjøre eksponerte metalldeler på elektroverktøyet strømførende, noe som kan gi operatøren elektrisk støt.

## FLERE SIKKERHETSADVARSLER

**1. Sikker bruk er riktig bruk.**

Dette verktøyet er beregnet på å slå spiker i tre og lignende materiale. Bruk det kun til det formålet det er beregnet på.

**2. Vær forsiktig med gnister og eksplosjoner.**

Siden det kan fly gnister når man spikrer, er det farlig å bruke dette verktøyet nær lakk, maling, rensebensin, tynner, bensin, gass, lim og lignende brannfarlige stoffer, da de kan antennes og eksplodere. Ikke under noen omstendighet bør dette verktøyet derfor brukes in nærheten av slike brannfarlige materialer.

**3. Beskytt alltid øynene (vernebriller).**

Når du bruker verktøyet skal du alltid ha på deg øyebeskyttelse og sørge for at alle personer som oppholder seg i nærheten også har på seg øyebeskyttelse.

Fragmenter av spiker som ikke treffer som de skal kan fås i øynene og skade synet. Ha derfor alltid på deg vernebriller når du bruker dette verktøyet. Vernebriller kan kjøpes i enhver jernvarehandel. Bruk enten vernebriller eller en bred verneskjerm over vanlige brillar. Arbeidsgivere må alltid håndheve bruken av øyevernustyr.

**4. Beskytt ører og hode.**

Når du driver med spiking bør du ha på deg øreklokker og hjelm. Dessuten skal du, avhengig av forholdene, sørge for at personer i nærheten også har på seg øreklokker og hjelm.

**5. Hold øye med dem som arbeider i nærheten.**

Det kan være meget farlig hvis spiker som ikke slås skikklig inn skulle treffe andre mennesker. Derfor må du alltid være oppmerksom på sikkerheten til mennesker som arbeider i nærheten når du bruker dette verktøyet. Du må alltid sørge for at ingen har kroppen, hender eller føtter i nærheten av spikerutgangen.

**6. Pek aldri spikeråpningen mot deg selv eller andre personer.**



Du må alltid gå ut fra at verktøyet inneholder festeelementer, slik som spiker, ol.

Hvis spikeråpningen peker mot deg selv eller andre personer, kan dette føre til alvorlige personskader hvis du ved et uhell trykker på avtrekkeren. Når du kobler til og fra batteriet under innsetting av spiker eller lignende handlinger, kontroller at spikerutløpet ikke peker mot noen (inkludert deg selv). Selv når spikerpistolen ikke inneholder spiker, vil det være farlig å fyre av verktøyet hvis det er rettet mot deg selv eller andre. Gjør derfor aldri dette! Spikerpistolen er ikke et leketøy. Vis respekt og bruk verktøyet kun som et arbeidsutstyr.

**7. Kontroller stangen før bruk.**

Pass på at stangen fungerer som den skal. Bruk aldri Slaghammer med mindre støtstangen fungerer som den skal, ellers kan Slaghammer uventet avfyre en spiker. Ikke tukle med eller fjern støtstangen, ellers blir stangen ubrukelig.

**8. Bruk kun spesifiserte spiker.**

Bruk aldri spiker som ikke er spesifisert og beskrevet i disse instruksjene.

**9. Vær forsiktig når du kobler til slangene.**

For å unngå at verktøyet går av ved et uhell, sørг for følgende når du kobler til slangene og lader spiker.

Ø Ikke berør avtrekkeren.

Ø Ikke la avfyringshodet komme i kontakt med en overflate.

- Hold avfyringshodet pekende nedover.  
Instruksene ovenfor må strengt overholdes og du må alltid sørge for at ingen kroppsdel, hender eller ben noen gang er foran spikerutgangen.
- 10. Ikke ha fingeren på avtrekkeren når det ikke er nødvendig.**  
Ikke ha fingeren på avtrekkeren bortsett fra når du faktisk spikrer. Hvis du bærer dette verktøyet eller gir det til noen mens du har fingeren på avtrekkeren, kan du komme til å fyre av en spiker ved et uhell og forårsake en ulykke.
- 11. Trykk spikerutgangen bestemt mot materialet som skal spikres.**  
Når du slår inn spiker skal du trykke spikerutgangen bestemt mot materialet som skal spikres. Hvis utgangen ikke brukes på forsvarlig måte, kan spikrene slå tilbake.
- 12. Hold hender og føtter bort fra avfyringshodet under bruk.**
- 
Det er meget farlig for spiker å treffe hender eller føtter ved et uhell.
- 13. Vær oppmerksom på verktøyets rekyl.**  
Ikke ha hodet e.l. nær toppen av verktøyet under bruk. Dette er farlig fordi verktøyet kan slå kraftig tilbake hvis spikeren som slås kommer i kontakt med en spiker som er slått inn tidligere eller en kvist i treverket.
- 14. Vær forsiktig når du spikrer tunne plater eller hjørner.**  
Når du spikrer tunne plater kan spikrene gå rett i gjennom. Dette kan også skje når du spikrer sammen hjørner på grunn av avdrift på spikrene. I slike tilfeller må du sørge for at det ikke befinner seg noen (og ingen) hender eller føtter, osv.) bak den tunne platen eller ved siden av treverket som du skal spikre.
- 15. Å spikre på begge sider av samme vegg samtidig er farlig.**  
Det må ikke under noen omstendighet spikres på begge sider av en vegg samtidig. Dette kan være veldig farlig siden spikrene kan gå rett gjennom veggen og forårsake skader.
- 16. Ikke bruk verktøyet på stilaser og stiger.**  
Verktøyet må ikke brukes i gitte situasjoner, som for eksempel:
- når skifting fra en spikringsplass til en annen involverer bruk av stilaser, trapper, stiger eller stigelignende konstruksjoner, f.eks. takleker,
  - ved lukking av bokser eller kasser,
  - ved festing av transportsikkerhetssystemer på f.eks. kjøretøy og vogner.
- 17. Fjern alle resterende spikre og batteri fra Slaghammer når:**
- 1) du utfører vedlikehold og inspeksjon;
  - 2) du sjekker at stang og utløser virker;
  - 3) du fjerner fastkjorte spikre;
  - 4) du ikke bruker verktøyet;
  - 5) du forlater arbeidsmrådet;
  - 6) du flytter den til et annet sted; og
  - 7) du gir den til en annen person.
- Forsøk aldri å fjerne en fastkilt spiker eller å reparere Slaghammer, med mindre du har fjernet batteriet og alle resterende spikre fra Slaghammer.
- Slaghammer må aldri etterlates uten tilsyn, da personer som ikke er kjent med Slaghammer kan håndtere den og skade seg selv.
- 18. Ikke bruk bensin eller andre brennbare væsker ved rengjøring av verktøyet.**  
Hvis damp fra en brennbar væske kommer inn i verktøyet, er det fare for at gnister som lages ved stifting etc. kan forårsake en eksplosjon.
- 19. Driftsmiljøet for denne maskinen skal være mellom 0°C og 40°C, så sørg for at den kun brukes i dette temperaturområdet. Maskinen kan slutte å fungere under 0°C eller over 40 °C.**
- 20. La ALDRI magneter (eller lignende magnetiske gjenstander) ligge ved siden av Slaghammer, da Slaghammer har en innvendig magnet.  
Hvis du gjør dette så kan det føre til skade eller fare for personskade som følge av funksjonsfeil.
  - 21. La enheten hvile etter kontinuerlig bruk.
  - 22. Elektroverktøyet er utstyrt med en temperaturbeskyttelseskrrets for å beskytte motoren. Kontinuerlig arbeid kan føre til temperaturen i enheten stiger og aktiverer temperaturbeskyttelsesenheten og stopper driften automatisk. Hvis dette skjer, må du la elektroverktøyet kjøles ned før du fortsetter bruk.
  - 23. Dette produktet kan slutte å fungere når noe unormalt registreres.
  - 24. Ikke se direkte inn i lyset. Slike handlinger kan føre til øyeskade.  
Tørk vakk evt. skitt og smuss festet til lensen på LED-lyset med en myk klut, pass på å ikke skrape opp lensen. Riper på lensen på LED-lyset kan føre til redusert lysstyrke.

## FORHOLDSREGLER FOR BATTERI OG LADER

1. Lad alltid batteriet ved en omgivelsestemperatur på 0–40°C.  
Temperaturer under 0°C vil føre til overladning, som er farlig. Batteriet kan ikke lades ved en temperatur høyere enn 40°C.  
Den mest passende temperatur for lading er 20–25°C.
2. Ikke bruk laderen kontinuerlig.  
Når en lading er fullført, la laderen hvile i ca. 15 minutter før neste batteri lades.
3. Ikke la fremmedlegemer komme inn i åpningen for tilkoppling av oppladbare batteri.
4. Ikke demonter det oppladbare batteriet eller laderen.
5. Aldri kortslutt det oppladbare batteriet.  
Kortslutning av batteriet vil medføre et kraftig elektrisk støt og overoppheeting. Det vil føre til brannskader eller at batteriet skades.
6. Ikke kast batteriet på et bål.  
Hvis batteriet er brent, kan det eksplodere.
7. Laderen kan skades dersom det brukes et ødelagt batteri.
8. Ta med batteriet til butikken der det ble kjøpt så snart batteriets levetid etter oppladning er for kort til praktisk bruk.  
Ikke kast et utladet batteri.
9. Ikke plasser gjenstander i laderens ventilasjonsåpninger.  
Dersom metallgjenstander eller brennbare gjenstander føres inn i laderens ventilasjonsåpninger kan det føre til elektriske støt eller at laderen blir ødelagt.

## ADVARSEL ANGÅENDE LITHIUM-ION BATTERI

For å øke levetiden er lithium-ion batteriet utstyrt med en beskyttelsesfunksjon som stanser utgangseffekten. I tilfellene 1 og 3, beskrevet nedenfor, når du bruker dette produktet, selv om du trykker på knappen, kan motoren stoppe. Dette er ikke problemet, men resultatet av beskyttelsesfunksjonen.

1. Når gjenværende batterieffekt løper ut, stanser motoren. Skjer dette må du lade opp batteriet med det samme.
2. Dersom verktøyet er overbelastet, kan motoren stanse. I dette tilfellet, skal du slippe bryteren på verktøyet og eliminere årsaken til overbelastning. Etter dette, kan du bruke det igjen.

# Norsk

3. Hvis batteriet blir overopphevet når elektroverktøyet blir overbelastet, kan batteristrømmen bli brutt.

I dette tilfellet må du stanse bruken av batteriet og la det bli avkjølt. Etter dette, kan du bruke det igjen.

Videre, vennligst ta hensyn til følgende forholdsregler og advarsler.

## ADVARSEL

For å forhindre lekkasje fra batteriet, varmeutvikling, røykutvikling, eksplosjoner eller antenning, sorg for å følge disse forholdsreglene.

1. Sørg for at spon og støv ikke samler seg på batteriet.
- Sørg for at spon og støv ikke faller på batteriet under arbeidet.
- Sørg for at spon og støv som faller på elektroverktøyet ikke samler seg på batteriet.
- Ikke lagre et ubrukt batteri på et sted der det utsettes for spon eller støv.
- Før du lagrer et batteri, fjern all spon og støv som kan festes seg på batteriet. Ikke lagre det sammen med metalldeler (skruer, spiker, og lignende).
2. Ikke stikk batteriet med en skarp gjenstand som en spiker, slå på det med en hammer, trå på, kast eller utsett batteriet for kraftige fysiske støt.
3. Ikke bruk et tydelig ødelagt eller deformert batteri.
4. Ikke bruk batteriet med feilkoplet polaritet.
5. Ikke koble direkte til et elektrisk uttak eller bilens sigarettenner.
6. Ikke bruk batteriet til et annet formål enn de som er spesifisert.
7. Hvis batteriladingen blir mislykket selv når den angitte ladetiden har gått, må du øyeblikkelig stanse ytterligere lading.
8. Ikke plasser eller utsett batteriet for høye temperaturer eller høyt trykk som i en mikrobølgeovn, tørker eller i en beholder under høyt trykk.
9. Holdes unna flammer umiddelbart når ekkel lukt eller lekkasje oppdages.
10. Ikke bruk på steder der sterk statisk elektrisitetsutladning genereres.

11. Hvis det oppstår batterilekkasje, ekkel lukt, varme genereres eller dersom batteriet blir misfarget, deformert eller på noen måte virker unormalt under bruk, gjenopplading eller lagring, må du fjerne det fra elektroverktøyet eller batteriladeren, og stans bruken.

12. Ikke senk batteriet ned i væsker eller la noen væsker flyte inn i batteriet. Ledende væskeinntrengning, som for eksempel vann, kan forårsake skade som medfører brann eller eksplosjon. Oppbevar batteriet på et kjølig, tørt sted, unna brennbare og brannfarlige gjenstander. Omgivelser med etsende gass må unngås.

## FORSIKTIG

1. Hvis det lekker væske fra batteriet og denne kommer i kontakt med øynene, ikke gni øynene men vask dem godt med friskt og rent vann, som for eksempel vann fra springen, og ta kontakt med en legge øyeblikkelig. Hvis dette ikke gjøres kan væsken føre til synsproblemer.

2. Hvis bruker får væske fra batteriet på hud eller klær, vask ordentlig med rent vann, for eksempel vann fra springen, øyeblikkelig. Væsken kan forårsake irritasjon på huden.

3. Hvis du finner rust, ekkel lukt, overoppheeting, misfarging, deformering, og/eller andre uregelmessigheter når du bruker batteriet for første gang, må du ikke bruke det, men returnere det til din forhandler eller leverandør.

## ADVARSEL

Hvis et elektrisk ledende objekt kommer i kontakt med batteripolene til lithium-ion batteriet, kan dette resultere i kortslutning og brannfare. Ved lagring av lithium-ion batteriet, følg nøyne reglene for følgende innhold.

- Ikke plasser elektrisk ledende objekter som spiker eller metalltråder av jern eller kopper i oppbevaringskassen.

- For å unngå at kortslutning inntreffer, legg batteriet i verktøyet eller monter batteridekslet for lagring slik at ventilatoren ikke er synlig (Fig. 2).


## OM TRANSPORT AV LITIUMIONBATTERIET

Når du transporterer et lithiumionbatteri, må du følge følgende forholdsregler.

## ADVARSEL

Varsle transportselskapet om at pakken inneholder et lithiumionbatteri, informer selskapet om utgangseffekten og følg instruksjonene til transportselskapet når du bestiller transport.

- Lithiumionbatterier med en effekt større enn 100 Wh ansees som fraktklasse farlige varer og krever spesielle behandlingsprosedyrer.
- For transport utenlands må du følge internasjonalt lovverk og de regler og forskrifter som gjelder i bestemmelseslandet.

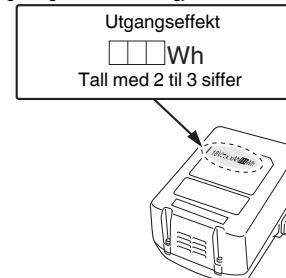

## NAVN PÅ DELER (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Avfyulingshode (munning)
②	Støtstang
③	LED-lys
④	Avtrekker
⑤	Krok
⑥	Batteri
⑦	Klinke
⑧	Batterideksel
⑨	Terminaler
⑩	Ventilasjonshull
⑪	Lader
⑫	Spikerhode
⑬	Spikerskraft
⑭	Spikerspiss
⑮	Magnet
⑯	Magnetisert område
⑰	Spiker
⑱	Driverenhets
⑲	Metallfeste
⑳	Hull
㉑	Skrue
㉒	Spor
㉓	Tang

## SYMBOLER

### ADVARSEL

Følgende symboler brukes for maskinen. Sørg for å forstå betydningen av disse symbolene før maskinen tas i bruk.

	NH18DSL: Slaghammer cordless
	For å minse faren for skade, må brukeren lese instruksjonsboken.
	Operatorer og andre i arbeidsområdet må bruke vernebriller med sideskjærmer.
	Ikke rett verktøyet mot deg selv eller andre i arbeidsområdet.
	Koble fra batteriet
	Må ikke brukes på stillaser, stiger.

	Kun for EU-land Kasser aldri elektroverktøy sammen med husholdningsavfallet! I overholdelse av EU-direktiv 2002/96/EF om kassering av elektrisk og elektronisk utstyr og dets implementeringsrekkefølge i samsvar med nasjonale lover, må elektroverktøy som har nådd sluttenten sin levetid samles inn separat og returneres til et miljøvennlig kompatibelt gjenvinningsanlegg.
	Likestrom
	Vekt (I henhold til EPTA-prosedyren 01/2003)
	Slå PÅ
	Slå AV
	Advarsel
	Utilråelig betjeningsmåte

## SPESIFIKASJONER

### 1. Slaghammer cordless

Modell	NH18DSL
Spennin	18 V
Antall slag	4000 min-1
Passende spiker	ø1,7 – 4,1 mm (Se Tabell 1)*1
Passende spikerlengde	25 mm til 90 mm*1
Vekt*2	1,3 kg (BSL1815)
Ytre mål Høyde x lengde	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Motsatt tre: SPF, seder

Kan kanskje ikke slå en spiker helt inn i harde materialer hemlokkgran, MDF eller laminert tømmer.

\*2: Vekt: I henhold til EPTA-prosedyren 01/2003

### MERK

På grunn av Hikokis kontinuerlige forskningsog utviklingsprogram kan spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten forvarsel.

**VALG AV SPIKER**

Bruk spikre i følgende størrelser for denne Slaghammer.

Tabell 1

Min.	Maks.
<p>25 mm (1")</p> <p>4,4 mm (0,172")</p> <p>1,7 mm (0,067")</p>	<p>90 mm (3-1/2")</p> <p>8,7 mm (0,344")</p> <p>4,1 mm (0,162")</p>

**ADVARSEL**

- Ikke bruk spikre i andre størrelser.  
De kan skade støtstangen eller skytes ut på skrå.
- Vær oppmerksom på spikerhodestørrelser. Størrelsen på spikerhoder kan variere mellom store og små, med kommersielt tilgjengelige spikre i stort volum.
- Ikke bruk herdede spikre.

**MERK**

- Kan kanskje ikke slå en spiker helt inn i harde materialer hemlokkgran, MDF eller laminert tømmer.

## STANDARD TILBEHØR

### ADVARSEL

- Annet tilbehør enn det som er vist nedenfor, kan føre til feil og skader.




① Vernebriller..... 1

MERK: Tilbehør kan endres uten forpliktelser fra HiKOKI.

## VALGFRITT TILBEHØR (SOLGT SEPARAT)


1. Batteri

- BSL1815

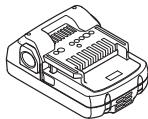

2. Lader

- UC18YKSL (Ladespenning: 14,4 V – 18 V)

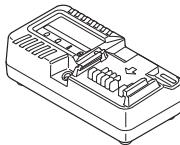

Valgfritt tilbehør kan endres uten at det har noen effekt.

## ANVENDELSE

- Trematerialer i generelle konstruksjoner, beslag, terrasser, rammer og renoveringer

## LADING

Batteriet og batteriladeren følger ikke med dette produktet. Når det gjelder oppladbare batterier, må du lade dem opp i henhold til bruksanvisningen for den laderen du bruker. (Fig. 5)

## MONTERING OG BRUK

Handling	Figur	Side
Sette inn og ta ut batteriet	3	2
Bryterbruk	4	2
Lading	5	3
Kontrollere støtstangoperasjoner*1	6	3
Skyting ved å holde en spiker med magneten*2	7	3
Skyting ved å holde en spiker med fingrene.*3	8	3
Sette en spiker fast mot metallfestet*4	9	4
Bruke kroken*5	10	4
Fjerne fastkilt spiker	11	4
Valg av tilbehør	—	207

### \*1 ADVARSEL

- Kontroller at stangen gir lett når den brukes. Rengjør glideområdet på stangen hvis den ikke gir lett.

### \*2 ADVARSEL

- Ved innsetting av en spiker i støtstangen, hold i spikerskaftelet i stedet for spissen.
- Når du setter en spiker inn i stangen, må du sørge for at den ikke trykker på spissen på drivnen.
- Når du setter en spiker inn i stangen, må du ikke plassere fingrene eller hendene under spikerspissen.

### \*3 ADVARSEL

- Når du skyter en spiker mens du holder den med fingrene, plasserer du spikerspissen på målet først, og setter deretter stangen på spikerhodet.

### \*4 ADVARSEL

- Når du skyter en spiker, må du sørge for at spissen av spikeren er i hullet på metallfestet.

### \*5 FORSIKTIG

- Når du bruker kroken, må du henge verktøyet sikkert opp, slik at det ikke faller ned ved et uhell. Hvis verktøyet faller ned, kan det føre til en ulykke.
- Pass på at batteriet fjernes når du bruker kroken.
- Sett kroken godt på plass. Med mindre kroken er ordentlig installert, kan den forårsake skade under bruk.

## VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON

### FORSIKTIG

Pass på at du fjerner batteriet fra Slaghammer før vedlikehold og inspeksjon.

### ADVARSEL

- Koble fra batteriet og fjern spiker fra Slaghammer når:
  - 1) du utfører vedlikehold og inspeksjon; og
  - 2) fjerner en fastkilt spiker.
- Uten å koble til batteriet, må du kontrollere om stangen beveger seg jevnt ved å trykke stangspissen mot et materiale som f.eks. tre.

### 1. Fjerne fastkiling (Fig. 11)

- ① Fjern batteriet fra Slaghammer.
- ② Fjern den fastkilt spikeren med en tang.
- ③ Ved hyppig fastkiling, kontakt et HiKOKI autorisert servicesenter.

### 2. Kontroll av støtstang (Fig. 6)

Rengjør og smør glidestykket på stangen og hylsteret regelmessig.

Sjekk om stangen beveger seg jevnt ved å trykke Slaghammer mot et materiale som f.eks. tre.

Hvis jernpulver eller lignende fester seg til det magnetiserte området i stangen, kan magnetkraften som brukes til å holde en spiker reduseres. Tørk området rent med en klut eller selvklebende tape av og til.

Fjern også jernpulveret på magneten utenpå stangen med en klut eller selvklebende tape av og til. Dette gjør stangoperasjonen jevn.

### 3. Inspisjere monteringsskruene

Gjenomfør regelmessig kontroll av alle monteringsskruer og sikre at de er skikkelig strammet. Hvis noen av skruene er løse, stram dem umiddelbart. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det oppstå alvorlig fare.

### 4. Vedlikehold av motoren

Motorrotasjonen er selve "hjertet" til elektroverktøyet. Vær forsiktig slik at rotasjonen ikke blir skadet og/eller våt av olje eller vann.

### 5. Rengjøring på utsiden

Hvis det kommer flekker på elektroverktøyet, tørker du av det med en myk, torr klut eller en klut fuktet med såpevann. Bruk ikke kloropløsninger, bensin eller malingstynnere da disse kan løse opp plasten.

# Norsk

## 6. Lagring

Oppbevar elektroverktøyet på et sted der temperaturen er mindre enn 40°C og utenfor barns rekkevidde.

### MERK

Lagring av lithium-ion batterier.

Sørg for at lithium-ion batteriene er fulladet før de skal lagres.

Oppbevaring av batteriene i lengre tid (3 måneder eller mer) med lav ladetilstand kan føre til redusert ytelse, vesentlig reduksjon av batteriets brukstid eller at batteriene ikke holder på ladingen.

Imidlertid kan en vesentlig reduksjon av batteriets brukstid gjenvinnes ved gjentatt lading og bruk av batteriene to til fem ganger.

Hvis batteriene brukstid er veldig kort til tross for gjentatt lading og bruk, må du anse batteriene som defekte, og kjøpe nye batterier.

## FORSIKTIG

Sikkerhetsregler og normer som gjelder for det enkelte land, må overholdes ved drift og vedlikehold av elektroverktøy.

### Viktig melding om batteriene til HiKOKI batteridrevne elektroverktøy

Bruk alltid et av våre spesialproduserte batterier. Vi kan ikke garantere sikkerheten og ytelsen til våre elektroverktøy hvis de brukes sammen med andre batterier enn de som er angitt av oss, eller hvis batteriet er demontert og modifisert (slik som demontering og bytte av celler eller andre indre deler).

## GARANTI

Vi garanterer HiKOKI elektroverktøy i samsvar med lovfestet/landsspesifikke forskrifter. Denne garantien dekker ikke feil eller skader på grunn av misbruk, vanstell, eller normal slitasje. I tilfelle av klage, vennligst send elektroverktøyet, ikke demontert, med GARANTISERTIFIKATET som finnes på slutten av denne brukerveiledningen, til et autorisert HiKOKI-verksted.

## Informasjon om luftbare lyder eller vibrasjoner

De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og ISO 4871.

Målt A-veid lydeffektnivå: 107 dB (A)

Målt A-veid lydtryknivå: 96 dB (A)

Usikkerhet K: 3 dB (A).

Bruk hørselvern.

Total vibrasjonsverdi (triax vektor sum) beregnet ifølge EN60745.

Vibrasjonsutslippsverdi: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhet K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Den totale vibrasjonsverdien som er opplyst, er målt i henhold til en standard testmetode og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet.

Den kan også brukes som en foreløpig estimering av eksponering.

### ADVARSEL

○ Vibrasjonsemisjonen under bruk av elektroverktøyet kan variere fra den opplyste totalverdien avhengig av hvordan maskinen brukes.

○ Identifiser sikkerhetstiltak basert på hvor utsatt brukeren vil være under de gjeldende bruksforholdene, for å beskytte brukeren (vurdert i forhold til bruken, som hvor mange ganger maskinen er slått på eller av og tomgangskjøring i tillegg til aktiv bruk).

---

### MERK

På grunn av HiKOKIs kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten varsel.

---

# YLEiset SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET

## △ VAROITUS

Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet.

Jos varoitukset ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.

Säestää kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöö varten.

Varoitussa mainittu "sähkötyökalu"-sana merkitsee verkkovirtakäyttöistä (johdollaista) sähkötyökalua tai akkukäyttöistä (johdotonta) sähkötyökalua.

### 1) Työskentelyalueen turvallisuus

- a) Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistiissä tai pimeässä ympäristössä.
- b) Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa paikoissa, kuten paikoissa, joissa on herkästi sytytystä nesteiä, kaasuja tai pölyä. Sähkötyökalusta lähtevät kipinät voivat sytyttää pölyn tai höyrystä.
- c) Pidä lapset ja sivulliset pois lähetyviltä, kun käytät sähkötyökalua. Keskeyttymisen puute voi aiheuttaa laitteen hallinnan menetyksen.

### 2) Sähköturvallisuus

- a) Sähkötyökalun pistoke on yhdistettävä oikeanlaiseen pistorasiaan. Älä muunna pistoketta mitenkään. Älä käytä sovitinpistokkeita yhdessä maadoitetujiin sähkötyökalujen kanssa. Muuntelemattomien pistokkeiden ja oikeanlaisten pistorasioiden käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
  - b) Vältä koskettamasta maadoitetuuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaapeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, jos kehosi on maadoitettu.
  - c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähköiskun vaara lisääntyy, jos sähkötyökalun pääsee vettä.
  - d) Älä käytä johtoa väärin. Älä kannata tai vedä sähkötyökalua johdon varassa tai irrota pistoketta vetämällä johdosta. Pidä johto erillään kuumuudesta, öljystä, terävistä kulmista tai liikkuvista osista. Sähköjohdon vahingoittuminen tai sotkeutuminen lisää sähköiskun vaaraa.
  - e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäytöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäytöön sopivan sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
  - f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa paikassa on välttämätöntä, käytä viikavirtalaitteella (RCD) suojauttava virtalähde.
- RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

### 3) Henkilökohtainen turvallisuus

- a) Keskytä työhön, ole huollettu ja käytä sähkötyökalua harkiten. Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutukseen alaisena. Keskeyttymisen herpaantuminen pieneksikin hetkeksi voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

- b) Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimeen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja kuulosojaimeen, käyttö tarvittaessa vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
- c) Estää koneen tahaton käynnistymisen. Varmista, että virtakytkin on pois päältä ennen virtalähteeseen ja/tai akkuun yhdistämistä sekä ennen työkalun nostamista tai kantamista. Sähkötyökalujen kantaminen, kun sormi on virtakytkimellä, tai virran kytkeminen sähkötyökaluihin, joiden virtakytkin on päällä, lisää onnettomuusriskiä.
- d) Poista säätiöön tarvitut avaimet sähkötyökalusta ennen sen käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty väänin tai avain voi aiheuttaa henkilövahingon.
- e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Tällöin sähkötyökalua on helpompi hallita odottamattomissa tilanteissa.
- f) Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä liian löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- g) Jos laitteeseen voi yhdistää pölynsuodatus- ja keräyslisälaitteen, varmista, että ne yhdistetään ja että niitä käytetään oikein. Pölykeräyksen käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä vaaratilanteita.
- 4) Sähkötyökalujen käyttäminen ja niiden hoitaminen
  - a) Älä pakota sähkötyökalua. Käytä tarkoitukseen soveltuvaltaa sähkötyökalua. Oikea sähkötyökalu selviytyy tehtävästä paremmin ja turvallisemmin toimiessaan oikealla teholla.
  - b) Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnistyi sammu virtakytkimestä. Sähkötyökalut, joita ei voi hallita virtakytkimen avulla, ovat vaarallisia, ja ne on korjattava.
  - c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akku sähkötyökalusta ennen säätöjen tekemistä, osien vaihtamista tai sähkötyökalujen varastoimista. Nämä ennakkoivat turvatoimet vähentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen vaaraa.
  - d) Säilytä käytävästä sähkötyökalut lasten ulottumattomissa äläkä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökaluja, jotka eivät ole perheenteen näihin tai näihin ohjeisiin. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien henkilöiden kässissä.
  - e) Huolla sähkötyökalut. Tarkista liikkuvien osien kiinnitykset ja kohdistukset, osien ehyes ja muut sähkötyökalujen toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos sähkötyökalu on vahingoittunut, korjauta se ennen käytävästä. Puutteellisesti huolletut sähkötyökalut ovat aiheuttaneet useita onnettomuuksia.
  - f) Pidä leikkukyökalut terävinä ja puhdaina. Oikein huolletut leikkukyökalut, joissa on terävät leikkupinnat, tarttuvat harvemmin kiinni, ja niiden hallinta on helppommaa.
  - g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun terä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja ota huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu, voi syntyä vaaratilanteita.

- 5) Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja huolto
  - a) Lataa vain valmistajan määrittelemällä laturilla. Tiettyynypiselle akulle sopiva laturi voi aiheuttaa tulipaloaaran, jos sitä käytetään toisen akun kanssa.
  - b) Käytä sähkötyökaluja vain erityisesti niille tarkoitettujen akkujen kanssa. Minkä tahansa muiden akkujen käyttö voi synnyttää loukkaantumis- ja tulipaloaaran.
  - c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden metalliesineiden, kuten paperiliittien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien, tai muiden sellaisten pienien metalliesineiden läheisyydestä, jotka voivat kytkeä akun navat toisiinsa. Akkunapojen yhdistäminen oikosulkuihin voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
  - d) Jos akku käytetään väärin, akusta voi vuotaa nestettä; vältä nesteen koskettamista. Jos kosketat nestettä vahingossa, huuhtele vedellä. Jos neste koskettaa silmiä, hae lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotanut neste voi aiheuttaa ärtymistä tai palovammoja.
- 6) Huolto
  - a) Anna sähkötyökalu huollettavaksi valtuutetulle teknikolle, joka käyttää alkuperäisiä osia vastaavia varaosia.  
Tämä pitää sähkötyökalun turvallisenä.

## TURVATOIMET

Pidä lapset ja mielentilaltaan epävakaat henkilöt poissa laitteen lähetysviiltä.

Kun työkalua ei käytetä, se on säälytettävä poissa lasten ja mielentilaltaan epävakaiden henkilöiden ulottuvilta.

## NYRKKINAULAIN/LYÖNTIVASARA CORDLESS LIITTYVÄT VAROITUKSET

1. Oleta aina, että työkalun sisällä on nauloja. Jos Nyrkkinaulain/Lyöntivasara käsitellään huolimattomasti, se voi alkaa yllättäen ampua nauloja ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä kohdista työkalua itseäsi tai lähistöllä olevaan henkilöö pään. Lipaisimen odottamaton painaminen laukaisee naulan, mikä voi aiheuttaa henkilövahingon.
3. Käynnistä työkalu vain, kun se on tiiviisti kiinni työkappaleessa. Jos työkalu ei ole kiinni työkappaleessa, naula voi poiketa halutusta suunnasta.
4. Kytke työkalu irti virtalähteestä naulatukoksen sytytessä. Jos Nyrkkinaulain/Lyöntivasara saa virtaa, se voi vahingossa lauetta tukosta poistettaessa.
5. Älä käytä Nyrkkinaulain/Lyöntivasara sähköjohtojen kiinnittämiseen. Laitetta ei ole suunniteltu sähköjohtojen asentamiseen, ja se voi vahingoittaa sähköjohtojen eristeitä ja aiheuttaa näin sähköiskun tai tulipaloaaran.
6. Käytä kuulosuojaamia. Melullinen altistuminen voi heikentää kuuloa.
7. Käytä lisäkahvaa (tai -kahvoja), jos se toimitettiin työkalun mukana. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. Pitele sähkötyökalua sen eristyystä tarttumapiinnoista, kun teet työtä kohteessa, jossa kiinnike voi osua piilossa olevaan sähköjohtoon.

Jännitteiseen johtoon osuessaan kiinnikkeet voivat tehdä sähkötyökalun eristämättömistä metalliosista jänniteisiä, jolloin käyttäjä voi saada sähköiskun.

## LISÄÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA VAROITUKSIA

1. Oikea käyttö takaa turvallisuuden. Tämä työkalu on suunniteltu naulojen kiinnittämiseen puuhun tai samanlaiseen materiaaliin. Käytä työkalua vain sille suunnitellulla tavalla.
2. Varo palamaan sytytystä ja räjähdyöstä. Naulauksia aikana saatetaan syntyä kipinöitä, joten on varallista käyttää työkalua lakan, maalin, bensiinin, tinnerin, polittoaineen, kaasun, liiman tai muiden helposti sytytviin tai räjähtäviin aineiden läheisyydessä. Tätä työkalua ei siis missään olosuhteissa saa käyttää tällaisten aineiden läheisyydessä.
3. Käytä aina silmäsuojaaa (suojalaseja). Kun käytät työkalua, käytä aina silmäsuoja ja varmista, että lähellä olevat henkilöt käytävät sitä myös. Epäonnistuneesta isketyistä nauloista saatetaan lentää siruja, jotka silmään osuessaan voivat aiheuttaa näkövammoja. Suojalaseja saa tavallisesta rautakaupasta. Käytä aina suojalaseja tätä työkalua käytäessäsi. Käytä joko suojalaseja tai suojaavisiirä tavallisten silmälasiensä päällä. Työnantajan olisi ehdottomasti säädetettävä silmäsuojan käyttö pakolliseksi.
4. Suojaa korvasi ja pääsi. Käytä nauloja kiinnitessäsi korva- ja pääsuojaa. Tilanteesta riippuen on varmistettava, että myös ympärillä olevat henkilöt käytävät niitä.
5. Ota huomioon lähistöllä työskentelevät. On erittäin varallista, jos virheellisesti kiinnitetyt naulat sinkoilevat ja osuvat lähistöllä oleviin. Ota siis huomioon lähistöllä työskentelevien turvallisuus, kun käytät tätä työkalua. Varmista, että naulan poistoaukon läheisyydessä ole ketäään.
6. Älä koskaan osoita naulan ulostuloaukkoa ketään kohti.Käsittele työkalua aina niin kuin siinä olisi ladattuna kiinnikkeitä. Jos naulan ulostuloaukko osoittaa joitakin kohti ja työkalu laukeaa vahingossa, seurauksena saatetaan olla vakavia vammoja. Akun kytkemisen tai irrottamisen, naulojen lisäämisen tai vastaavien toimenpiteiden aikana on varmistettava, että naula-aukko ei osoita henkilöitä (mukaan lukien itseäsi) kohti. Vaikka työkalussa ei olisi nauloja, on varallista laukaista se naulan ulostuloaukon osoittaaessa joitakin kohti. Älä siis koskaan tee näin. Työkalu ei ole leikkikalu! Käytä työkalua aina asiallisesti.
7. Tarkista tanko ennen käyttöä. Varmista, että tanko toimii oikein. Älä koskaan käytä Nyrkkinaulain/Lyöntivasara, jos tanko ei toimi oikein. Muussa tapauksessa laite voi laukaista naulan odottamatta. Älä peukalo tai poista tankoa. Muussa tapauksessa se ei toimi.
8. Käytä aina vain teknisissä tiedoissa mainitusta nauloja. Älä koskaan käytä muita kuin teknisissä tiedoissa ja näissä käytööhjeissä mainitusta nauloja.
9. Ole varovainen, kun liität letkun. Kun liität letkun ja laataat nauloja, varmista seuraavat seikat, jotta työkalu ei käynnisty vahingossa.
  - Älä kosketa laukaisinta.
  - Älä anna laukaisupäänsä koskettaa mitään pintaa.
  - Pidä laukaisupäänsä suunnattuna alas.Noudata ohjeita tarkkaan ja varmista, että naulojen poistoaukon edessä ei ole ketäään.

**10. Älä pidä sormeasi laukaisimella.**

Pane sormesi laukaisimelle vain silloin, kun aiot kiinnittää naujoja. Jos kannat työkalua tai annat sen jollekulle sormesi ollessa laukaisimella, saatat vahingossa kännyistää naulausken ja aiheuttaa onnettomuuden.

**11. Paina naula-aukkoa lujasti naulattavaan materiaaliin.**

Kun naulaat, paina naula-aukkoa lujasti naulattavaan materiaaliin. Jos naula-aukkoo ei pidetä oikein, naulat eivät kiinnity kunnolla.

**12. Pidä jalat ja kädet poissa laukaisupäästä.**

On erittäin vaarallista, jos naula osuu käteen tai jalkaan.

**13. Varo työkalun takaisinpotkuja.**

Älä vie päättäsi tms. vartalon osaa työkalun pään lähelle sen käytön aikana. Tämä on vaarallista, sillä työkalu saattaa sinkoilla voimakkaasti, jos kiinnitetään naula osuu naulauksen aikana toiseen naulaan tai muuhun kovaan kohtaan.

**14. Ole varovainen poratessasi ohutta levyä tai puumateriaalin nurkkia.**

Kun naulautaohutta levää, naulat saattavat mennä läpi. Nämä voi käydä myös naulattaussa puulevyn nurkkia, jos naulat menevät viinoon. Varmista tällaisissa tapauksissa, että ohuen levyn takana tai naulattavan puulevyn vieressä ei ole ketään (eikä kenenkään käsiä tai jalkoja jne.).

**15. Yhtäaikainen naulaus saman seinän kummaltakin puolelta on erittäin vaarallista.**

Seinän kummaltakin puolelta ei missään tapauksessa saa naulata samanaikaisesti. Se on erittäin vaarallista, koska naula saattaa tulla läpi ja aiheuttaa onnettomuuden.

**16. Älä käytä työkalua rakennustelineillä ja portailla.**

Työkalua ei saa käyttää esim. seuraavissa tapauksissa:

- kun porauspaikan muuttaminen paikasta toiseen vaatii tikapuiden, portaiden, telineiden tms. käyttöä esim. katolla työskenneltäessä.
- laatikkojen sulkemiseen
- kuljetuksen turvajärjestelmien kiinnittämiseen esim. ajoneuvoihin.

**17. Poista Nyrkkinaulain/Lyöntivasara kaikki jäljellä olevat naulat ja irrota sen akku, kun:**

- 1) huolto- ja tarkastustoimenpiteiden yhteydessä
- 2) tarkast, että tanko ja liipaisin toimivat asianmukaisesti
- 3) tukokseen selvitämisen yhteydessä
- 4) kun laitetta ei käytetä
- 5) poistuttaessa työskentelyalueelta
- 6) siirrettäessä laitetta paikasta toiseen ja
- 7) ojennettaessa se toiselle henkilölle.

Älä koskaan yritä poistaa Nyrkkinaulain/Lyöntivasara tukosta tai korjata naulainta ennen kuin sen akku on irrotettu ja kaikki jäljellä olevat naulat poistettu.

Nyrkkinaulain/Lyöntivasara ei koskaan saa jättää vartioimatta. Muussa tapauksessa henkilöt, jotka elivät tunne laitetta, voivat sitä käsitellessään vahingoittaa itseään.

**18. Älä puhdisti sähkötyökalua bensiinillä tai muilla helpposti sytytävillä nesteillä.**

Jos helposti sytytävä nesteen höyrä pääsee sähkötyökalun sisään, on olemassa vaara, että esimerkiksi niitatessa syntyyvät kipinät aiheuttavat räjähdyskisen.

**19. Tämän työkalun käyttöympäristön lämpötilan on oltava välillä 0 - 40°C. Varmista aina, että työkalua käytetään vain näiden lämpötilarajojen sisällä. Työkalu ei väältämättä toimi alle 0 tai yli 40°C:n lämpötilassa.****20. Pidä Nyrkkinaulain/Lyöntivasara ETÄÄLLÄ magneeteista ( tai samankaltaisista magneettisista laitteista), sillä Nyrkkinaulain/Lyöntivasara sisällä on magneetti.**

Muussa tapauksessa laitteen toiminta voi häiriintyä, jolloin on olemassa loukkaantumisen vaara.

**21. Laitteen lepuuttaminen pitkään jatkuneen työn jälkeen.**

Sähkötyökalu on varustettu lämpötilasuoja- ja peite- ja suojamallilla. Jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa yksikön lämpötilan nousun aktivoiда lämpötilasuoja- ja pysäytäen yksikön toiminnan automatisesti. Jos näin käy, anna sähkötyökalun jäähytä ennen käytön jatkamista.

**22. Laite voi vikaantuessaan lakata toimimasta.**

23. Älä katso suoraan valoon. Muussa tapauksessa silmät voivat vahingoittua.

Pyhi LED-valaisimen linssiin tarttunut lika tai noki pehmeällä liinalla varoen naarmuttamasta linssiä. Naarmuntunut LED-valon linssi voi heikentää valon kirkkautta.

**AKKUUN JA LATURIIN LIITTYVÄT VAROTOIMET****1. Lataa akku aina ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40°C.**

Alle 0°C:n lämpötila aiheuttaa vaarallisen yililatautumisen. Akku ei voi ladata, jos ympäristön lämpötila on yli 40°C. Sopivin latauslämpötila on 20–25°C.

**2. Älä käytä laturia jatkuvasti.**

Kun yhden akun lataus on valmis, anna laturin olla käytämättä noin 15 minuuttia ennen seuraavan akun latausta.

**3. Huolehdi, ettei akun kytkeytä uukkoon pääse liikaa.****4. Älä koskaan pura akkua tai laturia.****5. Älä koskaan aiheuta akkun oikosulkua.**

Akun oikosulku aiheuttaa voimakkaan sähkövirran ja ylikuumenemisen. Se aiheuttaa palovammoja tai akun vahingoittumisen.

**6. Älä hävitä akkua polttamalla.**

Jos akun poltetetaan, se saattaa räjähtää.

**7. Kuluneen akun käyttö vahingoittaa laturia.**

8. Kun akun käyttöäikä latauksen jälkeen käy liian lyheksi käytännölliseen työskentelyyn, vie akku takaisin ostopaikkaan.

Älä hävitä kulunutta akkua.

**9. Älä työnnä laturin tuuletusrakoihin mitään.**

Jos laturin tuuletusrakoihin työnnetään metalliesineitä tai jotakin tulenarkkaa, on seurausena sähköiskun vaara tai laturin vahingoittuminen.

**LITIUMIONIAKKUA KOSKEVA HUOMAUTUS**

Litiumioniakun käyttöön pidentämiseksi akussa on suojaointio, joka pysytää virrantuoton.

Kun tuotetta käytetään alla kuvatuissa tapauksissa 1–3, moottori saattaa pysähtyä, vaikka kytkiintä vedetään. Kyse ei ole viasta, vaan suojaustoiminnosta.

1. Kun jäljellä oleva akkutelo loppuu, moottori pysähtyy. Lataa akku tällöin välittömästi.

2. Jos työkalu ylikuorittuu, moottori saattaa pysähtyä. Vapauta tällöin työkalun kytkin ja poista ylikuoritukseen syyt. Voit jatkaa käyttöä sen jälkeen.

3. Jos akku ylikuumelee liian suuressa kuormituksesta, akkuvirta saattaa katketta.

Lopeta tällöin akun käyttö ja anna akun jäähytä. Voit jatkaa käyttöä sen jälkeen.

Ota huomioon myös seuraavat varoitukset ja huomautukset.

## **VAROITUS**

- Varmista, että otat huomioon seuraavat turvatoimet, jotka akun vuotaminen, lämmön syntyminen, savun muodostuminen, räjähdykset ja sytytyminen voitaisiin estää.
- Varmista, että akun pääle ei kerry hiomalastuja tai pölyä.
  - Varmista työskentelyn aikana, että hiomalastusta tai pölyä ei putoa akun pääle.
  - Varmista, että työskentelyn aikana sähkötyökalun pääle putavia hiomalastuja tai pölyä ei kerry akun pääle.
  - Älä säilytä käyttämätöntä akkua hiomalastuille ja pölylle altiissa paikassa.
  - Ennen akun varastoimista poista kaikki pöly ja hiomalastut, jotka ovat saattaneet tarttua siihen, äläkä varastoi sitä yhdessä metallisten osien (ruuvien, naujojen jne.) kanssa.
  - Älä pistä akkua terävällä esineellä, kuten naualla, lyö sitä vasaralla tai astu sen pääle äläkä heitä akkua tai kohdista siihen voimakasta iskuuta.
  - Älä käytä ilmelsivästi vahingoittunutta tai ulkonäöltään muuttunutta akkua.
  - Älä käytä akkua väärännapaisesti.
  - Älä yhdistä akkua suoraan sähköpistorasioihin tai auton savukkeesytyttimen pistorasioihin.
  - Älä käytä akkua muuhun kuin määritettyyn tarkoitukseen.
  - Jos akku ei lataudu kokonaan, vaikka ilmoitetti latausaikaan o Kulunut, lopeta lataaminen välittömästi.
  - Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai korkealle paineelle, kuten mikroaaltonulle, kuivaajalle tai korkeapainesäiliölle.
  - Poista akku välittömästä tulen lähettyviltä, jos huomaat vuotoa tai pahaa hajua.
  - Älä käytä paikassa, jossa syntyy voimakasta staattista sähköä.
  - Jos akku vuotaa, haisee pahalta tai kuumenee tai jos sen väri tai muoto muuttuu tai akku vaikuttaa millään tavalla poikkeavaltta sitä käytettäessä, ladattaessa tai säilytettäessä, poista se välittömästi laitteesta tai akkulaturista äläkä käytä sitä.
  - Älä upota akkua tai anna nestemäisten aineiden päästää akun sisään. Jos akun sisään pääsee sähköä johtavaa nestettä, kuten vettä, se voi vahingoittaa akkuja ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Säilytä akku vailleässä ja kuivassa paikassa kaukana helposti sytytystä materiaaleista. Paikkoja, joiden ilmassa on syövyttäviä kaasuja, on vältettävä.

## **HUOMAUTUS**

- Jos akusta vuotavaa nestettä joutuu silmiin, älä hankaa silmiä, vaan pese ne hyvin puhtaalla vedellä, kuten vesijohtovedellä, ja ota yhteyttä lääkäriin välittömästi. Jos silmät jätetään hoitamatta, neste saattaa aiheuttaa silmäongelmia.
- Jos nestettä vuotaa iholle tai vaatteille, pese ne heti huolellisesti puhtaalla vedellä, kuten vesijohtovedellä. Muuten iho voi ärtää.
- Jos havaitset ruostetta, pahaa hajua, ylikuumenemista, värin tai muodon muutoksia ja/tai muita epäsäännöllisyksia käytettäessäsi akkua ensimmäistä kertaa, älä käytä akkua, vaan palauta se toimittajalle tai myyjälle.

## **VAROITUS**


- Jos litiumioniakun napaan pääsee johtavaa vierasta ainetta, akku voi joutua oikosulkun ja aiheuttaa tulipalon. Kun varastoit litiumioniakun, noudata seuraavia ohjeita.
- Älä pane säilytyskoteloon johtavaa materiaalia, naujoja tai lankaa, kuten rauta- tai kuparilankaa.
  - Estäväksi oikosulkujen syntymisen lataa akku työkalussa tai aseta akun suojuksen kunnolla paikalleen säilytyksen ajaksi niin, että tuuletin ei näy (**kuvा 2**).

## **LITIUMIONIAKUN KULJETUSTA KOSKEVAT TIEDOT**

Kun kuljetat litiumioniakkua, noudata seuraavia varotoimia.

## **VAROITUS**

- Ilmoita kuljetusliikkeelle, että pakaus sisältää litiumioniakun, ilmoita akun teho ja noudata kuljetusliikkeen ohjeita, kun järjestät kuljetusta.
- Litiumioniakut, jotka ylittävät 100 Wh tehon, lasketaan rahtiluokituksessa vaaralliseksi tuotteeksi ja vaativat erityiskäytömenettelyjä.
  - Jos akku kuljetetaan ulkomailta, on noudatettava kansainvälistä lakia sekä kohdemaan sääntöjä ja määräyskiä.

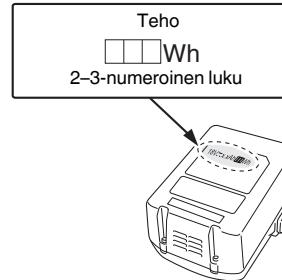

## **OSIEN NIMET (Kuva 1 – Kuva 11)**

①	Laukaisupää (aukko)
②	Tanko
③	LED-valo
④	Liipaisin
⑤	Koukku
⑥	Akku
⑦	Salpa
⑧	Akun suojuus
⑨	Liiäntänänavat
⑩	Tuuletusaukot
⑪	Laturi
⑫	Naulapää
⑬	Naulan varsi
⑭	Naulan kärki
⑮	Magneetti
⑯	Magnetoito alue
⑰	Naula
⑱	Ohjain
⑲	Metalliliitos
⑳	Reikä
㉑	Ruubi
㉒	Ura
㉓	Pihdit

## SYMBOLIT

### VAROITUS

Seuraavassa esitellään koneessa käytetyt symbolit. Varmista, että ymmärrät niiden merkityksen, ennen kuin aloitat koneen käytön.

	NH18DSL: Nyrkkinaulain/Lyöntivasara cordless
	Loukkaantumisriskin vähentämiseksi käyttäjän on luettava käytöopas.
	Laitteen käyttäjien ja muiden työskentelyalueella olevien henkilöiden on käytettävä sivusuojilla varustettuja suojalaseja.
	Työkalua ei saa suunnata itseen tai muihin.
	Irrota akku
	Ei saa käyttää telineillä eikä tikkailta.

	Koskee vain EU-maita Älä hävitä sähkötyökaluja tavallisen kotitalousjätteen mukana! Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetty sähkötyökalut on kerättävä erikseen ja vietävä ympäristöystävälliseen kierrätyslaitokseen.
---	Tasavirta
	Paino (EPTA-menettelyn 01/2003 mukaisesti)
	Kytkeminen PÄÄLLE
	Kytkeminen POIS PÄÄLTÄ
	Varoitus
	Kielletty toiminto

## TEKNISET TIEDOT

### 1. Nyrkkinaulain/Lyöntivasara cordless

Malli	NH18DSL
Jännite	18 V
Iskujen lukumäärä	4000 min <sup>-1</sup>
Sopiva naula	ø 1,7 – 4,1 mm (Katso <b>taulukko 1</b> ) <sup>*1</sup>
Sopivan naulan pituus	25 mm – 90 mm <sup>*1</sup>
Paino <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Mitat korkeus × pituus	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Puuvastus: SPF, setripuu

Naulan upottaminen syvälle kovii materiaaleihin, kuten kuuseen, MDF-levyn tai laminoituun puuhun ei välttämättä onnistu.

\*2: Paino: EPTA-menettelyn 01/2003 mukaisesti

### HUOMAA

Koska HiKOKI kehittää tuotteitaan jatkuvasti, tässä ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

## NAULAN VALITSEMINEN

Tämä Nyrkkinaulain/Lyöntivasara toimii seuraavan kokoisilla nauloilla.

**Taulukko 1**

Vähintään	Enintään
<p>4,4 mm (0,172")</p> <p>25 mm (1")</p> <p>1,7 mm (0,067")</p>	<p>8,7 mm (0,344")</p> <p>90 mm (3-1/2")</p> <p>4,1 mm (0,162")</p>

### VAROITUS

- Älä käytä muun kokoisia nauloja.  
Ne voivat vahingoittaa tankoa tai lähteää vinoon.
- Huomioi naulojen pään koko. Markkinoilta irtotavarana saatavien naulojen pään koko voi vaihdella suuresta pieneen.
- Älä käytä karkaistuja nauloja.

### HUOMAA

- Naulan upottaminen syvälle koviiin materiaaleihin, kuten kuuseen, MDF-levyn tai laminoituun puuhun ei välttämättä onnistuu.

## PERUSVARUSTEET

### VAROITUS

- Muut kuin alla näkyvät lisätarvikkeet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja henkilövahinkoja.




- ① Silmäsuojat..... 1

**HUOMAA:** HiKOKI voi muuttaa lisätarvikkeiden tietoja ilman velvoitteita.

## LISÄVARUSTEET (MYÖDÄÄN ERIKSEEN)


1. Akku

- BSL1815

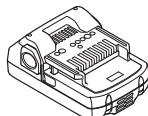

2. Laturi

- UC18YKSL (Latausjännite: 14,4 V – 18 V)

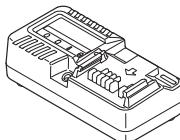

Lisävarusteet voivat muuttua ilmoituksetta.

## SOVELLUKSET

- Yleisesti rakentamisessa, asennuksissa, puukansissa, rungoissa ja remontoinneissa käytettäväät puumateriaalit

## LATAUS

Akkua ja akkulatoria ei toimiteta tämän tuotteen kanssa. Lataa akut käytettävän laturin käyttöohjeiden mukaisesti. (kuva 5)

## KIINNITTÄMINEN JA KÄYTTÖ

Toimenpide	Kuva	Sivu
Akun asettaminen ja irrottaminen	3	2
Kytkimen käyttö	4	2
Lataus	5	3
Tangon toimintojen tarkistaminen*1	6	3
Ampuminen pitämällä naulaa magneetilla*2	7	3
Ampuminen pitämällä naulaa sormin*3	8	3
Naulan kiinnittäminen metalliliitokseen*4	9	4
Koukun käyttäminen*5	10	4
Tukoksen poistaminen	11	4
Varusteiden valitseminen	—	207

### \*1 VAROITUS

- Varmista, että tanko liukuu käytön yhteydessä tasaisesti. Puhdista tangon liukualue, jos tanko ei liiku tasaisesti.

### \*2 VAROITUS

- Kun lataat naulan tankoon, tarttu naulaan varresta, älä kärjestää.
- Ladattessasi naulan tankoon varmista, ettei se paina ohjaimeen kärkeä.
- Kun lataat naulan tankoon, älä laita sormia tai käsia naulan kärjen alapuolelle.

### \*3 VAROITUS

- Kun ammut naulan pitämällä sitä sormin, aseta naulan kärki ensin kohteesseen ja työnnä tanko tämän jälkeen naulan päähän.

### \*4 VAROITUS

- Kun ammut naulan, varmista, että naulan kärki on metalliliitoksen reiässä.

### \*5 HUOMAUTUS

- Kun käytät koukkua, ripusta sähkötyökalu tukevasti niin, ettei se putoa vahingossa.
- Työkalun putoaminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Varmista, että akku irrotetaan käytettäessä koukkua.
- Asenna koukku tukevasti. Jos koukku ei asenneta kunnolla, se voi käytön aikana aiheuttaa henkilövahingon.

## HUOLTO JA TARKASTUS

### HUOMAUTUS

Irrota akku Nyrkkinaulain/Lyöntivasara ennen huoltamista ja tarkastamista.

### VAROITUS

- Irrota akku ja poista naulat Nyrkkinaulain/Lyöntivasara seuraavissa tilanteissa:

- 1) huoltamisen ja tarkastamisen yhteydessä ja
- 2) poistettaessa tukosta.

- Tarkista liittämättä akkuja, että tanko liukkuu tasaisesti painamalla tangon kärki esimerkiksi puuta vasten.

### 1. Tukoksen poistaminen (kuva 11)

- 1) Irrota akku Nyrkkinaulain/Lyöntivasara
- 2) Poista juuttunut naula pihdeillä.
- 3) Jos tukoksia syntyy usein, ota yhteyttä valtuutettuun HiKOKI-huoltoliikkeeseen.

### 2. Tangon tarkastaminen (kuva 6)

Puhdista ja voitele tangon sekä holkin liukuva osa säännöllisesti.

Tarkista, että tanko liukkuu tasaisesti painamalla Nyrkkinaulain/Lyöntivasara esimerkiksi puuta vasten.

Esimerkiksi rautapölyn tarttuminen tangon sisällä olevaan magnetoituun alueeseen voi heikentää naulan pitämiseen käytettävää voimaa. Pyyhi alue ajoittain puhtaaksi liinalla tai liimanauhalla.

Puhdista rautapöly ajoittain liinalla tai liimanauhalla myös tangon ulkopuolella olevasta magneetista.

Nämä tanko pääsee liikkumaan esteettä.

### 3. Kiinnitysruuvien tarkistaminen

Tarkista kaikki kiinnitysruuvit säännöllisesti ja varmista, että ne ovat kunnolla kiristetty. Jos ruuvit ovat löysällä, kiristä ne välittömästi. Tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa vakavan vaaran.

### 4. Moottorin huolto

Moottorin käämi on sähkötyökalun "ydin". Ole varovainen, jotta käämi ei vahingoitu ja/tai altistu öljylle tai vedelle.

### 5. Ulkopuolinen puhdistus

Jos sähkötyökalussa on liika, pyyhi se kuivalla, pehmeällä kankaalla tai saippuavedellä kostutetulla kankaalla. Älä käytä kloriittisia nesteitä, bensiiniä tai tinneriä, sillä ne sulattavat muovia.

# Suomi

## 6. Säilytys

Säilytä sähkötyökalua lasten ulottumattomissa paikassa, jonka lämpötila on alle 40°C.

## HUOMAA

Litiumioniakkujen säilytys.

Varmista, että litiumioniakut on ladattu täyteen ennen varastointia.

Akkujen pitkääikainen varastointi (3 kuukautta tai enemmän), kun niiden lataustaso on alhainen, saattaa johtaa akkujen toimintakyvyn heikkenemiseen, lyhentää huomattavasti akun käyttöaikaan tai heikentää akkujen niin, etteivät ne pysty säilyttämään varausta.

Huomattavasti vähentynyt akun käyttöaika voidaan yrittää korjata lataamalla ja käyttämällä akun varaus loppuun toistuvasti 2–5 kertaa.

Jos akun käyttöikä on äärettömän lyhyt toistuvasta latauksesta ja käytöstä huolimatta, lopeta akun käyttö ja osta uusi akku.

## HUOMAUTUS

Sähkötyökalujen käytössä ja huollossa on aina noudatettava kussakin maassa voimassa olevia turvahjeita ja normeja.

### Tärkeä huomautus HiKOKIn langattomen sähkötyökalujen akuista

Käytä aina jotain määrittämistämme alkuperäisistä akuista. Emme voi taata langattoman sähkötyökalumme turvallisuutta ja toimivuutta, jos sitä käytetään muun kuin määrittämämme akun kanssa tai jos akku puretaan ja sitä muunellaan (esimerkiksi kennojen tai muiden sisäosien purku ja vaihto).

## TAKUU

Myönnämme HiKOKI-sähkötyökaluille takuuun lakisääteisten/ kansallisten erityissäätelyiden mukaisesti. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat vääränlaisesta tai kielletystä käytöstä tai normaalista kulumisesta. Reklamaatiotapauksessa lähetä purkamaton sähkötyökalu ja tämän käyttöoppaan lopussa oleva TAKUUSERTIFIKAATTI valtuuttettuun HiKOKI-huoltokeskukseen.

## Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä

Mittausarvot on määritetty EN60745-standardin mukaisesti ja ilmoitettu ISO 4871 -standardin mukaisesti.

Mitattu A-painotteinen ääniteho: 107 dB (A)

Mitattu A-painotteinen äänipaineearvo: 96 dB (A)

Epävarmuus K : 3 dB (A).

Käytä kuulonsuoajaimia.

Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN60745-standardin mukaisesti määritetynä.

Väärähtelyemissioarvo: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Epävarmuus K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Ilmoitettu väärähtelyn kokonaisarvo on mitattu standarditestausmenetelmien mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää työkalujen vertaamiseen keskenään.

Sitä voidaan myös käyttää altistumisen alustavaan arviointiin.

## VAROITUS

○ Väärähtelyemissioarvo voi poiketa annetusta kokonaisarvosta sähkötyökalun varsinaisen käytön aikana työkalun käyttötavasta riippuen.

○ Määritä käytäjää suojaavat varotoimet, jotka perustuvat arvioituun altistumiseen varsinaisessa käyttötilanteessa (ottaen huomioon käyttöjakson kaikki vaiheet, kuten hetket, jolloin työkalu on kytketty pois päältä ja jolloin se on tyhjäkäynnissä, varsinaisen käytäjän lisäksi).

## HUOMAA

Koska HiKOKI kehittää tuotteitaan jatkuvasti, tässä ilmoitettut tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάζετε όλες τις προειδοποίησεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των προειδοποίησεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κανή σοβαρό τραυματισμό.

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποίησεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.**

Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” στις προειδοποίησεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο (μιε καλώδιο) που λειτουργεί στους αγωγούς ή στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί στη μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

### 1) Ασφάλεια χώρου εργασίας

- a) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.

Σε ακατάστατες ή σκοτεινές περιοχές μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

- b) Μην χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να προκληθεί έκρηξη, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να αναβάλσουν τη σκόνη ή τον καπνό.

- c) Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

Αν αποσπαστεί η προσοχή σας, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε τον ελεγχό.

### 2) Ηλ άλεια

- a) Τα φίς των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να είναι κατάλληλα για τις πρίζες.

Μην τροποποιήστε ποτέ το φίς με οποιονδήποτε τρόπο.

Μη χρησιμοποιείτε φίς προσαρμογής με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.

Τα μη τροποποιημένα φίς και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- b) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμάστρες, μαγειρικές συσκευές και ψυγεία.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.

- c) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.

Το νερό που εισέρχεται σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- d) Μην ασκείτε δύναμη στο καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να βγάλετε από την πρίζα το ηλεκτρικό εργαλείο.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, κοφτερές γνωνίες και κινούμενα μέρη.

Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- e) Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Η χρήση ενός καλώδιου κατάλληλου για εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- f) Αν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία, χρησιμοποιείτε διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD).

Η χρήση της RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

### 3) Προσωπική ασφάλεια

- a) Να είστε σε ετοιμότητα, να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.

Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

- b) Χρησιμοποιείτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστασία για τα μάτια.

Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά παπούτσια, σκληρό καπέλο ή προστασία για τα αυτιά, που χρησιμοποιείται για ανάλογες συνθήκες μπορεί να μειώσει τους τραυματισμούς.

- c) Προλαμβάνετε τυχόν ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε τη συσκευή με πηγή ρεύματος και/ή τη θήκη της μπαταρίας, πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.

Η μεταφορά ηλεκτρικού εργαλείου με τα δάχτυλά σας στο διακόπτη ή η ηλεκτροδότηση ηλεκτρικού εργαλείου με ενεργοποιημένο το διακόπτη μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.

- d) Να αφαιρείτε τυχόν κλειδιά ρυθμιζόμενου ανοίγματος ή τα απλά κλειδιά πριν θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.

Ένα απλό κλειδί ή ένα κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος που είναι προσαρτημένο σε περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.

- e) Μην τεντώνεστε. Να διατηρείτε πάντοτε το κατάλληλο πάττημα και την ισορροπία σας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.

- f) Να είστε υπέμενοι κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Να κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.

Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

- g) Αν παρέχοντας εξάρτημα για τη σύνδεση συσκευών εξαγωγής και συλλογής σκόνης, να βεβαιώνεστε ότι είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται με το σωστό τρόπο.

Η χρήση συλλέκτη σκόνης μειώνει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.

- 4) Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών εργαλείων

- a) Μην ασκείτε δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο που είναι κατάλληλο για το είδος της εργασίας που εκτελείτε.

Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια με τον τρόπο που συσχέτιση.

- b) Μη χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης λειτουργίας δεν ανοίγει και δεν κλείνει.

Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν ελέγχεται από το διακόπτη λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

# Ελληνικά

c) Αποσυνδέετε το βύσμα από την πηγή ισχύος και/ή τη θήκη μπαταρίας από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν προβείτε σε ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτήματος ή αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο να ξεκινήσει το ηλεκτρικό εργαλείο.

d) Αποθήκευτε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά και μην αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξουκεωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων ατόμων.

e) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Να ελέγχετε την ευθυγράμμιση τους ή το μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, τη θραύση των εξαρτήμάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί πριν χρησιμοποιηθεί. Ιπολλά αποχήματα προκαλούνται από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.

f) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής καθορεμένα και καθαρά.

Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με καθορές γωνίες μπλοκάρουν πιο δύσκολα και ελέγχονται πιο εύκολα.

g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα μέρη κ.τ.λ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θα εκτελέσετε.

Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες πέρα από εκείνες για τις οποίες προορίζεται, ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους.

## 5) Εργαλείο μπαταρίας - χρήση και φροντίδα

a) Η επαναφόρτιση να πραγματοποιείται μόνο μέσω του φορτιστή που έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή.

Ο φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα τύπο μπαταρίας, ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαϊάς όταν χρησιμοποιείται με άλλου τύπου θήκη μπαταριών.

b) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά καθορισμένες θήκες μπαταριών.

Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου θήκης μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό και πυρκαϊά.

c) Όταν η θήκη μπαταριών είναι εκτός χρήσης, φυλάξτε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρού μεγέθους μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να πραγματοποιήσουν σύνδεση από τον ένα ακροδέκτη στον άλλο.

Αν τοποθετήσετε μαζί τους ακροδέκτες μπαταριών ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαϊά.

d) Υπό καταχρηστικές συνθήκες, ενδέχεται να εκτοξευτεί υγρό από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή.

Σε περίπτωση επαφής με το υγρό από σφάλμα, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Το υγρό που εκτοξευεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

## 6) Σέρβις

a) Να δίνετε το ηλεκτρικό εργαλείο για σέρβις σε κατάλληλα επιταίευμένα άτομα και να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο είστε σίγουροι για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Μακριά από τα παιδιά και τους αναπήρους. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να φυλάζονται μακριά από τα παιδιά και τους αναπήρους.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

1. Υποθέτετε πάντα ότι το εργαλείο περιέχει καρφιά.

Ο απρόσεκτος χειρισμός του Καρφωτικού μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητη εκτόξευση των καρφιών και τραυματισμό.

2. Μη στρέφετε το εργαλείο προς το μέρος σας ή σε άλλο άτομο τριγύρω.

Η απροσδόκητη ενεργοποίηση θα αποβάλει το καρφί προκαλώντας τραυματισμό.

3. Μην ενεργοποιήστε το εργαλείο εκτός αν το εργαλείο έχει τοποθετηθεί καλά στο προς κατεργασία κομμάτι.

Εάν το εργαλείο δεν έρχεται σε επαφή με το προς κατεργασία κομμάτι, το καρφί μπορεί να εκτραπεί από τον στόχο σας.

4. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πηγή τροφοδοσίας κατά την εμπλοκή καρφιού μέσα στο εργαλείο.

Κατά την αφαίρεση ενός καρφιού που έχει εμπλακεί, το Καρφωτικό μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος αν συνδεθεί στην πρίζα.

5. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το Καρφωτικό για τη στρέψωση ηλεκτρικών καλωδίων.

Δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων και μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων, κι έτσι να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληγίας ή φωτιάς.

6. Φοράτε προστατευτικά ακοής

Η έκθεση στον ήχο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής.

7. Χρησιμοποιείτε βοηθητικές λαβές, εάν παρέχονται με το εργαλείο.

Η απώλεια ελέγχου του εργαλείου ενδέχεται να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.

8. Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν πραγματοποιείτε εργασίες όπου ο συνδετήρας μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση.

Οι συνδετήρες που συνδέονται ένα καλώδιο «υπό τάση» ενδέχεται να καταστήσουν εκτεθειμένα τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου «υπό τάση» και να προκαλέσουν ηλεκτροπληγία στον χειριστή.

## ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Ασφαλής λειτουργία μέσω της σωστής χρήσης. Αυτό το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την προώθηση καρφιών μέσα σε ξύλο και παρόμοια υλικά. Χρησιμοποιήστε το μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό του.

## 2. Προσέξτε την ανάφλεξη και τις εκρήξεις.

Δεδομένου ότι σπινθήρες μπορεί να πετάγονται κατά τη διάρκεια του καρφώματος, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο κοντά σε βερνίκι, βαθφί, βενζίνη, διαλυτικό, βενζίνη, αέριο, κόλλες και παρόμοιες εύφλεκτες ουσίες, καθώς ενδέχεται να αναφλέγουν ή να εκραγούν. Σε καμία περίπτωση αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε τέτοιο εύφλεκτο υλικό.

## 3. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών (προστατευτικά γυαλιά).



Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, πάντα να φοράτε προστατευτικά ματιών, και διασφαλίστε τα παρευρισκόμενα άτομα να φοράνε, επίσης, προστατευτικά ματιών.

Η πιθανότητα εισαγωγής θραυσμάτων των καρφών που δεν έχουν χτυπηθεί σωστά, μέσα στο μάτι, αποτελεί αιτιαλή για την όραση. Τα προστατευτικά ματιών μπορούν να αγοραστούν σε οποιοδήποτε κατάστημα σοδηρικών. Φοράτε πάντα προστατευτικά ματιών όταν χειρίζεστε αυτό το εργαλείο. Χρησιμοποιήστε είτε προστατευτικό ματιών είτε μάσκα ευρείας όρασης πάνω από τα γυαλιά οράσεως.

Οι εργοδότες θα πρέπει πάντα να επιβάλλουν τη χρήση εξοπλισμού προστασίας των ματιών.

## 4. Προστατέψτε τα αυτιά και το κεφάλι σας.

Όταν απασχολείστε με την εργασία καρφώματος, να φοράτε ωτοασπίδες και προστατευτικό για το κεφάλι. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση, βεβαιωθείτε ότι και τα παρευρισκόμενα άτομα φορούν ωτοασπίδες και προστατευτικά για το κεφάλι.

## 5. Δώστε προσοχή σε εκείνους που εργάζονται κοντά σας.

Θα ήταν πολύ επικίνδυνο αν καρφιά, που δεν έχουν πρωθειθεί σωστά, χτυπούσαν άλλα άτομα. Συνεπώς, προσέχετε πάντα για την ασφάλεια των ατόμων γύρω σας, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το σώμα, τα χέρια ή τα πόδια κάποιου δεν είναι κοντά στην έξοδο των καρφών.

## 6. Μην τοποθετείτε ποτέ την έξοδο των καρφών προς το μέρος ατόμων.



Υποβέβαιτε πάντα ότι το εργαλείο περιέχει συνδετήρες.

Αν η έξοδος των καρφών είναι στραμμένη προς το μέρος ατόμων, σοβαρά ατυχήματα μπορεί να προκληθούν αν εκφορτώσετε εσφαλμένα το εργαλείο. Κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση της μπαταρίας, κατά την τοποθέτηση καρφών ή παρόμοιες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι η έξοδος καρφών δεν είναι στραμμένη προς το μέρος κάποιου (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας). Ακόμα και όταν δεν φορτώνονται καθόλου καρφιά, είναι επικίνδυνο να εκφορτώνετε το εργαλείο ενώ το στρέφετε προς κάποιο άτομο, οπότε ποτέ με τη επιχειρήστε. Χωρίς φασαρία. Σεβαστείτε το εργαλείο ως εργαλείο εργασίας.

## 7. Ελέγχετε τη ράβδο πριν από τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος λειτουργεί σωστά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το Καρφωτικό εκτός αν η ράβδος λειτουργεί κανονικά. Διαφορετικά το Καρφωτικό θα μπορούσε να πρωθείσει απροσδόκητα ένα καρφί. Μην αφαιρείτε τη ράβδο η επεμβαίνετε σε αυτή, διαφορετικά η ράβδος θα καθίσταται μη λειτουργική.

## 8. Χρησιμοποιείτε μόνο τα καθορισμένα καρφιά.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καρφιά διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται και περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες.

## 9. Προσέχετε όταν συνδέετε την μπαταρία.

Όταν συνδέετε την μπαταρία και τοποθετείτε καρφιά, προκειμένου να μην ενεργοποιείτε το εργαλείο κατά λάθος, βεβαιωθείτε το τη παρακάτω.

- Μην αγγίζετε τη σκανδάλη ενεργοποίησης.
- Μην επιτρέψετε στην κεφαλή εκτόξευσης να έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Διατηρείτε την κεφαλή εκτόξευσης προς τα κάτω. Τηρείτε αυστηρά τις παραπάνω οδηγίες, και φροντίζετε πάντα κανένα μέρος του σώματος, τα χέρια ή τα πόδια να μη βρίσκονται μπροστά από την έξοδο των καρφών.

## 10. Μην τοποθετήσετε απρόσεκτα το δάχτυλο σας στη σκανδάλη ενεργοποίησης.

Μην τοποθετήσετε το δάχτυλο σας στη σκανδάλη ενεργοποίησης, εκτός από την περίπτωση που όντως καρφώνετε. Εάν μεταφέρετε αυτό το εργαλείο ή το δίνετε σε κάποιον έχοντας το δάχτυλό σας στη σκανδάλη ενεργοποίησης, μπορείτε να εκφορτώσετε κατά λάθος ένα καρφί και να προκαλέσετε ατύχημα.

## 11. Πιέστε σταθερά την έξοδο των καρφών προς το υλικό που πρόκειται να καρφωθεί.

Όταν πρωθείτε τα καρφά προς τα μέσα, πιέστε σταθερά την έξοδο των καρφών προς το υλικό που πρόκειται να καρφωθεί. Αν η έξοδος δεν εφαρμοστεί σωστά, τα καρφά μπορεί να αναστραθούν.

## 12. Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από την κεφαλή εκτόξευσης κατά τη χρήση.



Είναι πολύ επικίνδυνο ένα καρφί να χτυπήσει επάνω στα πόδια ή τα χέρια κατά λάθος.

## 13. Προσέχετε την ανάκρουση του εργαλείου.

Μην πλησιάζετε το πάνω μέρος του εργαλείου με το κεφάλι κλπ. κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι το εργαλείο μπορεί να αναπηδήσει με βίαιο τρόπο αν το καρφί που πρωθείται προς τα μέσα έρθει σε επαφή με ένα προηγούμενο καρφί ή έναν κόμπο στο ξύλο.

## 14. Προσέχετε όταν καρφώνετε λεπτές σανίδες ή γωνίες ξύλου.

Όταν καρφώνετε λεπτές σανίδες, τα καρφά μπορεί να προεξέχουν από αυτές, όπως μπορεί επίσης να συμβαίνει όταν καρφώνετε γωνίες ξύλου λόγω της απόκλισης των καρφών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να φροντίζετε πάντα να μην υπάρχει κανένας (και τα χέρια ή τα πόδια κλπ. κανενός) πίσω από τη λεπτή σανίδα ή δίπλα στο ξύλο που πρόκειται να καρφώσετε.

## 15. Το ταυτόχρονο κάρφωμα και τα σύνοδα πλευρές του ίδιου τοίχου είναι επικίνδυνο.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται κάρφωμα και στις δύο πλευρές ενός τοίχου ταυτόχρονα. Αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο, καθώς τα καρφά θα μπορούσαν να πέρασουν από τον τοίχο και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

## 16. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε σκαλώσια, σκάλες.

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη εφαρμογή για παράδειγμα:

- όταν η αλλαγή μιας θέσης πρωθείσης σε άλλη περιλαμβάνει τη χρήση ικριώματων, σκαλόπατιών, σκαλών ή παρόμοιων κατασκευών, πχ. πηγάκια οροφής,
- κλίσιμο κουτιών ή κιβωτών,
- τοποθέτηση συστημάτων ασφάλειας μεταφορών, πχ. σε οχήματα και φορτηγά βαγόνια

## 17. Αφαιρείτε όλα τα εναπομένοντα καρφιά και την μπαταρία από το Καρφωτικό:

- 1) κάνετε συντήρηση και επιθεώρηση,
- 2) κάνετε έλεγχο της σωστής λειτουργίας της ράβδου και της σκανδάλης ενεργοποίησης,

# Ελληνικά

- 3) αποκαθιστάτε μια εμπλοκή,
- 4) δεν χρησιμοποιείται,
- 5) εγκαταλείπετε τον χώρο εργασίας,
- 6) μετακινείστε σε άλλη τοποθεσία, και
- 7) το δίνετε σε άλλο άτομο.

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή ή να επισκευάσετε το Καρφωτικό, χωρίς να έχετε αφιρέσει την μπαταρία και όλα τα εναπομένοντα καρφιά από το Καρφωτικό.

Το Καρφωτικό δεν πρέπει ποτέ να παραμένει αφύλακτο, αφού άλλη μη εξοικειωμένη με το Καρφωτικό μπορεί να το χειριστούν και να τραυματιστούν.

## 18. Όταν καθαρίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο, μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά.

Εάν εισέλθει απόμος από εύφλεκτο υγρό στο ηλεκτρικό εργαλείο, υπάρχει κίνδυνος οι σπινθήρες που δημιουργούνται κατά τη συρραφή κλπ. να προκαλέσουν έκρηξη.

## 19. Το περιβάλλον λειτουργίας για αυτή τη συσκευή είναι μεταξύ 0°C και 40°C, οπότε βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιείτε εντός αυτού του εύρους θερμοκρασίων. Η συσκευή θα ενδέχεται να μην λειτουργήσει κάτω του 0°C ή άνω των 40°C.

## 20. ΠΟΤΕ μην αφήσετε μαγνήτες (ή παρόμοιες μαγνητικές συσκευές) να είναι δίπλα στο Καρφωτικό, επειδή το Καρφωτικό διαθέτει μαγνήτη στο εσωτερικό του.

Αν το κάνετε, θα προκληθεί βλάβη ή κίνδυνος τραυματισμού από δυσλειτουργία.

## 21. Αφήνετε τη μονάδα να ξεκουράζεται μετά από συνεχή εργασία.

## 22. Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι εξοπλισμένο με ένα κύκλωμα προστασίας θερμοκρασίας για την προστασία του μοτέρ. Η συνεχής εργασία ενδέχεται να προκαλέσει την αύξηση της θερμοκρασίας της μονάδας ενεργοποιώντας το κύκλωμα προστασίας θερμοκρασίας και σταματώντας αυτόματα τη λειτουργία. Αν συμβεί αυτό, αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να κρυώσει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

## 23. Το προϊόν αυτό ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί όταν ανιχνεύεται κάποια ανωμαλία.

## 24. Μην κοιτάζετε κατευθείαν προς τη φωτεινή λύχνια. Μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια σας.

Σκούπιστε τυχόν σκόνη ή ρύπους στον φακό της λυχνίας LED με ένα μαλακό ύφασμα, προσέχοντας να μη γδάρετε τον φακό.

Οι γρατσουνιές στον φακό της λυχνίας LED μπορεί να προκαλέσουν μείωση της φωτεινότητας.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

### 1. Πάντοτε φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 0–40°C.

Μια θερμοκρασία 0°C θα προκαλέσει υπερφόρτιση κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C. Η πιο κατάλληλη θερμοκρασία για φόρτιση είναι μεταξύ 20–25°C.

### 2. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή συνέχεια.

Όταν ολοκληρωθεί μια φόρτιση, αφήστε τον φορτιστή για περίοδο 15 λεπτά πριν την επόμενη φόρτιση της μπαταρίας.

### 3. Μην επιτρέπετε να εισέρχονται ξένα υλικά στην οπή σύνδεσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

### 4. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή τον φορτιστή.

### 5. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Η βραχυκύκλωση της μπαταρίας θα προκαλέσει μεγάλη τάση ηλεκτρικού ρεύματος και υπερθέρμανση. Η μπαταρία θα καεί ή θα υποστεί βλάβη.

### 6. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στην φωτιά.

Σε περίπτωση που η μπαταρία καεί ενδέχεται να εκραγεί.

### 7. Η χρήση μιας εξασθενημένης μπαταρίας θα προκαλέσει βλάβη στον φορτιστή.

8. Επιστρέψτε την μπαταρία στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε μόλις η ζωή της μπαταρίας μεταφόρτισης γίνεται σύντομη για πρακτική χρήση. Μην απορρίπτετε την μπαταρία που έχει εξαντληθεί.

### 9. Μην εισάγετε κάποιο αντικείμενο στις εγκοπές αερίσμου του φορτιστή.

Η τοποθέτηση μεταλλικών ή εύφλεκτων αντικειμένων στον φορτιστή θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στον φορτιστή.

## ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Για την επέκταση του χρόνου διάρκειας της μπαταρίας ίοντων λιθίου υπάρχει η λειτουργία προστασίας που σταματά την ισχύ εξόδου.

Στις περιπτώσεις 1 έως 3 περιγράφονται κατωτέρω, κατά τη χρήση του προϊόντος, ακόμη και τραβάτε το διακόπτη ο κινητήρας ενδέχεται να σταματήσει. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα αλλά το αποτέλεσμα της λειτουργίας προστασίας.

### 1. Όταν η υπόλοιπη ισχύ της μπαταρίας που απομένει τελειώσει, ο κινητήρας σταματάει.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τη φορτίσετε αμέσως.

### 2. Εάν υπάρχει υπερφόρτιση του εργαλείου ο κινητήρας ενδεχομένως να σταματήσει. Στην περίπτωση αυτή απελευθερώνεται το διακόπτη του εργαλείου και εξαλείφεται την αιτία της υπερφόρτωσης. Έπειτα από αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πάλι.

### 3. Αν η μπαταρία υπερθερμανθεί υπό το φόρτο εργασίας, η ισχύ της μπαταρίας μπορεί να σταματήσει.

Σε αυτήν την περίπτωση, διακόπτετε τη χρήση της μπαταρίας και την αφήνετε να κρυώσει. Έπειτα από μπορείτε να την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Παρακαλείστε, επίσης, να τηρείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφύλαξης.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, παραγωγή θερμότητας, εκπομπή καπνού, έκρηξη ή ανάφλεξη, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες προφύλαξης.

### 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν συσσωρεύεται σκόνη στη μπαταρία.

### Ο. Κατά την εργασία σας βεβαιωθείτε ότι δεν πέφτει σκόνη στη μπαταρία.

### Ο. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν σκόνες που πέφτουν πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο την ώρα που εργάζεστε με αυτό, δεν συσσωρεύονται στη μπαταρία.

### Ο. Μην αποθηκεύετε αρχηγούς ποιητείας μπαταρίες σε σημείο εκτεθειμένο σε σκόνη.

### Ο. Πριν να αποθηκεύσετε μία μπαταρία, απομακρύνετε τυχόν σκόνες που πιθανόν να έχουν κολλήσει πάνω της και μην την αποθηκεύετε μαζί με μεταλλικά μέρη (βίδες, καρφιά, κλπ.).

### 2. Μην τρυπάτε τη μπαταρία με αιχμηρά αντικείμενα όπως καρφιά, μην χτυπάτε με σφυρή, μην πατάτε ή πετάτε τη μπαταρία. Προφυλάξτε την από ισχυρούς κραδασμούς.

### 3. Μην χρησιμοποιείτε μία εμφανώς κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη μπαταρία.

### 4. Μην τοποθετείτε τη μπαταρία με λάθος τρόπο.

5. Μην συνδέετε απευθείας σε ηλεκτρική πρίζα ή στην υποδοχή του αναπτήρα στα αυτοκίνητα.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη μπαταρία για χρήση άλλη πέραν της προβλεπόμενης.
7. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας ακόμα και όταν έχει περάσει ο καθορισμένος χρόνος επαναφόρτισης, σταματήστε ομέσως οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφόρτισης.
8. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή πίεση, όπως στην περίπτωση φύρουμα μικροκυμάτων, ξηραντήρα ή δοχείου υψηλής πίεσης.
9. Απομακρύνετε αμέσως από τη φωτιά σε περίπτωση διαρροής ή δυσσύμιας.
10. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με έντονο στατικό ηλεκτρισμό.
11. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, δυσσύμιας, παραγωγής θερμότητας, αποχρωματισμού ή παραμόρφωσής της, ή σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάτι ση μη φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της χρήσης, της επαναφόρτισης ή της αποθήκευσης, αφαιρέστε αμέσως από τον εξοπλισμό ή από τον φορτιστή της μπαταρίας και σταματήστε να χρησιμοποιείτε.
12. Μη βιβλίστε την μπαταρία σε υγρό ή μην αφήνετε υγρά να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της. Η εισροή αγώγιμων υγρών, όπως το νερό, μπορεί να προκαλέσει βλάβη που οδηγεί σε φωτιά ή έκρηξη. Αποθηκεύετε την μπαταρία σας σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από καύσμα και εύφλεκτα αντικείμενα. Πρέπει να αποφεύγονται οι ατμόσφαιρες με διαβρωτικά αέρια.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Εάν διαρρέουσει υγρό από τη μπαταρία και έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, μην τα τρίψετε, αλλά ξεπλύνετε τα πολύ καλά με καθαρό νερό όπως νερό βρύσης, και επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό. Εάν όχι, το υγρό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα μάτια σας.
2. Εάν διαρρέουσει υγρό στο δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό, όπως νερό βρύσης, αμέσως. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ερεθίστε το δέρμα.
3. Εάν διαπιστώσετε σκουριά, διασοσμά, υπερθέρμανση, αποχρωματισμό, παραμόρφωση, και/ή άλλες ανωμαλίες κατά τη χρήση της μπαταρίας για πρώτη φορά, μην την χρησιμοποιήσετε, αλλά επιστρέψετε την στον υπεύθυνο προμηθευτή ή πωλητή.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ένα αγώγιμο ξένο υλικό εισχωρήσει στον ακροδέκτη της μπαταρίας ιόντων λιθίου, η μπαταρία ενδέχεται να βραχυκυκλώσει, προκαλώντας φωτιά. Κατά την αποθήκευση της μπαταρίας ιόντων λιθίου να τηρείτε με ακρίβεια τους κανονισμούς που αναφέρονται στα παρακάτω περιεχόμενα.

- Ο Μην τοποθετείτε αγώγιμα θραύσματα, καρφία και καλώδια, όπως σιδερένιο και χάλκινο σύρμα, στη θήκη αποθήκευσης.
- Ο Για να αποφύγετε την πιθανότητα κάποιου βραχυκυκλώματος, τοποθετήστε την μπαταρία στο εργαλείο και βάλτε σταθερά το κάλυμμα της μπαταρίας για αποθήκευση έως ότου καλύψετε τον αεραγωγό (Εικ. 2).


## ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

Κατά τη μεταφορά μίας μπαταρίας ιόντων λιθίου, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδοποιήστε την εταιρεία μεταφορών ότι μία συκευασία περιέχει μπαταρία ιόντων λιθίου, ενημερώστε την εταιρεία για την απόδοση ισχύος της, και ακολουθήστε τις οδηγίες της εταιρείας μεταφορών κατά τη διευθέτηση της μεταφοράς.

- Ο Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που υπερβαίνουν την απόδοση ισχύος των 100 Wh θεωρούνται στην κατάταξη εμπορευμάτων ως Επικίνδυνο Φορτίο και θα χρειαστείτε ειδικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων.
- Ο Για μεταφορά στο εξωτερικό, πρέπει να συμμορφωνεστε με τους διεθνείς νόμους και κανόνες και κανονισμούς της χώρας προορισμού.

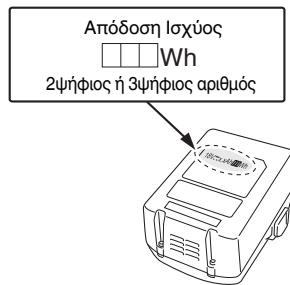

## ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Εικ. 1 – Εικ. 11)

①	Κεφαλή εκτόξευσης (έξοδος)
②	Ράβδος
③	Λυχνία LED
④	Σκανδάλη ενεργοποίησης
⑤	Άγκιστρο
⑥	Μπαταρία
⑦	Ασφάλεια
⑧	Κάλυμμα μπαταρίας
⑨	Ακροδέκτες
⑩	Οπές εξαερισμού
⑪	Φορτιστής
⑫	Κεφαλή καρφιού
⑬	Άξονας καρφιού
⑭	Μύτη καρφιού
⑮	Μαγνήτης
⑯	Μαγνητισμένη περιοχή
⑰	Καρφί
⑱	Μονάδα προώθησης
⑲	Μεταλλική άρθρωση
⑳	Οπή
㉑	Βίδα
㉒	Εγκοπή
㉓	Πένσα

## ΣΥΜΒΟΛΑ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα παρακάτω δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν τη χρήση.

	NH18DSL: Επαναφορτιζόμενο Καρφωτικό
	Για τον περιορισμό του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
	Οι χειριστές και άλλα άτομα στον χώρο εργασίας θα πρέπει να φορούν γυαλιά ασφαλείας με πλαϊνά προστατευτικά.
	Ποτέ μη στρέφετε το εργαλείο προς το μέρος σας ή προς το μέρος άλλων στον χώρο εργασίας.
	Αποσυνδέστε την μπαταρία
	Μη χρησιμοποιείτε σε σκαλωσιές, σκάλες.

	Μόνο για τις χώρες της ΕΕ Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων! Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
	Συνεχές ρεύμα
	Βάρος (Σύμφωνα με τη Διαδικασία EPTA 01/2003)
	Ενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση
	Προειδοποιηση
	Απαγορευμένη ενέργεια

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### 1. Επαναφορτιζόμενο Καρφωτικό

Μοντέλο	NH18DSL
Τάση	18 V
Αριθμός χτυπημάτων	4000 min <sup>-1</sup>
Εφαρμόσιμο Καρφί	ø1,7 – 4,1 mm (Βλέπε <b>Πίνακας 1</b> ) <sup>*1</sup>
Μήκος Εφαρμόσιμου Καρφιού	25 mm έως 90 mm <sup>*1</sup>
Βάρος <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Διάσταση ‘Υψος x Μήκος	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Ξύλο Κόντρα: SPF (ερυθρελάτη, πεύκο, έλατο), Κέδρος

Μπορεί να μην είναι σε θέση να εισάγει πλήρως ένα καρφί σε σκληρά υλικά, όπως κώνο ερυθρελάτης, MDF ή πλαστικοποιημένη ξυλεία (laminate).

\*2: Βάρος: Σύμφωνα με τη Διαδικασία-EPTA 01/2003

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης της HiKOKI, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΦΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε καρφιά με τα παρακάτω μεγέθη για αυτό το Καρφωτικό.

Πίνακας 1

Ελάχ.	Μέγ.
<p>25 mm (1")</p> <p>4,4 mm (0,172")</p> <p>1,7 mm (0,067")</p>	<p>90 mm (3-1/2")</p> <p>8,7 mm (0,344")</p> <p>4,1 mm (0,162")</p>

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε καρφιά σε οποιοδήποτε άλλο μέγεθος.  
Μπορεί να βλάψουν τη ράβδο ή να εκτοξευθούν με πλάγια κατεύθυνση.
- Προσέχετε τα μεγέθη κεφαλής των καρφιών. Το μέγεθος της κεφαλής των καρφιών μπορεί να ποικίλλει μεταξύ μεγάλου και μικρού στα εμπορικά διαθέσιμα χύμα καρφιά.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρυμένα καρφιά.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να μην είναι σε θέση να εισάγει πλήρως ένα καρφί σε σκληρά υλικά, όπως κώνο ερυθρελάτης, MDF ή πλαστικοποιημένη ξυλεία (laminate).

## ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αξεσουάρ διαφορετικά από αυτά που εμφανίζονται παρακάτω μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες και τραυματισμούς.




① Προστασία ματιών.....1


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα αξεσουάρ υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους της HIKOKI.

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

1. Μπαταρία
  - Ο BSL1815

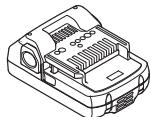

2. Φορτιστής
  - Ο UC18YKSL (Τάση φόρτισης: 14,4 V – 18 V)

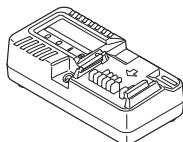

Τα προαιρετικά εξαρτήματα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ξύλινα υλικά σε γενικές κατασκευές, προσαρμογές, ξύλινα καταστρώματα, πλαίσια και ανακαίνισης

## ΦΟΡΤΙΣΗ

Η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας δεν συμπεριλαμβάνονται μαζί με αυτό το προϊόν.

Για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτίστε σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού του φορτιστή που χρησιμοποιείτε.  
(Εικ. 5)

## ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ενέργεια	Εικόνα	Σελίδα
Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας	3	2
Λειτουργία διακόπτη	4	2
Φόρτιση	5	3
Έλεγχος λειτουργίες ράβδου*1	6	3
Εκτόξευση κρατώντας ένα καρφί με τον μαγνήτη*2	7	3
Εκτόξευση κρατώντας ένα καρφί με τα δάχτυλα.*3	8	3
Τοποθέτηση ενός καρφιού στη μεταλλική άρθρωση*4	9	4
Χρήση του άγκιστρου*5	10	4

Αποκατάσταση μιας εμπλοκής	11	4
Επιλογή εξαρτημάτων	—	207

### \*1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο Ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι η ράβδος ολισθαίνει ομαλά σταν λειτουργεί. Καθαρίστε την περιοχή ολισθησης στη ράβδο αν δεν ολισθαίνει ομαλά.

### \*2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο Κατά την τοποθέτηση ενός καρφιού στη ράβδο, κρατήστε τον άξονα του καρφιού και όχι τη μύτη.
- Ο Κατά την τοποθέτηση ενός καρφιού στη ράβδο, φροντίστε ώστε να μην πιέσετε το άκρο της μονάδας προώθησης.
- Ο Κατά την τοποθέτηση ενός καρφιού στη ράβδο, μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή τα χέρια σας κάτω από τη μύτη του καρφιού.

### \*3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο Κατά την εκτόξευση ενός καρφιού κρατώντας το με τα δάχτυλα, τοποθετήστε πρώτα τη μύτη του καρφιού σε έναν στόχο, και στη συνέχεια τοποθετήστε τη ράβδο στην κεφαλή του καρφιού.

### \*4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο Κατά την εκτόξευση ενός καρφιού, βεβαιωθείτε ότι η μύτη του καρφιού βρίσκεται μέσα στην οπή της μεταλλικής άρθρωσης.

### \*5 ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο Κατά τη χρήση του άγκιστρου, σηκώστε προς τα πάνω το λεκτρικό εργαλείο σταθερά, ώστε να μην πέσει κατά λάθος.  
Εάν το εργαλείο πέσει, μπορεί να προκληθεί απύχημα.
- Ο Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία όταν χρησιμοποιείτε το άγκιστρο.
- Ο Τοποθετήστε με ασφάλεια το άγκιστρο. Εάν το άγκιστρο δεν τοποθετηθεί με ασφάλεια, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός κατά την χρήση.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία από το Καρφωτικό πριν τη συντήρηση και την επιθεώρηση.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ο Αποσυνδέστε την μπαταρία και αφαιρέστε το καρφί από το Καρφωτικό όταν:
  - 1) κάνετε συντήρηση και επιθεώρηση, και
  - 2) αποκαθιστάτε μια εμπλοκή.
- Ο Χωρίς να έχετε συνδέσει την μπαταρία, ελέγχετε εάν η ράβδος κινείται σταθερά πατώντας το άκρο της ράβδου πάνω σε ένα υλικό όπως ξύλο.

### 1. Αποκατάσταση μιας εμπλοκής (Εικ. 11)

- 1) Αφαιρέστε την μπαταρία από το Καρφωτικό.
- 2) Αφαιρέστε το καρφί που έχει εμπλακεί με μια πένσα.
- 3) Σε περίπτωση συχνής εμπλοκής, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της HIKOKI.

### 2. Επιθεώρηση ράβδου (Εικ. 6)

- Καθαρίζετε και λιπαίνετε περιοδικά το τμήμα ολισθησης της ράβδου και της υποδοχής.  
Ελέγχετε εάν η ράβδος κινείται ομαλά πιέζοντας το Καρφωτικό σε ένα υλικό όπως ξύλο.  
Όταν σκόνες σιδήρου ή παρόμιοια προσκολλώνται στη μαγνητισμένη περιοχή εντός της ράβδου, η δύναμη μαγνητισμού ενός καρφιού μπορεί να μειωθεί.  
Σκουτίζετε για να καθαρίσετε την περιοχή με ένα πανί ή με αυτοκόλλητη ταινία μερικές φορές.  
Επίσης, καθαρίζετε μερικές φορές τη σκόνη σιδήρου στον μαγνήτη εκτός της ράβδου με ύφασμα ή αυτοκόλλητη ταινία.  
Κάνει τη λειτουργία της ράβδου ομαλή.

### 3. Έλεγχος των βιδών στερέωσης

Τακτικά ελέγχετε όλες τις βίδες στερέωσης και σιγουρευτείτε ότι είναι κατάλληλα σφριγμένες. Σε περίπτωση που κάποιες από τις βίδες χαλαρώσουν, ξανασφίξτε τις αμέσως. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί σοβαρός κίνδυνος.

### 4. Συντήρηση του μοτέρ

Η περιέλιξη στη μονάδα του μοτέρ είναι η "καρδιά" του ηλεκτρικού εργαλείου.

Δώστε μεγάλη προσοχή για να διασφαλίσετε ότι η περιέλιξη δεν θα πάθει ζημιά και / ή θα βραχεί με λάδι ή νερό.

### 5. Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους

Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο είναι λεωφανένο, να το σκουπίζετε με ένα μαλάκο στεγνό πανί ή με ένα πανί μουσκεμένο σε σαπουνόνερο. Μή χρησιμοποιείτε διαλύματα χλωρίνης, βενζίνης ή διαλυτικό χρώματος για να ματαστραφούν τα πλαστικά μέρη.

### 6. Αποθήκευση

Αποθήκευτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 40°C και μακριά από την πρόσβαση παιδιών.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποθήκευση Μπαταριών Ιόντων Λιθίου.

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες ίόντων λιθίου είναι πλήρως φορτισμένες πριν να τις αποθήκευσετε.

Τυχόν παρατεταμένη αποθήκευση (3 μήνες ή παραπάνω) μπαταριών με χαμηλό φορτίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης, μεώνοντας σημαντικά τον χρόνο χρήσης της μπαταρίας ή καθιστώντας τις μπαταρίες ανίκανες στην κατακράτηση φορτίου.

Ουτόσο, ο σημαντικά μειωμένος χρόνος χρήσης της μπαταρίας μπορεί να ανακτηθεί με την επαναληπτική φόρτιση και χρήση των μπαταριών δυο έως πέντε φορές.

Εάν ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας είναι εξαιρετικά σύντομος παρά την επανευλημένη φόρτιση και χρήση, εξετάστε τις μπαταρίες.

### Πληροφορίες που αφορούν τον εκπιεμπόμενο θόρυβο και τη δόνηση

Οι τιμές μετρήθηκαν σύμφωνα με το EN60745 και βρέθηκαν σύμφωνα με το ISO 4871.

Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος A: 107 dB (A)

Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής πιεσης A: 96 dB (A)

Αβεβαιότητα K: 3 dB (A).

Φοράτε προστατευτικά αυτιών.

Συνολικές τιμές δόνησης (διανυσματικό άθροισμα τριαξονικού καλωδίου) που καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN60745

Τιμή εκπιμπής δόνησης: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Η εγκεκριμένη συνολική τιμή των δονήσεων έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια σταθερή μέθοδο ελέγχου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μια προκαταρκτική εκτίμηση έκθεσης.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο Εκπομπή δονήσεων κατά την πραγματική χρήση του εργαλείου μπορεί να διαφέρει από την εγκεκριμένη συνολική τιμή και να εξαρτάται από τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται το εργαλείο.

Ο Αναγνώριστε μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή που βασίζονται σε μία εκτίμηση της έκθεσης στις πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας όπως τον χρόνο που το εργαλείο είναι σβηστό και το διάστημα όπου είναι σε ανενεργό εκτός από τον χρόνο της σκανδάλης).

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εξαιτίας του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης της HiKOKI τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εδώ αναφέρονται μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

### Σημαντική ειδοποίηση για τις μπαταρίες στα ηλεκτρικά εργαλεία της HiKOKI χωρίς καλώδιο

Να χρησιμοποιείτε πάντα μια από τις καθορισμένες γνήσιες μπαταρίες. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την απόδοση του ηλεκτρικού μας εργαλείου όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες που είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν σχεδιαστεί από εμάς, ή όταν η μπαταρία είναι αποσυναρμολογημένη ή τροποποιημένη (λόγω αποσυναρμολόγησης ή αντικατάστασης στοιχείων ή άλλων εσωτερικών μερών).

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγύωμαστε τα εργαλεία HiKOKI Power Tools σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς ανά χώρα. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή ζημιές λόγω κακής χρήσης, κακοποίησης ή φυσιολογικής φθοράς. Σε περίπτωση παραπόνων παρακαλούμε αποστείλετε το Power Tool χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε μαζί με το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται στο τέλος των οδηγιών αυτών, σε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευής της HiKOKI.

# OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń oraz wskazówek bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub odniesienie poważnych obrażeń.

Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa powinny być przechowywane do użycia w przyszłości.

Wykorzystywane w treści wskazówek wyrażenie "narzędzie elektryczne" dotyczy narzędzi zasilanych z sieci (przewodowych) lub z baterii (bezprzewodowych).

## 1) Bezpieczeństwo stanowiska pracy

- a) Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone.

Brak porządku lub nieodpowiednie oświetlenie miejsca pracy może być przyczyną wypadku.

- b) Nie należy używać narzędzi elektrycznych w miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu łatopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Pracujące narzędzie elektryczne wytwarza iskry grożące wybuchem.

- c) Dzieci oraz osoby postronne powinny pozostawać w bezpiecznej odległości od pracującego urządzenia.

Dekoncentracja może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

## 2) Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczka narzędziowa musi pasować do gniazda zasilania.

Nie wolno przerabiać wtyczki.

Narzędzia posiadające uziemienie nie powinny być używane z wtyczkami przejściowymi.

Przestrzeganie powyższych zaleceń dotyczących wtyczek i gniazdek pozwoli zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- b) Należy unikać dotykania jakichkolwiek powierzchni i elementów uziemionych, takich jak rury, grzejniki, kuchenki lub urządzenia chłodnicze.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest wyższe, gdy ciało jest uziemione.

- c) Nie należy narażać narzędzi elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci.

Obecność wody zwiększa niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- d) Nie należy używać przewodu zasilającego w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia urządzenia bądź wyłączania go z prądu.

Przewód powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub poruszających się części.

Uszkodzenie lub zapiętlenie przewodu zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- e) W przypadku użycia narzędzi elektrycznego na wolnym powietrzu należy korzystać z przedłużaczy przeznaczonych do takiego zastosowania.

Użycie odpowiednich przedłużaczy zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- f) W przypadku korzystania z narzędzi w miejscu o dużej wilgotności należy zawsze używać wyłącznika różnicowoprądowego.

Korzystanie z takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

## 3) Bezpieczeństwo osobiste

- a) Podczas korzystania z narzędzia elektrycznego należy zawsze koncentrować się na wykonywanej pracy i postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku.

Narzędzia elektryczne nie powinny być obsługiwane przez osoby zmęczone lub znajdujące się pod wpływem substancji odurzających, alkoholu bądź lekarstw.

Chwilę nieuwagi podczas obsługi narzędzia elektrycznego może spowodować odniesienie poważnych obrażeń.

- b) Zawsze używać odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego. Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne.

Słosowane w odpowiednich warunkach wyposażenie zabezpieczające, takie jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub nauszniki zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

- c) Uniemożliwić nieoczekiwane uruchomienie narzędzia. Przed podłączeniem narzędzia do gniazda zasilania i/lub zestawu baterii, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem go, należy upewnić się, że wyłącznik znajduje się w położeniu wyłączenia.

Ze względu na bezpieczeństwo nie należy przenosić narzędzi elektrycznych, trzymając palec na wyłączniku, ani podłączać do zasilania urządzeń, których wyłącznik znajduje się w położeniu włączenia.

- d) Przed włączeniem usunąć wszystkie klucze regulacyjne.

Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonego z częścią obrotową narzędzia może spowodować odniesienie obrażeń.

- e) Nie siedząć zbyt daleko. Należy zawsze stać stabilnie, zachowując równowagę. Zapewnia to lepsze panowanie nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

- f) Należy nosić odpowiednią odzież roboczą. Nie nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymać włosy, odzież i rękawice w bezpiecznej odległości od ruchomych części urządzenia.

Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części narzędzia.

- g) Jeżeli wraz z narzędziem dostarczone zostało wyposażenie służące do odprowadzania pyłów, należy pamiętać o jego właściwym podłączeniu i używaniu.

Właściwe zbieranie i odprowadzanie pyłu zmniejsza zagrożenia związane z jego obecnością.

## 4) Obsługa i konserwacja narzędzi elektrycznych

- a) Nie używać narzędzi elektrycznego ze zbyt dużą siłą. Należy stosować narzędzie odpowiednio do wykonywanej pracy.

Narzędzie przeznaczone do określonej pracy wykoną ją lepiej i w sposób bardziej bezpieczny, pracując z zalecaną prędkością.

- b) Nie należy używać narzędzia, którego wyłącznik jest uszkodzony.

Każde urządzenie, które nie może być właściwie włączane i wyłączane, stanowi zagrożenie i musi zostać naprawione.

- c) Należy zawsze odłączać urządzenie z sieci zasilania i/lub baterii przed przystąpieniem do jakichkolwiek modyfikacji, wymiany akcesoriów itp. oraz kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

Powyższe środki mają na celu wyeliminowanie ryzyka nieoczekiwanej uruchomienia urządzenia.

- d) Nie używane narzędzia elektryczne powinny być przechowywane w miejscu niedostępny dla dzieci oraz osób, które nie znają zasad ich obsługi lub niniejszych zaleceń.

Korzystanie z narzędzi elektrycznych przez osoby, które nie zostały przeszkolone, może stanowić zagrożenie.

- e) Należy dbać o odpowiednią konserwację narzędzi elektrycznych. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy ruchome części urządzenia nie są wygięte, uszkodzone lub pęknięte i czy nie występują jakiekolwiek inne okoliczności, które mogłyby uniemożliwić bezpieczną pracę urządzenia.

W razie uszkodzenia przed kolejnym użyciem narzędzie musi zostać naprawione.

Wiele wypadków następuje z powodu nieprawidłowej konserwacji narzędzi elektrycznych.

- f) Narzędzia tnące powinny być zawsze ostre i czyste.

Narzędzia tnące powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie, a ich krawędzie muszą być odpowiednio ostre - zmniejsza to ryzyko wygięcia i ułatwia obsługę narzędzia.

- g) Należy zawsze obserwować narzędzie, jego akcesoria takie jak wiertła itp. w sposób zgodny z zaleceniami niniejszej instrukcji, biorąc pod uwagę warunki robocze oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Użycie narzędzia do celów nieszczególnych z jego przeznaczeniem może spowodować niebezpieczeństwo.

##### 5) Obsługa i konserwacja narzędzia akumulatorowego

- a) Ładuj wyłącznie w ładowarkach wymienionych przez producenta.

Ładowarka przeznaczona do ładowania konkretnego typu zestawów akumulatorowych może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta do ładowania innego typu zestawów akumulatorowych.

- b) Do zasilania elektronarzędzi używaj wyłącznie zatwierdzonych zestawów akumulatorowych.

Użycie innych zestawów akumulatorowych może spowodować obrażenia ciała lub pożar.

- c) Jeśli zestaw akumulatorowy nie jest używany, przechowuj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby itp. Przedmioty te mogą przewodzić prąd między elektrodami zestawu akumulatorowego.

Zwarcie elektrod akumulatora może doprowadzić do poparzeń lub pożaru.

- d) W skrajnie niesprzyjających warunkach może dojść do wycieku płynu z akumulatora. Unikaj kontaktu z płynem.

Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z płynem, opłucz miejsce kontaktu wodą. W przypadku kontaktu płynu z oczami, zgłoś się do lekarza.

Płyn wyciekający z akumulatora może spowodować podrażnienia lub poparzenia.

##### 6) Serwis

- a) Narzędzia elektryczne mogą być naprawiane wyłącznie przez uprawnionych techników serwisowych, przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennej.

Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

#### UWAGA

Dzieci i osoby niepełnosprawne muszą pozostawać w bezpiecznej odległości od narzędzia.

Nie używane narzędzia elektryczne powinny być przechowywane w miejscu niedostępny dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

## WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNEGO AKUMULATOROWEGO WBIIJAKA DO GWOŹDZI

1. Zawsze należy zakładać, że w narzędziu znajdują się gwoździe.

Nieostrożne obchodzenie się z automatycznym wbijakiem do gwoździ może spowodować nagle wystrzelienie gwoździ i obrażenia ciała.

2. Nie kierować narzędzia w kierunku do siebie, ani żadnych osób znajdujących się w pobliżu.

Niezamierzone wciśnięcie przelącznika spustowego narzędzia spowoduje wystrzelienie gwoździa i obrażenia ciała.

3. Nie uruchamiać narzędzia, jeśli nie jest ono mocno przyłożone do obrabianego elementu.

Jeśli narzędzie nie styka się z obrabianym przedmiotem, gwoźdź może odbić się rykoszetem i nie trafić w żądane miejsce.

4. Odłączyć narzędzie od źródła zasilania, jeśli gwoźď zablokuje się w narzędziu.

Podczas usuwania zablokowanego gwoździa może dojść do przypadkowego uruchomienia automatycznego wbijaka do gwoździ, jeśli będzie ona podłączona do zasilania.

5. Nie używać automatycznego wbijaka do gwoździ do mocowania kabli elektrycznych.

Gwoździarka nie jest przeznaczona do instalacji kabli elektrycznych i może uszkodzić ich izolację, powodując porażenie prądem lub ryzyko pożaru.

6. Nosić słuchawki ochronne

Ekspozycja na hałas może być przyczyną utraty słuchu.

7. Jeżeli uchwyt(y) pomocniczy(-e) jest (są) dostarczone z elektronarzędziem, należy go (ich) używać.

Utrata kontroli może być przyczyną obrażeń.

8. Jeżeli w czasie wykonywanej pracy element mocujący może wejść w kontakt z niewidocznym okablowaniem elektrycznym, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane powierzchnie.

Element mocujący, który wejdzie w kontakt z przewodem pod napięciem, może spowodować, że nieizolowane części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem, co grozi porażeniem operatora prądem.

## DODATKOWE WSKAŻÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Bezpieczna obsługa dzięki prawidłowemu użytkowaniu.

To narzędzie jest przeznaczone do wbijania gwoździ w drewno i podobne materiały. Należy go używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Zachować ostrożność, aby nie wywołać zaplonu i wybuchu.

Ponieważ podczas wbijania gwoździ mogą powstawać iskry, używanie tego narzędzia w pobliżu lakieru, farby, benzyny, rozcieńczalnika, gazu, klejów i podobnych łatopalnych substancji jest niebezpieczne, ponieważ takie substancje mogą się zapalić lub eksplodować. Z tego powodu tego narzędzia nie wolno pod żadnym pozorem używać w pobliżu takich łatopalnych materiałów.

## 3. Należy zawsze korzystać ze środków ochrony wzroku (okularów ochronnych).



Podczas obsługi tego elektronarzędzia należy zawsze korzystać ze środków ochrony wzroku i dopilnować, aby osoby znajdujące się w pobliżu również korzystały ze środków ochrony wzroku.

Istnieje ryzyko, że fragmenty nieprawidłowo wbitego gwoździa trafiają kogos w oko, co stanowi zagrożenie dla wzroku. Środki ochrony wzroku można zakupić w dowolnym sklepie z narzędziami. Podczas obsługi tego narzędzia należy zawsze korzystać ze środków ochrony wzroku. Używać okularów ochronnych lub szerokiej przezroczystej maski założonej na okulary korekcyjne.

Pracodawcy są zobowiązani dopilnować, by pracownicy zawsze stosowali środki ochrony wzroku.

## 4. Korzystać ze środków ochrony słuchu i głowy.

Podczas wbijania gwoździ należy zawsze korzystać z ochronników słuchu i kasku. Poza tym, w zależności od okoliczności, dopilnować, aby osoby znajdujące się w pobliżu również korzystały z ochronników słuchu i kasków.

## 5. Należy zwracać uwagę na osoby pracujące w pobliżu.

Trafienie innej osoby nieprawidłowo wbitym gwoździem byłoby bardzo niebezpieczne. Z tej przyczyny podczas korzystania z tego narzędzia należy zawsze zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób w pobliżu. Zawsze dopilnować, by wylot gwoździ narzędzia nie znajdował się w pobliżu ciała, dloni lub stop jakiejś osoby.

## 6. Niemniej kierować wylotu gwoździ w kierunku osób.



Zawsze zakładać, że w narzędziu znajdują się elementy mocujące. Jeśli wylot gwoździ będzie na kogoś skierowany, omylkowe uruchomienie narzędzia może stać się przyczyną poważnego wypadku. Podczas podłączania lub odłączania akumulatora, podczas wkładania gwoździ lub podobnych czynności, dopilnować, aby wylot gwoździ nie był skierowany w stronę żadnej osoby (wliczając siebie). Nawet jeśli w narzędziu nie ma żadnych gwoździ, uruchamianie narzędzia skierowanego w stronę jakiekolwiek osoby jest niebezpieczne, dlatego nigdy nie wolno tego robić. Nie wolno bawić się narzędziem. To narzędzie pracy należy szanować.

## 7. Sprawdzić końcówkę roboczą przed użyciem.

Sprawdzić, czy końcówka robocza działa prawidłowo. Nigdy nie używać automatycznego wbijaka do gwoździ, jeśli końcówka robocza nie działa prawidłowo, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do nieoczekiwanej wbicia gwoździa. Nie manipułować końcówką roboczą ani jej nie demontać, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie ona nadawać się do użytku.

## 8. Używać wyłącznie wyznaczonych gwoździ.

Nigdy nie używać gwoździ innych niż podane i opisane w niniejszej instrukcji.

## 9. Zachować ostrożność podczas podłączania akumulatora.

Aby przypadkowo nie uruchomić narzędzi podczas podłączania akumulatora i ładowania gwoździ, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

- Nie dotykać przełącznika spustowego.
- Nie dopuścić, aby głowica gwoździarki dotykała jakiekolwiek powierzchni.
- Trzymać głowicę gwoździarki skierowaną w dół. Ścisłe przestrzegać powyższych zaleceń i zawsze dopilnowywać, aby żadna część ciała, dloni ani nóg nie znajdowała się naprzeciwko wylotu gwoździ.

## 10. Nie umieszczać nieostrożnie palca na przełączniku spustowym.

Nie kłaść palca na przełączniku spustowym, jeśli właśnie nie wbija się gwoździ. Przenoszenie tego narzędzia lub przekazywanie go innej osobie z palcem umieszczonym na przełączniku spustowym, może spowodować przypadkowe wystrzelanie gwoździa i wypadek.

## 11. Mocno docisnąć wylot gwoździ do materiału, w który ma zostać wbity gwoźdz.

Podczas wbijania gwoździ mocno dociskać wylot gwoździ do materiału, w który ma zostać wbity gwoźdz. Jeśli wylot nie zostanie docisnięty prawidłowo, gwoźdz może odbić się rykosztem.

## 12. Trzymać dlonie i stopy z dala od głowicy gwoździarki podczas korzystania z narzędzia.



Przypadkowe trafienie gwoździem w dłoń lub stopę jest bardzo niebezpieczne.

## 13. Uważać na odrut narzędzia.

Nie zbliżać głowy itp. do górnej powierzchni narzędzia podczas jego użytkowania. Jest to niebezpieczne, ponieważ narzędzie może gwałtownie odskoczyć, jeśli właśnie wbijany gwoźdz natrafi na wcześniejszej wbity gwoźdz lub sęk w drewnie.

## 14. Zachować ostrożność podczas wbijania gwoździ w cienkie deski lub drewniane narożniki.

Podczas wbijania gwoździ w cienkie deski gwoździe mogą przehodzić przez nie na wylot. To samo może mieć miejsce podczas wbijania gwoździ w narożniki z drewna z uwagi na odchylenie przebiegu gwoździ. W takich przypadkach należy zawsze dopilnować, aby nikt (ani niczyje dłonie lub stopy, itp.) nie znajdował się za cienką deską lub obok drewnianego elementu, w który ma zostać wbity gwoźdz.

## 15. Jednoczesne wbijanie gwoździ z obu stron jednej ściany jest niebezpieczne.

Pod żadnym pozorem nie wolno jednocześnie wbijać gwoździ z obu stron jednej ściany. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ gwoździe mogą przejść na wylot przez ścianę i spowodować obrażenia ciała.

## 16. Nie używać tego elektronarzędzia na rusztowaniach, ani na drabinach.

Tego elektronarzędzia nie wolno używać do pewnych zastosowań, na przykład:

- jeśli zmiana miejsca wbijania gwoździ wiąże się z korzystaniem z rusztowań, schodów, drabin lub konstrukcji zbliżonych do drabin, np. konstrukcji dachowych,
- do zamkiania gwoździami pudełek lub skrzyni,
- do mocowania systemów zabezpieczających na czas transportu np. na pojazdach i wagonach

## 17. Usunąć wszystkie pozostałe gwoździe i wyjąć akumulator z wbijaka do gwoździ:

- 1) przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych i przeglądu;
- 2) przed sprawdzaniem prawidłowego działania końcówki roboczej i przełącznika spustowego;
- 3) przed usunięciem zablokowanego gwoździa;
- 4) gdy narzędzie nie jest w użyciu;
- 5) w przypadku opuszczania miejsca pracy;
- 6) przed przeniesieniem narzędzia w inne miejsce; oraz
- 7) przed przekazaniem narzędzia innej osobie.

Nigdy nie próbować usuwać zakleszczenia ani naprawiać automatycznego wbijaka do gwoździ przed odłączaniem od niej akumulatora i usunięciem z niej wszystkich pozostałych gwoździ.

Automatycznego wbijaka do gwoździ nie wolno nigdy pozostawiać bez nadzoru, ponieważ osoby nie zaznajomione z gwoździarką mogą jej użyć i się zranić.

- 18. Do czyszczenia elektronarzędzia nie używać benzyny ani innych łatwopalnych cieczy.**  
Jeśli opary łatwopalnej cieczy przedostaną się do elektronarzędzia, istnieje ryzyko, że iskry powstałe podczas wbijania gwoździ itp. spowodują wybuch.
- 19. Temperatura otoczenia przy eksploatacji tego narzędzia musi mieścić się w zakresie od 0°C do 40°C i należy tego przestrzegać. Urządzenie może nie działać w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.**
- 20. NIGDY nie zezwalać, aby magnesy (lub podobne urządzenia magnetyczne) znajdowały się w bezpośredniej bliskości automatycznego wbijaka do gwoździ, ponieważ w gwoździarkę wbudowany jest magnes.**  
W przeciwnym razie dojdzie do awarii lub wystąpienia ryzyka obrażeń ciała spowodowanego usterką.
- 21. Przerwa po okresie ciągłej pracy elektronarzędzia.**
- 22. Elektronarzędzie wyposażone jest w układ zabezpieczający przed przegrzaniem, który chroni silnik. Ciągła praca może spowodować wzrost temperatury urządzenia, co z kolei powoduje uruchomienie obwodu zabezpieczającego przed przegrzaniem i automatyczne wyłączenie urządzenia. W takim przypadku przed ponownym rozpoczęciem pracy należy odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie.**
- 23. W przypadku wykrycia nieprawidłowości ten produkt może przestać działać.**
- 24. Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła.**  
Może to spowodować uszkodzenie wzroku.  
Należy zetrzeć kurz lub brud z soczewki lampki LED miękką śliczeczką, uważając, by nie zarysować soczewki.  
Zarysowania soczewki lampki LED mogą spowodować obniżenie jasności.

## UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORA LI-ION

Aby wydłużyć czas eksploatacji akumulatora li-ion, jest on wyposażony w funkcję wyłączenia. W przypadkach opisanych poniżej w punktach 1-3 silnik może zatrzymać się w czasie użytkowania produktu, nawet jeżeli wyłącznik jest wcisnięty. Nie jest to oznaką awarii, ale efekt działania funkcji wyłączenia.

1. Gdy akumulator się wyczerpie, silnik wyłączy się. W takim przypadku należy go niezwłocznie naładować.
2. Silnik wyłączy się w przypadku przeładowania narzędzia. W takim przypadku należy zwolnić przełącznik narzędzia i wyeliminować przyczynę przeładowania. Po wyeliminowaniu szkodliwego czynnika, można ponownie włączyć urządzenie.
3. Jeżeli w warunkach intensywnej pracy akumulator się przegrzewa, może to powodować przerwanie zasilania. W takim wypadku należy zaprzestać używania akumulatora i pozostawić go do ostygnięcia. Po ostygnięciu akumulator nadaje się do dalszego użytkowania.

Dodatekowo należy stosować się do poniższych uwag i ostrzeżeń.

### OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec wyciekom, przegrzaniu, emisji dymu, wybuchowi lub zapaleniu się akumulatora, należy stosować się do wszystkich wymienionych poniżej środków ostrożności

1. Należy upewnić się, że drobne wióry i pył nie gromadzą się na akumulatorze.
- Podczas pracy należy uważać, aby wióry i pył nie osadzały się na akumulatorze.
- Usuwac wióry i pył, które opadają na akumulator, aby nie gromadziły się na jego powierzchni.
- Nie przechowywać nieużywanych akumulatorów w pomieszczeniach silnie zapłonnych.
- Przed przechowywaniem akumulatora, należy usunąć z niego wióry i pył. Nie należy przechowywać akumulatora razem z częściami metalowymi (śruby, gwoździe itp.).
2. Nie przeklukaj akumulatora ostrymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, nie uderzaj młotkiem, nie zgrygnij, nie rzucaj ani nie poddawaj akumulatora wstrząsem.
3. Nie używaj akumulatora, który nosi wyraźne ślady uszkodzenia lub odkształcenia.
4. Nie umieszczaj akumulatora w urządzeniu w odwrotny sposób.
5. Nie podłączaj akumulatora bezpośrednio do gniazda sieci elektrycznej lub zapalniczki samochodowej.
6. Nie używaj akumulatora do celów innych, niż opisane.
7. Jeśli ładowanie akumulatora nie powiedzie się, nawet po upływie określonego czasu ładowania, natychmiast przerwij ładowanie.
8. Nie poddawaj akumulatora działaniu wysokiej temperatury lub wysokiego ciśnienia, np. poprzez umieszczenie go w kuchence mikrofalowej, suszarce lub pojemniku cieśnieniowym.
9. W przypadku pojawienia się wycieku lub nieprzyjemnego zapachu upewnij się, że akumulator znajduje się z dala od źródła ognia.
10. Nie używaj akumulatora w miejscach, w których występuje silna elektryczność statyczna.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE AKUMULATORA I ŁADOWARKI

- 1. Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia wynoszącej 0-40°C.**  
Jeżeli panująca temperatura jest poniżej 0°C, wynikiem będzie przeładowanie, które jest zjawiskiem niebezpiecznym. Akumulator nie może być ładowany w temperaturze wyższej, niż 40°C.  
Najodpowiedniejszy zakres temperatury, w której można prowadzić ładowanie to 20-25°C.
- 2. Ładowarki nie należy używać nieprzerwanie.**  
Po zakończeniu jednego ładowania, a przed rozpoczęciem kolejnego ładowania akumulatora, ładowarka należy pozostawić na około 15 minut.
- 3. Komorę, w której umieszczany jest akumulator, należy chronić przed zabrudzeniem.**
- 4. Niemal nie demontować akumulatora ani ładowarki.**
- 5. Niemal nie zwierzać zacisków akumulatora.**  
Zwarcie zacisków akumulatora powoduje wygenerowanie wysokiego napięcia i przegrzanie. Wynikiem tego może być spalenie lub uszkodzenie akumulatora.
- 6. Akumulatora nie wolno wrzucać do ognia.**  
Podpalenie akumulatora może spowodować jego wybuch.
- 7. Korzystanie z w pełni wyczerpanego akumulatora spowoduje uszkodzenie ładowarki.**
- 8. Akumulator należy przekazać do punktu sprzedaży, w którym został zakupiony, kiedy tylko jego żywotność po naładowaniu uniemożliwi jego efektywne użytkowanie.**  
Nie wyrzucać zużytego akumulatora.

## Polski

11. Jeśli w trakcie użytkowania, ładowania lub przechowywania akumulatora pojawi się nieprzyjemny zapach, dojdzie do wycieku, nadmiernego nagrzania, odbarwienia lub odkształcenia bądź jeśli pojawi się jakakolwiek inna nieprawidłowość, akumulator należy natychmiast wyjąć z urządzenia lub ładowarki i zaprzesztać jego użytkowania.

12. Nie zanurzać akumulatora ani nie dopuścić do dostania się do wnętrza jakiegokolwiek cieczy. Dostanie się do wnętrza cieczy przewodzącej prąd, takiej jak woda, może spowodować uszkodzenia skutkujące pożarem lub wybuchem. Akumulator należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od materiałów palnych i łatwopalnych. Należy unikać miejsc narażonych na działanie gazów korozyjnych.

### UWAGA

1. Jeśli płyn wyciekający z akumulatora dostanie się do oczu, nie pocieraj podrażnionego miejsca. Dokładnie przemyj oczy czystą wodą, np. z kranu, i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Jeśli płyn nie zostanie usunięty, może spowodować uszkodzenie wzroku.

2. W przypadku kontaktu płynu z akumulatorem ze skórą, natychmiast dokładnie przemyj skórę czystą wodą, np. z kranu.

Plyn z akumulatora może spowodować podrażnienie skóry.

3. Jeśli w trakcie pierwszego użycia akumulator nadmiernie się nagrzeje, pojawi się nieprzyjemny zapach bądź jeśli wykryte zostaną ślady rdzy, odbarwienia, odkształcenia lub inne nieprawidłowości, należy zaprzesztać jego użytkowania i zwrócić go do dostawcy lub sprzedawcy.

### OSTRZEŻENIE

Jeżeli przedmiot wykonany z materiału przewodzącego zetknie się z zaciskiem akumulatora litowo-jonowego, może dojść do zwarcia akumulatora, a w wyniku tego – do pożaru. Przechowując akumulator litowo-jonowy należy ściśle stosować się do poniższych zaleceń.

- W opakowaniu do przechowywania nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wykonanych z materiałów przewodzących, gwoździ ani drutów, takich jak druty żelazne i druty miedziane.
- Aby zapobiec zwarciom, akumulator należy umieścić w elektronarzędziu lub, w przypadku przechowywania, założyć na niego pokrywę, tak aby otwory wentylacyjne zostały zakryte (Rys. 2).

## INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO

Podczas transportowania akumulatora litowo-jonowego należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

### OSTRZEŻENIE

Należy powiadomić firmę transportową, że opakowanie zawiera akumulator litowo-jonowy, powiadomić firmę o jego mocach wyjściowej i postępować zgodnie z polecaniami firmy transportowej przy organizowaniu transportu.

- Akumulatory litowo-jonowe, które przekraczają moc 100 Wh, są w klasyfikacji ładunku określone jako niebezpieczne towary i będą wymagać specjalnych procedur aplikacji.
- W przypadku transportu za granicę, muszą być zgodne z międzynarodowymi przepisami prawa oraz zasadami i przepisami kraju docelowego.

Moc wyjściowa

Wh

Numer 2 lub 3 cyfrowy



## NAZWY CZĘŚCI (Rys. 1 - Rys. 11)

①	Wylot gwoździ (głowica)
②	Końcówka robocza
③	Lampka LED
④	Przelącznik spustowy
⑤	Hak
⑥	Akumulator
⑦	Zatrzasz
⑧	Pokrywa akumulatora
⑨	Styki
⑩	Otwory wentylacyjne
⑪	Ładowarka
⑫	Główka gwoździa
⑬	Trzpień gwoździa
⑭	Końcówka gwoździa
⑮	Magnes
⑯	Obszar namagnesowany
⑰	Gwoźdż
⑱	Człon wbijający
⑲	Złącze metalowe
⑳	Otwór
㉑	Śruba
㉒	Rówek
㉓	Szczyptce

## SYMBOLE

### OSTRZEŻENIE

Następujące oznaczenia są symbolami używanymi w instrukcji elektronarzędzia. Przed rozpoczęciem użytkowania należy się upewnić, że ich znaczenie jest zrozumiałe.

	NH18DSL: Automatyczny akumulatorowy wbijak do gwoździ
	Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, użytkownik powinien przeczytać instrukcję obsługi.
	Operatorzy i inne osoby znajdujące się w obszarze pracy muszą nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi.
	Nigdy nie kierować narzędzia na siebie ani inne osoby w miejscu pracy.
	Odlacz akumulator
	Nie używać na rusztowaniach, drabinach.

	Dotyczy tylko państw UE Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
	Prąd stały
	Masa (Zgodnie z procedurą EPTA 01/2003)
	Włączanie
	Wyłączanie
	Ostrzeżenie
	Działanie niedozwolone

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### 1. Automatyczny akumulatorowy wbijak do gwoździ

Model	NH18DSL
Napięcie	18 V
Liczba uderzeń	4000 min <sup>-1</sup>
Właściwy gwóźdź	ø1,7 – 4,1 mm (Patrz Tabela 1) <sup>*1</sup>
Właściwa długość gwoździa	25 mm do 90 mm <sup>*1</sup>
Waga <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Wymiar Wysokość x długość	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Przeciwne drewno: Iglaste, cedar

Może nie być możliwe pełne wbiście gwoździa w twardze materiały typu choina, płyta mdf, czy laminowana tarcica.

\*2: Waga: zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

### WSKAZÓWKI

W związku z prowadzonym przez firmę HiKOKI programem badań i rozwoju, niniejsze dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

## WYBÓR GWOŹDZI

Do tej automatycznego wbijaka do gwoździ należy stosować gwoździe o następujących rozmiarach.

Tabela 1

Min.	Maks.
<p>25 mm (1")</p> <p>4,4 mm (0,172")</p> <p>1,7 mm (0,067")</p>	<p>90 mm (3-1/2")</p> <p>8,7 mm (0,344")</p> <p>4,1 mm (0,162")</p>

### OSTRZEŻENIE

- Nie używać gwoździ innych rozmiarów.  
Mogą one uszkodzić końcówkę roboczą lub zostać wystrzelone na ukos.
- Zwracać uwagę na wymiary główek gwoździ. Rozmiary główek gwoździ mogą się znacznie różnić w przypadku dostępnych w sprzedaży gwoździ sprzedawanych luzem.
- Nie używać gwoździ hartowanych.

### WSKAZÓWKA

- Może nie być możliwe pełne wbicie gwoździa w twardy materiały typu choina, płyta mdf, czy laminowana tarcica.

## AKCESORIA STANDARDOWE

### OSTRZEŻENIE

- Akcesoria inne niż podane poniżej mogą powodować usterki prowadzące do obrażeń ciała.




① Ochrona oczu.....1


**WSKAZÓWKI:** Akcesoria podlegają zmianie bez zobowiązania ze strony firmy HiKOKI.

## AKCESORIA OPCJONALNE (SPRZEDAWANE ODDZIELNIE)

1. Akumulator  
○ BSL1815

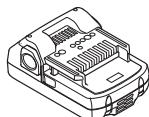

2. Ładowarka  
○ UC18YKSL (Napięcie ładowania: 14,4 V – 18 V)

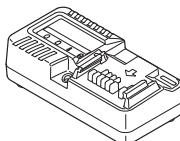

Akcesoria opcjonalne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

## ZASTOSOWANIA

- Drewniane materiały stosowane w robotach ogólnobudowlanych i podczas remontów, osprzęt, drewniane tarasy i szkielety konstrukcji

## ŁADOWANIE

Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu. W przypadku akumulatorów, należy je ładować zgodnie z instrukcją obsługi używanej ładowarki. (Rys. 5)

## MONTAŻ I PRACA

Działanie	Rysunek	Strona
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora	3	2
Obsługa wyłącznika	4	2
Ładowanie	5	3
Sprawdzanie działania końcówki roboczej*1	6	3
Wbijanie poprzez przytrzymywanie gwóździa przez magnes*2	7	3
Wbijanie poprzez przytrzymywanie palcami.*3	8	3
Wbijanie gwóździa przez złącze metalowe*4	9	4
Korzystanie z haka*5	10	4
Usuwanie zakleszczenia	11	4
Wybór akcesoriów	—	207

### \*1 OSTRZEŻENIE

- Sprawdzić, czy końcówka robocza przesuwa się płynnie przy uruchomieniu. Oczyścić tor przesuwu końcówki roboczej, jeśli końcówka nie przesuwa się płynnie.

### \*2 OSTRZEŻENIE

- Podczas wkładania gwóździa w końcówkę roboczą trzymać gwóźdź za trzpień, a nie za końcówkę.
- Podczas wkładania gwóździa w końcówkę roboczą dopilnować, aby gwóźď nie nacisnął na człon wbijającego.
- Podczas wkładania gwóździa w końcówkę roboczą nie umieszczać palców ani dloni poniżej końcówki gwóździa.

### \*3 OSTRZEŻENIE

- Podczas wbijania gwóździa poprzez trzymanie go palcami, najpierw przyłożyć końcówkę gwóździa w planowane miejsce wbicia, a następnie nałożyć końcówkę roboczą na głowkę gwóździa.

### \*4 OSTRZEŻENIE

- Podczas wbijania gwóździa dopilnować, aby końcówka gwóździa znajdowała się w otworze metalowego złącza.

### \*5 UWAGA

- Podczas korzystania z haka, elektronarzędzie zawieszać na haku na tyle pewnie, aby przypadkowo nie spadło. Jeśli elektronarzędzie spadnie, może dojść do wypadku.
- Przed użyciem haka koniecznie najpierw odłączyć akumulator.
- Hak należy pewnie zamontować. Jeżeli hak nie zostanie pewnie zamocowany, może spowodować obrażenia w czasie pracy.

## KONSERWACJA I KONTROLA

### UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji lub kontroli koniecznie odłączyć akumulator od automatycznego wbijaka do gwóździ.

### OSTRZEŻENIE

- Odłączyć akumulator i wyjąć gwóźď z automatycznego wbijaka do gwóździ:

- 1) przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych i przeglądu; oraz

- 2) przed usunięciem zablokowanego gwóździa.

- Nie podłączając akumulatora sprawdzić, czy końcówka robocza porusza się jednostajnie, dociskając ją do jakiegoś materiału, takiego jak drewno.

### 1. Usuwanie zakleszczenia (Rys. 11)

- 1) Wyjąć akumulator z automatycznego wbijaka do gwóździ.
- 2) Wyjąć zakleszczony gwóźď szczypcami.
- 3) Jeśli zakleszczenie często występuje, skontaktować się z autoryzowanym serwisem HiKOKI.

### 2. Przegląd końcówki roboczej (Rys. 6)

Regularnie czyścić i smarować przesuwną część końcówki roboczej i nasadki.

Sprawdzić, czy końcówka robocza porusza się płynnie, dociskając automatyczny wbijak do gwóździ do jakiegoś materiału, takiego jak drewno.

Jeśli opilki żelaza itp. przygną do namagnesowanej części końcówki roboczej, siła przytrzymywania gwóździa przez magnes może ulec zmniejszeniu. Okazjonalnie oczyszczać te miejsce szmatką lub taśmą klejącą.

Poza tym, od czasu do czasu usuwać opilki żelaza z namagnesowanej zewnętrznej części końcówki roboczej ścieżeczką lub taśmą klejącą.

Dzięki temu końcówka robocza będzie pracować płynnie.

### 3. Sprawdzanie śrub mocujących

Regularnie sprawdzać wszystkie mocujące śruby i upewnić się, że są mocno przykręcane. Jeśli któraś z nich się obluzuje, natychmiast ją przykręć. Zaniedbanie tego może spowodować poważne zagrożenie.

## 4. Konserwacja silnika

Uzwojenie silnika stanowi kluczowy element narzędzia. Należy bardzo dokładnie pilnować, aby uzwojenie nie zostało uszkodzone i/lub zmoczone wodą lub olejem.

## 5. Czyszczenie obudowy

W przypadku zabrudzenia elektronarzędzia, należy je przetrzeć miękką i suchą śliczeczką lub śliczeczką zwilżoną wodą z mydłem. Nie wolno używać rozpuszczalników na bazie chloru, benzyny ani rozcieńczalnika do farb, gdyż topią one tworząc sztuczne.

## 6. Przechowywanie

Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w którym panuje temperatura poniżej 40°C.

## WSKAZÓWKA

Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych.

Upewnić się, że przed przechowywaniem akumulatory litowo-jonowe zostały całkowicie naładowane.

Długotrwałe przechowywanie akumulatorów (3 miesiące lub dłużej) o niskim poziomie naładowania może spowodować pogorszenie ich wydajności, istotnie skracając czas ich użytkowania lub sprawiając, że nie będą one w stanie utrzymać ładunku.

Znacznie skrócony czas użytkowania akumulatorów można jednak poprawić poprzez ich wielokrotne ładowanie i używanie – od dwóch do pięciu razy.

Jeżeli czas użytkowania akumulatorów – pomimo wielokrotnego ładowania i używania – jest bardzo krótki, należy je uznać za trwale wyczerpane i zakupić nowe.

## UWAGA

Podczas użytkowania i konserwacji narzędzi elektrycznych muszą być przestrzegane przepisy i standary bezpieczeństwa.

### Ważna informacja dotycząca akumulatorów do narzędzi bezprzewodowych HiKOKI

Należy zawsze używać jednego z zalecanych oryginalnych akumulatorów. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i poprawności działania naszych narzędzi bezprzewodowych, jeżeli używane są akumulatory inne, niż zalecane lub gdy akumulator zostanie rozmontowany i zmodyfikowany (np. demontaż i wymiana ogniw lub innych komponentów).

## GWARANCJA

Gwarancja na elektronarzędzia HiKOKI jest udzielana z uwzględnieniem praw statutowych i przepisów krajowych. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstających w wyniku niewłaściwego użytkowania lub wynikających z normalnego zużycia. W wypadku reklamacji należy dostarczyć kompletnie elektronarzędzie do autoryzowanego centrum serwisowego HiKOKI wraz z KARTĄ GWARANCYJNĄ znajdującej się na końcu instrukcji obsługi.

## Informacje dotyczące poziomu hałasu i wibracji

Zmierzone wartości zostały określone zgodnie z EN60745 i zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.

Zmierzony poziom dźwięku A: 107 dB (A)

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego A: 96 dB (A)

Niepewność K: 3 dB (A).

Należy nosić słuchawki ochronne.

Wartość całkowita wibracji (trójosiowa suma wektorowa) określona zgodnie z EN60745.

Wartość emisji wibracji: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Niepewność K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Zadeklarowana łączna wartość wibracji została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i może być wykorzystana do porównania narzędzi.

Mожет быть также wykorzystana dostępnej oceny ekspozycji.

## OSTRZEŻENIE

○ Emisja wibracji podczas pracy narzędzia elektrycznego może różnić się od zadeklarowanej łącznej wartości w zależności od sposobu wykorzystywania narzędzia.

○ Określ środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony operatora zgodnie z szacowaną wartością narażenia na zagrożenie w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania (uwzględniając wszystkie etapy cyklu roboczego, a także przerwy w pracy urządzenia oraz praca w trybie gotowości).

## WSKAZÓWKA

W związku z prowadzonym przez HiKOKI programem badań i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwili bez uprzedzenia.

## SZERSZÁMGÉPEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást.

A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Örizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a jövőbeni hivatkozás érdekében.

A "szerszámgép" kifejezés a figyelmeztetésekben a hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátorról működő (vezeték nélküli) szerszámgépre vonatkozik.

### 1) Munkaterületi biztonság

a) Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva.

A telezsűfolt vagy sötét területek vonzzák a baleseteket.

b) Ne üzemeltesse a szerszámgépeket robbanásveszélyes atmoszférában, mint például gyűlékön folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.

A szerszámgépek szikrákat keltenek, amelyek meggyújtathatják a port vagy gózóket.

c) Tartsa távol a gyermeket és körülállókat, miközben a szerszámgépet üzemelteti.

A figyelemelvónás a kontroll elvésztsét okozhatja.

### 2) Érintésvédelem

a) A szerszámgép dugaszoknak meg kell felelniük az aljzatnak.

Soha, semmilyen módon ne módosítsa a dugaszat.

Ne használjon semmilyen adapter dugaszat földelt szerszámgépekkel.

A nem módosított dugaszok és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel.

Az áramütés kockázata megnövekszik, ha a teste földelvé van.

c) Ne tegye ki a szerszámgépeket esőnek vagy nedves körüliséneknek.

A szerszámgéphez kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.

d) Ne rongálja meg a vezetéket. Soha ne használja a vezetéket a szerszámgép szállítására, húzására vagy kihúzására.

Tartsa távol a vezetéket a hőtől, olajtól, éles szegélyektől vagy mozgó alkatrészektől.

A sérült vagy összekuszálódott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.

e) Szerszámgép szabadban történő üzemeltetése esetén használjon szabadtéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt.

A szabadtéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.

f) Ha elkerülhetetlen a szerszámgép nyirkos helyen történő használata, használjon maradékáram-készülékkel (RCD) védett táplálást.

Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

### 3) Személyi biztonság

a) Álljon készenlétben, figyelje, hogy mit tesz, és használja a józan eszét a szerszámgép üzemeltetésekor.

Ne használja a szerszámgépet fáradtan, kábítószer, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt.

A szerszámgépek üzemeltetése közben egy pillanatra figyelmetlenség súlyos személyi sérülést eredményezhet.

b) Használjon személyi védfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.

A megfelelő körülmenyek esetén használt védfelszerelés, mint például a porálarc, nem csúszó biztonsági cipő, kemény sisak, vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérüléseket.

c) Előzze meg a véletlen elindítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a ki helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorcsomaghoz, amikor felveszi vagy szállítja a szerszámat.

A szerszámgépek szállítása úgy, hogy az ujjai a kapcsolón van vagy a bekapcsolt helyzetű szerszámgépek áram alá helyezése vonzza a baleseteket.

d) Távolítsa el minden állítókulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja a szerszámgépet.

A szerszámgép forgó részéhez csatlakoztatva hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést eredményezhet.

e) Ne nyúljon át. mindenkor álljon stabilan, ésőrize meg egyensúlyát.

Ez lehetővé teszi a szerszámgép jobb ellenőrzését váraltan helyzetekben.

f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszerét. Tartsa távol a haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó részeiktől.

A laza ruházat, ékszer vagy hosszú haj beakadhat a mozgó részekbe.

g) Ha vannak rendelkezésre bocsátott eszközök a porelszívó és gyűjtő létesítmények csatlakoztatásához, gondoskodjon arról, hogy ezek csatlakoztatva és megfelelően használva legyenek.

A porgyűjtő használata csökkenheti a porhoz kapcsolódó veszélyeket.

4) A szerszámgép használata és ápolása

a) Ne erőtesse a szerszámgépet. Használjon az alkalmazásához megfelelő szerszámgépet.

A megfelelő szerszámgép jobban és biztonságosabban végzi el a feladatot azon a sebességen, amelyre azt tervezték.

b) Ne használja a szerszámgépet, ha a kapcsoló nem kapcsolja azt be és ki.

Az a szerszámgép, amely a kapcsolóval nem vezérelhető, veszélyes és meg kell javítani.

c) Húzza ki a dugaszat az áramforrásból és/vagy az akkumulátorcsomagot a szerszámgépből, mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékokat cserél vagy tárolja a szerszámgépeket.

Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszámgép véletlen beindulásának kockázatát.

d) A használaton kívüli szerszámgépeket tárolja úgy, hogy gyermekek ne érhessék el, és ne engedje meg, hogy a szerszámgépet vagy ezekeit az utasításokat nem ismerő személyek üzemeltessék a szerszámgépet.

Képzelten felhasználók kezében a szerszámgépek veszélyek.

e) A szerszámgépek karbantartása. Ellenőrizze a helytelen beállítás, a mozgó részek elakadása, alkatrészek töreése és minden olyan körülmeny szempontjából, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését.

- Ha sérült, használat előtt javítassa meg a szerszámot.**  
Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek okoznak.
- f) A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.**  
Az éles vágóelekkel rendelkező, megfelelően karbantartott vágószerszámok kevésbé valószínűen akadnak el és könnnyebben kezelhetők.
- g) A szerszámgép tartozékait és betétkeitől, stb. használja ezeknek azutalásoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és a végzendő munkát.**  
A szerszámgép olyan műveletekre történő használata, amelyek különböznék a szándékoltaktól, veszélyes helyzetet eredményezhet.
- 5) Akkumulátoros szerszám használata és ápolása**
- a) Csatlakoztatás**  
Az akkumulátor-kötéget egy típusához alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátor-kötéggel használják.
- b) A szerszámgépeket csak kifejezetten arra rendeltetett akkumulátor-kötégekkel használja.**  
Bármiyen más akkumulátor-kötéget használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- c) Amikor az akkumulátor-kötéget nincs használatban,** tartsa távol más fémtárgyaktól, mint például iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegéktől, csavaroktól, vagy egyéb kis fémtárgyaktól, amelyek összkötöttetést hozhatnak létre egyik csatlakozótól a másikhoz.  
Az akkumulátor csatlakozójának rövidre zárása égesi sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) Helytelen körülmenyek között az akkumulátor folyadékot bocsátathat ki;** kerülje az érintkezést. Ha véletlenül érintkezés fordul elő, vízzel öblítse le. Ha a folyadék a szemmel kerül érintkezésbe, keressen orvosi segítséget is.  
Az akkumulátorból kibocsátott folyadék irritációt vagy égéseket okozhat.
- 6) Szerviz**
- a) A szerszámgépet képesített javító személlyel szervizeltesse, csak azonos cserealkatrészek használatával.**  
Ez biztosítja, hogy a szerszámgép biztonsága megmaradjon.
- VIGYÁZAT**  
Tartsa távol a gyermeket és beteg személyeket. Amikor nincs használatban, a szerszámokat úgy kell tárolni, hogy gyermek és beteg személyek ne érhessék el.
- ## AZ AKKUS SZEGEZŐ KALAPÁCSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
- 1. Mindig feltételezzük, hogy az eszköz szöget tartalmaz.**  
A szegőző kalapács gondatlan kezelése váratlan szögbetűst és személyi sérülést okozhat.
  - 2. Ne irányítsa a szerszámat saját maga vagy a közelben tartózkodó személyek fele.**  
A váratlan indítás elengedi a szöget, ami sérüléshez vezet.
  - 3. A szerszámat csak szorosan a munkadarabhoz helyezi működtesse.**  
Ha a szerszám nem érintkezik a munkadarabbal, akkor a szög eltérhet a céltól.
  - 4. Hüzza ki a szerszámat az áramforrásból, ha a szög elakad a szerszámban.**
- Az elakadt szög eltávolítása közben a szegőző kalapács véletlenül bekapcsolódhat, ha be van dugva.**
- 5. Ne használja ezt a szegőző kalapácsot elektromos kábelek rögzítéséhez.**  
Nem elektromos kábelek felszereléséhez terveztek, és károsíthatja az elektromos kábelek szigetelését, ezáltal áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
- 6. Viseljen fülvédőt**  
Az erős zaj halláskárosodást okozhat.
- 7. Ha az eszközön tűzveszélyt okozhat, használja.**  
A fúró felettirányítás elvesztése személyi sérülést okozhat.
- 8. A szerszámgépet a szigetelt fogófelületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a csavarhúzó rejtett vezetékkel érintkezhet.**  
Ha a csavarhúzó feszültség alatt lévő vezetékkel érintkezik, a szerszámgép nem szigetelt férmrései is feszültség alá kerülhetnek, és megrázhatják a gépet használó személyt.

## TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Biztonságos működés a helyes használat révén.**  
Ezt az szerszámost arra terveztek, hogy szögeket üssön fába és más, hasonló anyagokba. Csak rendeltetésszerűen használja.
- Óvakodjon az égéssel és a robbanásokkal.**  
Mivel a szögbetűs során szikrázás előfordulhat, veszélyes a szerszám közelében a lakk, festék, benzín, higító, benzín, gáz, ragasztók és hasonló gyűlékony anyagok használata, mivel ezek megyylladhatnak vagy robbanást okozhatnak. Semmilyen körülmenyek között sem szabad ezt a szerszámat ilyen gyűlékony anyag közelében használni.

- 3. Mindig viseljen szemvédőt (védőszemüveget).**  
A szerszámgép működtetése közben minden viseljen szemvédőt, és győződjön meg róla, hogy a környező emberek is viseljenek védőszemüveget.



Anem megfelelően bevertszögek részeinek szembe kerülése veszélyeztetni a látást. A védőszemüveg bármely szerszámkereskedebsben megvásárolható. A szerszám használatakor minden viseljen védőszemüveget. Használjon védőszemüveget vagy félállatot a vénkötéles szemüveg felett. A munkaadó köteles előírni a szemvédő eszközök használatát.

- 4. Védje fulét és fejét.**  
Ha ragaszkodik a szegőző munkához, kérjük viseljen ful- és fejvédőt. A körülmenyektől függően győződjön meg arról is, hogy környezetében lévő emberek viselnek-e ful- és fejvédőt.

- 5. Ügyeljen azokra, akik az ön közelében dolgoznak.**  
Nagyon veszélyes lenne, ha a nem megfelelően bevitt szögek más embereket eltalálnának. Ezért minden ügyeljen az Ön körről álló emberek biztonságára, ha ezt a szerszámot használja. Mindig győződjön meg róla, hogy senki teste, keze vagy lába nincs a szögbelővő közelében.

- 6. Soha ne irányítsa a szögbelővőt emberek felé.**  
Mindig feltételezzük, hogy az eszköz kapcsokat tartalmaz.



Ha a szögbelővő emberek felé tartja, súlyos baleseteket okozhat, ha véletlenül működésbe hozza az eszközt. Az akkumulátor csatlakoztatásakor és lecsatlakoztatásakor, szögbetöltés vagy hasonló műveletek közben győződjön meg arról, hogy a szögbelővő nem mutat senkire (beleérte önmagát is).

- Még akkor is veszélyes emberre fogva működtetni a szerszámot, ha egyáltalán nincsenek szögek betölve, ezért ezt soha ne kísérle meg. Nem játszkszer. A szerszámot tekintse munkaeszközöknek.
- 7. Használat előtt ellenőrizze a rudat.**  
Győződjön meg arról, hogy a rúd megfelelően működik. Soha ne használja a szegéző kalapácsot, a rúd megfelelő működése nélkül, különben a szegéző kalapács várhatlan szöget löhet ki. Ne módosítsa és ne távolítsa el a rudit, különben a rúd működésképtelenével válik.
- 8. Csat a meghatározott szögeket használja.**  
Soha ne használjon olyan szögeket, amelyek eltérnek a jelen útmutatóban meghatározott és leírt szögektől.
- 9. Legyen körültekintő az akkumulátor csatlakoztatásakor.**  
Az akkumulátor csatlakoztatásakor és a szögek behelyezésékor győződjön meg az alábbiakról annak érdekében, hogy a szerszámot nehogy véletlenül működésbe hozza.  
 Ne érintse meg az indítógombot.  
 Ne engedje, hogy a tüzelőfej bármilyen felülettel érintkezzen.  
 Tartsa a tüzelőfejet lefelé.  
Szigorúan tartsa be a fenti utasításokat, és minden győződjön meg róla, testének, kezének és lábának egyetlen része sincs a szögbelővő előtt.
- 10. Véletlenül se tegye az ujját az indítógombra.**  
Ne helyezze az ujját az indítógombra, kívéve, ha valóban szögöt szeretne beütni. Ha a szerszámot úgy viszi, vagy adja át valakinek, hogy ujját az indítógombon tartja, akkor véletlenül szöget löhet ki, amely balesetet okozhat.
- 11. A szögbelővőr erősen nyomja hozzá a szegelni kívánt anyaghoz.**  
Szögbelővéskor szorosan nyomja a szögbelővőt a szegelni kívánt anyaghoz. Amennyiben a szögbelővő elhelyezése nem megfelelő, a szög visszapattanhat.
- 12. Használat közben kezét és lábat tartsa távol a tüzelőfejtől.**  
Nagyon veszélyes, ha a szög véletlenül a kezét vagy a lábat találja el.
- 
- 13. Ügyeljen arra, hogy a szerszám visszaráng.**  
A fejét stb. tartsa távol a szerszám tetejétől működés közben. Ez veszélyes, mert az eszköz hevesen visszaüthet, ha az éppen beütés alatt álló szög egy korábban belőt szöggel vagy a fában található csomóval érintkezik.
- 14. Vékony falapok vagy a fa sarkának szegelésekor legyen óvatos.**  
Vékony falapok szegelésekor a szög átütítheti a lapot, valamint ez előfordulhat a fa sarkainak szegelésekor is a szegék elhalására miatt. Ilyen esetekben minden győződjön meg róla, hogy senki (és senki keze vagy lába, stb.) nincs a vékony falap mögött vagy a fa mellett, amelyet szegelni kíván.
- 15. Ugyanazon falat mindenkor oldalán egyidejűleg szegelni veszélyes.**  
Semmilyen körmények között sem szabad a fal mindenkor oldalát egyidejűleg szegelni. Ez nagyon veszélyes lenne, mivel a szög átütíthet a falon, és így sérelmeket okozhat.
- 16. Ne használja a szerszámépet állványokon, létrákon.**  
A szerszámépet bizonyos alkalmazásokhoz nem szabad használni, például:  
 - amennyiben a szögbelővés helyének megváltoztatásához állványok, lépcsők, létrák vagy létraszűr szerkezetek, pl. tetőlécek szűkégesek,
- dobozok vagy lágak lezárása,  
 - szállítási biztonsági rendszerek illesztése pl. járműveken és vagonokon
- 17. Távolítsa el az összes fennmaradó szöget és az akkumulátor a szegéző kalapácsot, ha:**
- 1) karbantartást és ellenőrzést végez;
  - 2) a rúd és az indítógomb megfelelő működését ellenőri;
  - 3) elakadást szüntet meg;
  - 4) nincs használatban;
  - 5) elhagyja a munkaterületet;
  - 6) más helyre viszi; és
  - 7) másik személynek adja át.
- Soha ne kísérle meg az elakadás megszüntetését vagy a szegéző kalapács javítását az akkumulátor és minden maradék szög eltávolítása nélkül.
- A szegéző kalapács soha ne hagyja felügyelet nélkül, mert a szegéző kalapács használatait nem ismerő emberek használhatják és megsérthetik magukat.
- 18. A szerszámép tisztításakor ne használjon benzint vagy más gyúlékony folyadékot.**  
Ha gyúlékony folyadékban származó gőz kerül a szerszámépbe, fennáll annak veszélye, hogy a tüzes során keletkező szikrák robbanást okozhatnak.
- 19. A készülék működési környezete 0°C és 40°C között van, így azt ezen a hőmérsékleti tartományon belül használja. Lehetséges, hogy a készülék nem működik 0°C alatt, vagy 40°C felett.**
- 20. SOHA NE engedje, hogy a mágnesek (vagy hasonló mágneses eszközök) a szegéző kalapács közelében legyenek, mert a szegéző kalapács belsejében van egy mágnes.**  
Ha így tesz, az hibát, vagy a hibás működés miatt sérelést okozhat.
- 21. A készülék pihentetése folyamatos használat után.**  
**22. A szerszámép a motor védelme érdekében túlmelegedés ellen védő áramkörrel van felszerelve.**  
A hosszabb időn keresztüli folyamatos munka során a készülék hőmérséklete megemelkedhet, ami aktiválhatja a túlmelegedés ellen védő áramkört, mely a készülék működését automatikusan leállítja. Ha ez történik, hagyja a szerszámépet lehűlni, mielőtt folytatná a használatát.
- 23. A készülék leáll, ha bármilyen rendellenességet érzékel.**  
**24. Ne nézzen közvetlenül a fénybe.** Ettől megsérülhet a szeme.  
Egy puha ruhával töröljön le minden nem koszt és szennyeződést a LED lámpa lencséjéről, ügyelve arra, hogy ne karcolja meg a lencsét.  
A LED lámpa lencséjén található karcolások a fényerő csökkenését eredményezhetik.

## AZ AKKUMULÁTORRA ÉS A TÖLTŐRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- 1. Az akkumulátor minden 0-40°C környezeti hőmérséklettartományban töltse.**  
A 0°C alatti végzett töltés veszélyes túltöltést okoz. Az akkumulátor nem töltethető 40°C-nál magasabb hőmérsékleten.  
A töltéshoz a legideálisabb hőmérséklet 20–25°C.
- 2. Ne használja folyamatosan a töltőt.**  
Ha befejezett egy töltést, hagyja a töltőt kb. 15 percig állni, mielőtt újból tölteni kezd.
- 3. Ne hagyja, hogy az újratölthető akkumulátor csatlakoztatására szolgáló nyílásba idegen anyag kerüljön.**

4. Soha ne szerelje szét az újratölthető akkumulátort vagy a töltőt.
5. Soha ne zárja rövidre az újratölthető akkumulátort. Az akkumulátor rövidre zárasa nagy áramerősséget, ezáltal túlmelegedést okoz. Ennek eredményeképpen az akkumulátor leéghet vagy károsodhat.
6. Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Az akkumulátor felrobbanhat a tűzben.
7. A lemerülő akkumulátor használata károsíthatja a töltőt.
8. Ha az akkumulátor működési ideje az újratöltést követően túl rövidde válik a rendes használathoz, akkor vigye vissza abba a boltba, ahol vásárolta. Ne dobja el a lemerült akkumulátort.
9. Ne dugjon semmilyen tárgyat a töltő szellőzésére szolgáló részkebe. Ha fémtárgyat vagy gyűlékony anyagot dug a töltő szellőzésére szolgáló részkebe, azzal elektromos áramütést okozhat, vagy a töltő megrongálódhat.

## FIGYELMEZTETÉS A LÍTIUMION AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOSAN

Az élettartam meghosszabbításához a lítiumion akkumulátor védelmi funkcióival van ellátva a működés leállításához. Az alább leírt 1 – 3. esetben a termék használatakor a motor leállhat, még ha húzza is a kapcsolót. Ez nem meghibásodást jelzik, hanem a védelmi funkció eredménye.

1. Amikor az akkumulátorban lemerül a töltés, a motor leáll. Ilyen esetben haladéktalanul fel kell tölteni.
2. Ha az eszköz túl van terhelve, előfordulhat, hogy a motor leáll. Ez esetben oldja a szerszám kapcsolóját és hárítsa el a túlerhelés okát. Ezt követően a gépet ismét használhatja.
3. Ha az akkumulátor a túlerhelt munka mellett túlelegezik, az akkumulátor árama megállhat. Ebben az esetben hagyja abba az akkumulátor használatát és hagyja lehülni az akkumulátort. Ezután ismét használhatja.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi figyelmeztetéseket és biztonsági tudnivalókat.

### FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátor szivárgásának, felforrósodásának, füst képződésének, illetve a robbanás vagy tűz keletkezésének megelőzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.

1. Ügyeljen rá, hogy fémforgács és por ne gyűlemeljen fel az akkumulátoron.
- Munka közben ügyeljen rá, hogy fémforgács és por ne hulljan az akkumulátorra.
- Ügyeljen rá, hogy a munka közben az elektromos kéziszerszáma hulló fémforgács és por ne gyűlemeljen fel az akkumulátoron.
- A használaton kívül akkumulátor ne tárolja fémforgácsnak és pornak kitett helyen.
- Az akkumulátor eltárolása előtt távolítsa el a ráakordott fémforgácsot és port, és ne tárolja fém alkatrészekkel együtt (csavarok, szögek, stb.).
2. Ne bontsa meg az akkumulátor burkolatát hegyes tárggyal, például tűvel, ne üssön rá kalapáccsal, ne álljon rá, ne ejtse le, és ne tegye ki erős fizikai behatásnak.
3. Ne használjon láthatóan sérült vagy deformálódott akkumulátort.
4. Ne használja az akkumulátort fordított polaritással.
5. Ne csatlakoztassa az akkumulátort közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzathoz vagy szivargyújtó-csatlakozóhoz.
6. Az akkumulátor kizárálag rendeltetése szerint használja.
7. Azonnal állítsa le az akkumulátor töltését, ha a töltés az előírt töltési idő után sem sikeres.

8. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy nyomásnak. Ne helyezze az akkumulátort mikrohullámú sűtőbe, száritógéphez vagy nagynyomású konténerbe.
9. Az akkumulátor tartsa tüztől távol, ha szivárgást vagy áporodott szagot észlel.
10. Ne használja az akkumulátort erős statikus elektromosság közelében.
11. Azonnal vegye ki az akkumulátort a készülékből vagy a töltőből, és hagyja abba annak használatát, ha szivárgást, áporodott szagot, felforrósodást, ellenőrzést vagy deformációt észlel.
12. Ne merítse vízbe az akkumulátort, és ne hagyja, hogy folyadék kerüljön a belsejébe. Vezetőképes folyadék – például víz – bejutása tüzet vagy robbanást okozhat. Tárolja az akkumulátor hűvös, száraz helyen, az éghető és gyúlékony anyagoktól távol. Kerülni kell a korrozió gázok légkörbe jutását.

### FIGYELEM

1. Ha az akkumulátorból szivárgó sav szembe jutna, semmiképpen ne dörzsölje, hanem öblítse ki folyóvízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Kezelés nélkül a folyadék látásárosodást okozhat.
2. Ha a folyadék bőrével vagy ruházatával érintkezik, azonnal mosza le folyóvízzel. A folyadék irritálhatja a bőrt.
3. Ne használja az akkumulátort, és vigye azt vissza a kereskedőhöz, ha az első alkalommal való használatkor rozsdásodást, áporodott szagot, felforrósodást, ellenőrzést, deformációt vagy egyéb rendellenességet észlel.

### FIGYELMEZTETÉS

Ha vezetőképes idegen anyag kerül a lítiumion akkumulátor terébe, rövidre zárhatja az akkumulátort, és tüzet okozhat. A lítiumion akkumulátor tárolásakor tartsa be az alábbi szabályokat.

- Ne tegyen vezetőképes hulladékot, szöveget és vezetékeket, pl. vas- vagy rézvezetéket a tárolódobozba.
- Az akkumulátort tegye a szerszámba, vagy tegye rá az akkumulátor tárolás esetén használt fedelét, amíg nem látna a szellőzőnyílást (**2. ábra**), így elkerülheti a rövidzárlatot.

## LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOR SZÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK


Lítium-ion akkumulátor szállítása közben tartsa be a következő óvintézkedéseket.

### FIGYELMEZTETÉS

Értesítse a szállítmányozó céget arról, hogy a szállítmány lítium-ion akkumulátor tartalmaz. Adja meg nekik az akkumulátor teljesítményét, illetve a szállítmány szervezése során tartsa be a szállítmányozó utasításait.

- A 100 Wh kapacitástmeghaladó lítium-ion akkumulátorok fuvarozási szempontból veszélyes árunak minősülnek, és különleges alkalmazási eljárásokat igényelnek.
- A külföldre történő szállításhoz meg kell felelnie a vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak, illetve a célcország szabályainak és előírásainak.

Teljesítmény

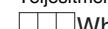

Wh

2-3 számjegy



## AZ EGYES RÉSZEK ELNEVEZÉSE (1. - 11. ábra)

①	Tüzelőfej (kimenet)
②	Rúd
③	LED-lámpa
④	Indítógomb
⑤	Kampó
⑥	Akkumulátor
⑦	Rekesz
⑧	Akkumulátor fedél
⑨	Aljazatok
⑩	Szellőzőnyílások
⑪	Töltő
⑫	Szögfej
⑬	Szögtengely
⑭	Szög hegye
⑮	Mágnes
⑯	Mágneses terület
⑰	Szög
⑱	Meghajtó egység
⑲	Fém csatlakozás
⑳	Lyuk
㉑	Csavar
㉒	Vájat
㉓	Fogó

## SZIMBÓLUMOK

### FIGYELMEZTETÉS

Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelöléseket soroltuk fel. A gép használata előtt feltétlenül ismerkedjen meg ezekkel a jelölésekkel.

	NH18DSL: Akkus szegező kalapács
	A sérülések kockázatának csökkentése érdekében, a használónak el kell olvasnia a használati útmutatót.
	A kezelőknek és más, a munkaterületen tartózkodó személyeknek oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget kell viselniük.
	Soha ne irányítsa a szerszámot saját magára vagy a munkaterületen tartózkodó más személyekre.
	Vegye ki az akkumulátort
	Ne használja állvványokon, létrákon
	Csak EU-országok számára Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemetbe! A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való általétesítése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
	Közvetlen áramellátás
	Súly (A 01/2003 EPTA (Európai Elektromos Kéziszerszámgyártók Egyesülete) szabványának megfelelően)
	Bekapcsolás
	Kikapcsolás
	Figyelem
	Tiltott művelet

## MŰSZAKI ADATOK

### 1. Akkus szegező kalapács

Tipus	NH18DSL
Feszültség	18 V
Ütések száma	4000 min <sup>-1</sup>
Alkalmazható szög	ø1,7 – 4,1 mm (lásd az 1. táblázat)*1
Alkalmazható szög hossza	25 mm – 90 mm*1
Súly*2	1,3 kg (BSL1815)
Méret Magasság × Hosszság	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Ellentárt fa: SPF, Cédrus

Lehet, hogy nem képes teljesen szögezni a kemény anyagokat, mint például a kanadai hemlokfenyő, MDF vagy laminált fűrészáru.

\*2: Súly: A 01/2003 EPTA-eljárás szerint



## MEGJEGYZÉS

A HiKOKI folyamatos kutatási és fejlesztési programja következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## SZÖG KIVÁLASZTÁSA

Az alábbi méretű szögeket használja a szegező kalapácshoz.

1. táblázat

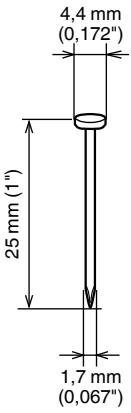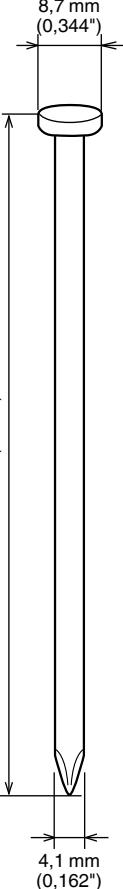Min.	Max.
	

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon más méretű szögeket.  
Megrongálhatják a rúdat, vagy fordén kerülhetnek belövésre.
- Ügyeljen a szögfej méretére. A szögfej mérete nagy és kicsi között változhat a kereskedelmi forgalomban kapható ömlesztett szögek esetén.
- Ne használjon edzett szögeket.

### MEGJEGYZÉS

- Lehet, hogy nem képes teljesen szógezni a kemény anyagokat, mint például a kanadai hemlokfenyő, MDF vagy laminált fűrészáru.

## SZABVÁNY KIEGÉSZÍTŐK

### FIGYELMEZTETÉS

- Az alábbiakban felsoroltakon kívül más tartozékok használata hibás működéshez és sérülésekhez vezethet.




- ① Szemvédelem..... 1


**MEGJEGYZÉS:** A tartozékokat a HiKOKI bármilyen kötelezettség nélkül megváltoztathatja.

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK (KÜLÖN ÉRTÉKESÍTVE)

- Akkumulátor
  - BSL1815

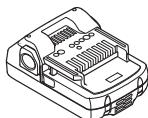

- Töltő
  - UC18YKSL (Töltési feszültség: 14,4 V – 18 V)

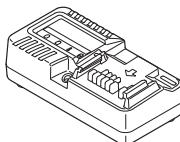

Részletes üzemeltetési információkat az Ellensúly készlet használati utasításában talál.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Faanyagok általános szerkezetekben, szerelvényekben, faféldszekben, keretekben és felújításokban

## TÖLTÉS

Az akkumulátor és az akkumulátorról nem tartozék. Kérjük, az újratölthető akkumulátort a használt töltő kezelési útmutatójának megfelelően töltse. (5. ábra)

## ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

Művelet	Ábra	Oldal
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása	3	2
A kapcsoló használata	4	2
Töltés	5	3
A rúd működésének ellenőrzése*1	6	3
Szögbelővés a mágnesen tartott szöggel*2	7	3
Szögbelővés az ujjal tartott szöggel.*3	8	3
A szög rögzítése a fém csatlakozóhoz*4	9	4
A kampó használata*5	10	4
Elakadás megszüntetése	11	4
A tartozékok kiválasztása	—	207

### \*1 FIGYELMEZTETÉS

O) Ellenőrizze, hogy működés közben a rúd simán csúszik-e. Tisztítsa meg a csúszó területet a rúdon, ha nem csúszik simán.

### \*2 FIGYELMEZTETÉS

- Szög behelyezéskor a rúdra, a szög tengelyét fogja a hegye helyett.
- Szög behelyezéskor a rúdra, győződjön meg róla, hogy nem nyomja meg a meghajtó egység hegyét.
- Szög behelyezéskor a rúdra, ne tegye az ujját vagy a kezét a szög hegye alá.

### \*3 FIGYELMEZTETÉS

- Ha szögbelővéskor az ujjával tartja a szöget, először a szög hegyét helyezze a célerületre, majd helyezze a rúdot a szög fejezére.

### \*4 FIGYELMEZTETÉS

- Szögbelővéskor győződjön meg róla, hogy a szög hegye a fém csatlakozó lyukában van.

### \*5 FIGYELEM

- A kampó használatakor ügyeljen a szerszámgép megfelelő felakaszására, nehogy véletlenül leessen. A szerszámgép leesése balesetet okozhat.
- Az akkumulátor minden távolítsa el a kampó használata esetén.
- Szerelje fel biztonságosan a kampót. Ha a kampó nincs biztonságosan felszerelve, használat közben sérülést okozhat.

## KARBANTARTÁS ÉS ELLENŐRZÉS

### FIGYELEM

A karbantartás és az ellenőrzés előtt minden távolítsa el az akkumulátort a szegéző kalapácsból.

### FIGYELMEZTETÉS

- Húzza ki az akkumulárt és távolítsa el a szöget a szegő kalapácsból, ha:
  - 1) karbantartást és ellenőrzést végez; és
  - 2) elakadt szöveget meg.

- Anélkül, hogy az akkumulárt csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a rúd folyamatosan mozog-e a rúdvég péládával faanyagnak való nyomásával.

### 1. Elakadás megszüntetése (11. ábra)

- Vegye ki az akkumulárt a szegő kalapácsból.
- Egy fogóval távolítsa el az elakadt szöveget.
- Gyakoril elakadás esetén vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos HiKOKI szervizközponttal.

### 2. Rúd ellenőrzése (6. ábra)

Rendszeresen tisztítás és zsírozza meg a rúd és az aljzat csúszó részét.

Ellenőrizze, hogy a rúd simán mozog-e a szegő kalapács péládával faanyagból való nyomásával.

Amikor vaspor vagy hasonló tapad a mágnesezett területhez a rúdon belül, csökkenhet a szögek mágneses tartására való képesség. Tisztítsa meg néha a területet egy ronggyal vagy ragasztószalaggal.

Ezenkívül a rúd külső részén található mágnesit is tisztítsa meg a vasportól ronggyal vagy ragasztószalaggal.

Ez a rúd sima működését eredményezi.

### 3. A rögzítőcsavarok ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőcsavart, és ügyeljen rá, hogy azok megfelelően meg legyenek húzva. Ha valamelyik csavar ki lenne lazulva, azonnal húzza meg. Ennek elmulasztása súlyos veszélytel járhat.

### 4. A motor karbantartása

A motor részegségét az elektromos szerszámgép "szíve". Ügyelni kell arra, hogy azok megfelelően meg legyenek húzva. Ha valamelyik csavar ki lenne lazulva, azonnal húzza meg. Ennek elmulasztása súlyos veszélytel járhat.

### 5. A készülék külső tisztítása

Ha a szerszámgép szennyeződött, törölje le puha, száraz ronggyal vagy benedvesített, szappanos ronggyal. Ne használjon klóros oldószeret, benzint vagy festékhiányt, mivel ezek szétmarhatják a műanyagot.

# Magyar

## 6. Tárolás

A szerszámegyet olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet alacsonyabb 40°C-nál, valamint tartsa távol gyermekektől.

## MEGJEGYZÉS

Lítiumion akkumulátorok tárolása.

Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a lítiumion akkumulátor teljesen fel van töltve.

Ha hosszú időn át, (három, vagy több hónap) alacsony töltéssel tárolja az akkumulátorokat, akkor csökkenhet a teljesítményük, ezáltal jelentősen csökken a használati idejük, és alkalmatlanná válnak a töltés megtartására. Az akkumulátor jelentősen lecsökkenhet használati ideje azonban visszaállítható, ha kettő-öt alkalommal feltölti, majd lemerül az akkumulátor.

Ha az akkumulátor rendkívül hamar lemerül a folyamatos töltés és használat ellenére, akkor tekintse használhatatlannak, és vegyen újat.

## FIGYELMEZTETÉS

- A rezgési kibocsátási a szerszámgép tényleges használata során különbözet a megadott teljes értéktől a szerszám használatának módjaitól függően.
- Azonosítva védelméhez szükséges biztonsági intézkedések azonosításához, amelyek a használattényleges körülmenyeinek való kitettség becslésén alapulnak (számításba véve az üzemeltetési ciklus minden részét, mint például az időket, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban fut a bekapcsolási időtől).

## MEGJEGYZÉS

A HiKOKI folyamatos kutatási és fejlesztési programja következetében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

## FIGYELEM

A kéziszerszámok üzemeltetése és karbantartása során be kell tartani az adott országban érvényes biztonsági előírásokat és szabványokat.

### Fontos megjegyzés a HiKOKI vezeték nélküli elektromos szerszámok akkumulátoraihoz

Minden esetben eredeti akkumulátorokat alkalmazzon. Ha nem általunk gyártott akkumulátort alkalmaz, vagy ha szétszereli és módosítja az akkumulátort (mint pl.: szétszerelés és cellák vagy más alkatrészek cseréje), nem garantálható vezeték nélküli elektromos szerszámaink biztonsága és teljesítménye.

## GARANCIA

A HiKOKI Power Tools szerszámokra a törvényes/országos előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk. A garancia nem vonatkozik a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból, továbbá a normál mértékűnek számító elhasználódásból, kopásból származó meghibásodásokra, károkra. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a - nem szétszerelt - szerszámot a kezelési útmutató végén található GARANCIA BIZONYLATTEL együtt a hivatalos HiKOKI szervizközpontba.

## A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk

A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően kerülték meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek közzétételre.

Mért A-hangteljesítményszint: 107 dB (A)

Mért A-hangnyomásszint: 96 dB (A)

Bizonytalanság K 3 dB (A).

Viseljen hallásvédő eszközt.

EN60745 szerint meghatározott rezgési összértékek (három tengelyű vektorösszeg).

Rezgéskibocsátás értéke: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Bizonytalanság K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

A rezgés megállapított teljes értéke egy szabványos teszteljárás keretében lett mérve, és elközelhető, hogy az érték eszközök összehasonlítására lesz alkalmazva.

Ez az érték az expozíciós határértékek előzetes mérésére is alkalmazható.

## OBECNÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI EL. PŘÍSTROJE

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si všechna varování týkající se bezpečnosti a všechny pokyny.

Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek elektrický šok, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte. V budoucnu se vám mohou hodit.

Pojem „elektrický nástroj“ v těchto varováních se vztahuje k vašemu elektrickému nástroji napájenému ze sítě (se šňůrou) nebo napájenému z baterie (bez šňůry).

### 1) Bezpečnost na pracovišti

- a) Udržujte vaše pracoviště čisté a dobře osvětlené.

V důsledku nepořádku nebo tmy dochází k nehodám.

- b) Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném ovzduší, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů či prachu.

Elektrické nástroje produkuje jiskry, které by mohly zapálit prach a/nebo plyny.

- c) Během práce s elektrickým nástrojem zabraňte přístupu dětí a přihlížejících osob.

Rozptýlování by mohlo způsobit ztrátu vaší kontroly nad nástrojem.

### 2) Elektrická bezpečnost

- a) Zástrčka elektrického nástroje musí odpovídat zásuvce.

Nikdy se nepokoušejte zástrčku jakkoli upravovat.

U uzemněných elektrických nástrojů nepoužívejte žádné rozbočovací zásuvky.

Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí elektrického šoku.

- b) Zabraňte kontaktu s uzemněnými povrchy jako jsou trubky, radiátory, sporáky a lednice.

Je-li uzemněně vaše tělo, existuje zvýšené nebezpečí elektrického šoku.

- c) Nevystavujte elektrický nástroj dešti nebo vlhkém podmínkám.

Voda, která vnikne do elektrického nástroje, zvýší nebezpečí elektrického šoku.

- d) Zacházejte správně s napájecí šňůrou. Nikdy šňůru nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nástroje ze zásuvky.

Umístěte napájecí šňůru mimo působení horka, mimo olej, ostré hrany nebo pohybující se části. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují nebezpečí elektrického šoku.

- e) Během provozu elektrického nástroje venku používejte prodlužovací šňůru vhodnou k venkovnímu použití.

Použití šňůry vhodné k venkovnímu použití snižuje nebezpečí elektrického šoku.

- f) Pokud je použití elektrického nástroje na vlnkém místě nevyhnutelné, použijte napájení s ochranným zařízením na zbytkový proud.

Použití zařízení na zbytkový proud snižuje riziko elektrického šoku.

### 3) Osobní bezpečnost

- a) Budte pozorní, sledujte, co děláte a při práci s elektrickým nástrojem používejte zdravý rozum. Elektrický nástroj nepoužívejte, jestli unavení nebo podvlivem drog, alkoholu nebo léku.

Jediný okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nástrojem může způsobit vážné zranění.

- b) Používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Vždy nosete ochranu očí.

Ochranné pracovní pomůcky jako respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo ochrana sluchu použité v příslušných podmínek sníží možnost zranění.

- c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo bateriového zdroje, zvedáním nebo přenášením elektrického nástroje se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuté.

Nošením elektrických nástrojů s prstem na vypínači nebo jejich aktivaci s vypínačem v poloze zapnuto vzniká nebezpečí úrazu.

- d) Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte seřizovací klíč.

Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nástroje může způsobit zranění.

- e) Nepřehánějte to. Vždy si udržujte správné postavení a stabilitu.

To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nástrojem v nepředvídaných situacích.

- f) Noste správný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo pohybující se části.

Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vloženy do pohybujících se částí.

- g) Pokud jsou k dispozici zařízení k připojení přístrojů k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojená a správně používána.

Použitím zařízení ke sběru prachu lze snížit rizika související s prachem.

### 4) Používání a péče o elektrický nástroj

- a) Netlačte na elektrický nástroj. Používejte vždy vhodný elektrický nástroj pro danou aplikaci. Správný elektrický nástroj provede daný úkol lépe a bezpečněji, rychlostí, pro jakou byl zkonstruován.

- b) Nepoužívejte elektrický nástroj, pokud nefunguje jeho zapínání a vypínání pomocí vypínače.

Jakýkoli elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a musí být opraven.

- c) Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrických nástrojů vždy nejprve odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo odpojte bateriový zdroj.

Taková preventivní opatření snižuje nebezpečí nechtěného spuštění elektrického nástroje.

- d) Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s elektrickým nástrojem pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s ním nebo s pokyny k jeho používání.

Elektrické nástroje v rukou nevyškolených uživatelů jsou nebezpečné.

- e) Udržujte elektrické nástroje. Kontrolujte připadná vychýlení nebo sevréní pohybujících se částí, poškození částí a jakékoli ostatní podmínky, které mohou mít vliv na provoz elektrických nástrojů.

V případě poškození nechte elektrický nástroj před jeho dalším použitím opravit.

Mnoho nehod vzniká v důsledku nesprávné údržby elektrických nástrojů.

- f) Udržujte řezací nástroje ostré a čisté. Správně udržované řezací nástroje s ostrými řeznými hrany mohou se méně pravděpodobně zaseknout a lépe se ovládají.

- g) Elektrický nástroj, příslušenství, vsazené části atd. používejte v souladu s těmito pokyny. Berte přitom zřetel na pracovní podmínky a prováděnou práci.**  
Použití elektrického nástroje k jinému než určenému účelu může způsobit nebezpečnou situaci.
- 5) Použití a péče o přístroj na baterie**
- Dobíjejte pouze nabíječkou specifikovanou výrobcem.**  
Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ bateriového zdroje, může v případě použití s jiným bateriovým zdrojem způsobit nebezpečí požáru.
  - Elektrické přístroje používejte výhradně se specifikovanými bateriovými zdroji.**  
Použitím jakéhokoli jiného bateriového zdroje může vzniknout nebezpečí poranění a požáru.
  - Když bateriové zdroje nepoužíváte, udržujte je mimo ostatní kovové předměty jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby či jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit kontakt mezi oběma póly.**  
Vzájemné zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
  - Při nevhodném zacházení může z baterie vytékat kapalina; zamezte kontaktu s ní.**  
V případě náhodného kontaktu místo omyjte vodou. V případě kontaktu této kapaliny s očima pak vyhledejte lékařskou pomoc.  
Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- 6) Servis**
- Servis vašeho elektrického nástroje svěřte kvalifikovanému opraváři, který použije pouze identické náhradní díly.**  
Tak bude i nadále zajištěna bezpečnost elektrického nástroje.
- PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ**  
Neodvolte přístup dětem a slabomyslným osobám.  
Pokud nástroje nepoužíváte, měli byste je skladovat mimo dosah dětí a slabomyslných osob.
- ## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ AUTOMATICKÉ PNEUMATICKÉ KLADIVO
- Vždy předpokládejte, že náradí obsahuje hřebíky.**  
Neopatrné zacházení s automatickým pneumatickým kladivem může způsobit neočekávané vystřelení hřebíků a zranění.
  - Neotáčejte náradí směrem k sobě nebo komukoli v okolí.**  
Neočekávané spuštění náradí způsobí zranění vystřeleným hřebíkem.
  - Náradí neaktivujte, dokud není bezpečně položeno na spojovanou součást.**  
Pokud není náradí v kontaktu se spojovanou součástí, může dojít k vychýlení hřebíku mimo cíl.
  - Doje-li k zablokování hřebíku v náradí, odpojte náradí od zdroje energie.**  
Při odstraňování zablokovaného hřebíku se může automatické pneumatické kladivo v případě jeho připojení ke zdroji energie náhodně aktivovat.
  - Nepoužívejte toto automatické pneumatické kladivo k upevnění elektrických kabelů.**  
Kladivo není určeno k instalaci elektrických kabelů a může poškodit izolaci elektrických kabelů a následně způsobit úraz elektrickým proudem nebo riziko požáru.
  - Noste chrániče uší**  
Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
- 7. Pokud je k elektrickému náradí dodávána jedna nebo více přídavných rukojetí, používejte ji/je.**  
Ztráta kontroly může vést ke zraněním.
- 8. Pokud náradí používáte k operacím, které mohou využítit ke styku se skrytými vodiči, držte náradí za izolované plochy pro uchopení.**  
Kontakt s elektrickým vedením pod napětím může přivést napětí i na kovové díly stroje a vést k zásahu elektrickým proudem.

## DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- 1. Bezpečný provoz zaručíte správným používáním náradí.**

Toto náradí je konstruováno pro zarážení hřebíků do dřeva a podobných materiálů. Používejte jej pouze k určenému účelu.

- 2. Dávejte pozor na vznícení a výbuchy.**

Vzhledem k tomu, že při zarážení hřebíků mohou odletovat jiskry, je nebezpečné používat náradí v blízkosti laku, barev, benzenu, ředitel, benzínu, plynu, lepidel a podobných hořlavých látek, neboť může dojít k jejich vznícení nebo výbuchu. V blízkosti takovýchto hořlavých materiálů by se teto náradí v žádém případě nemělo používat.

- 3. Vždy používejte ochranu očí (ochranné brýle).**



Při práci s elektrickým náradím vždy nosete ochranu očí a zajistěte, aby okolní lidé rovněž nosili ochranu očí.

Možnost vniknutí ulomků nesprávně třených hřebíků do očí představuje nebezpečí pro zrak. Ochrannu očí lze zakoupit v libovolném obchodě s náradím. Při práci s tímto náradím vždy nosete ochranu očí. Používejte ochranné brýle nebo širokoúhlou masku nasazenou přes dioptrické brýle.  
Zaměstnavatelé by měli vždy dbát na používání výrobků pro ochranu očí.

- 4. Chraňte rovněž své uši a hlavu.**

Při práci na zarážení hřebíků používejte chrániče uší a ochranu hlavy. Také podle podmínek zajistěte, aby okolní lidé nosili ochranu uší a ochranu hlavy.

- 5. Věnujte pozornost těm, kteří pracují blízko vás.**

Bylo by velmi nebezpečné, kdyby nesprávně zasažené hřebíky zasáhly jiné lidi. Proto při používání tohoto náradí vždy věnujte pozornost bezpečnosti lidí kolem vás. Vždy se ujistěte, že se v blízkosti výstupu hřebíků nenachází tělo, ruce ani nohy nějaké osoby.

- 6. Nikdy neotáčejte výstup hřebíků směrem k jiným osobám.**



Vždy předpokládejte, že náradí obsahuje hřebíky.

Pokud je výstup hřebíků namířen směrem k libovolným osobám, může při náhodném spuštění náradí dojít k vážným nehodám. Při připojování a odpojování akumulátoru, při zakládání hřebíků a podobných operacích dávejte pozor, aby nebyl výstup hřebíků namířen na žádnou osobu (včetně vás). I když nejsou v náradí vloženy žádné hřebíky, je stále nebezpečné spustit náradí namířené na nějakou osobu, proto to nikdy nezkoušejte. Nezkoušejte žádné dětské hráčky. Respektujte náradí jako pracovní nástroj.

- 7. Před použitím zkонтrolujte tyč.**

Ujistěte se, že tyč funguje správně. Nikdy nepoužívejte automatické pneumatické kladivo, pokud tyč nepracuje správně, jinak by mohlo dojít k neočekávanému vystřelení hřebíku automatickým pneumatickým kladivem. Nemanipulujte s tyčí ani ji nevyjmítejte, jinak přestane správně pracovat.

- 8. Používejte pouze specifikované hřebíky.**

Nikdy nepoužívejte jiné hřebíky než specifikované a popsané v tomto návodu.

## 9. Při připojování akumulátoru budte opatrní.

Při připojování akumulátoru a základní hřebíků věnujte pozornost následujícímu, abyste zamezili nechtěnému spuštění náradí.

- Nedotýkejte se spouště.
- Zabraňte kontaktu zarážecí hlavice s jinou plochou.
- Zarážecí hlavici držte směrem dolů.
- Striktně dodržujte výše uvedené pokyny a vždy se ujistěte, že žádná část těla, rukou ani nohou není nikdy před výstupem hřebíků.

## 10. Nepokládejte bezstarostně prst na spoušť.

Nepokládejte prst na spoušť v jiných situacích, než když skutečně zarážíte hřebíky. Pokud přenášíte toto náradí nebo jej předáváte někomu jinému v okamžiku, kdy máte prst na spoušti, můžete náhodně vystřelit hřebík a způsobit nehodu.

## 11. Výstup hřebíků přitiskněte pevně ke spojovanému materiálu.

Při zarážení hřebíků přitiskněte pevně výstup hřebíků ke spojovanému materiálu. Pokud není výstup hřebíků správně nastaven, mohou se hřebíky odrazit zpět.

## 12. Při použití náradí udržujte ruce a nohy mimo zarážecí hlavici.



Náhodné zasažení ruky nebo nohy hřebíkem je velmi nebezpečné.

## 13. Dávejte pozor na zpětný ráz náradí.

Nepřibližujte se hlavou k horní části náradí za provozu. To je nebezpečné, protože náradí se může prudce odrazit zpět, že dojde ke kontaktu nového hřebíku s dřívě zaraženým hřebíkem nebo sukem ve dřevě.

## 14. Při zaražení hřebíků do tenkých desek nebo okrajů dřeva budte opatrní.

Při zaražení hřebíků do tenkých desek mohou hřebíky projít celé skrz, k čemuž může dojít rovněž při zaražení hřebíků do okrajů dřevěných součástí v důsledku vychýlení hřebíku. V takových případech se vždy ujistěte, že za tenkou deskou nebo vedle dřeva, do kterých budete zarážet hřebíky, se nenachází žádná osoba (ani nič ruka nebo noha atd.).

## 15. Současně zaražení hřebíků z obou stran stejně stény je nebezpečné.

Zaražení hřebíků na obou stranách stěny současně by se nemělo provádět za žádných okolností. Je to velmi nebezpečné, protože hřebíky mohou projít skrz stěnu a způsobit zranění.

## 16. Nepoužívejte elektrické náradí na lešení, žebřících.

Elektrické náradí nesmí být používáno například v konkrétních případech:

- při přemisťování z jednoho pracoviště na jiné za použití lešení, schodů, žebříků nebo podobných konstrukcí, např. střešních latí,
- při užívání krabice nebo beden,
- při montáži zabezpečení dopravních systémů např. na vozidlech a vagonech

## 17. Vyjměte z automatického pneumatického kladiva všechny zbyvající hřebíky a akumulátor, pokud:

- 1) provádít údržbu a kontrolu;
- 2) kontrolujete správnou funkci tyče a spouště;
- 3) odstraňujete zaseknutý hřebík;
- 4) náradí nepoužíváte;
- 5) opouštíte pracoviště;
- 6) přemisťujete se na jiné místo;
- 7) předáváte náradí jiné osobě.

Nikdy se nepokoušejte odstranit zaseknutý hřebík nebo opravovat automatické pneumatické kladivo před vyjmoutím akumulátoru a zbyvajících hřebíků z automatického pneumatického kladiva.

Automatické pneumatické kladivo byste nikdy neměli nechávat bez dozoru, protože by s ním mohli manipulovat lidé bez znalosti automatického pneumatického kladiva a způsobit si zranění.

## 18. Při čištění elektrického náradí nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé kapaliny.

Pokud se do elektrického náradí dostanou výparы z hořlavé kapaliny, hrozí nebezpečí, že jiskry vzniklé při spojování materiálu apod. mohou způsobit výbuch.

## 19. Provozní podmínky pro toto zařízení jsou stanoveny na 0°C až 40°C, proto zajistěte jeho použití v tomto teplotním rozsahu. Zařízení může přestat pracovat při teplotách pod 0°C nebo nad 40°C.

## 20. NIKDY nedovolte, aby se v blízkosti automatického pneumatického kladiva nacházely magnety (nebo podobná magnetická zařízení), protože automatické pneumatické kladivo obsahuje uvnitř rovněž magnet. Pokud tak ucítíte, riskujete poruchu náradí nebo zranění v důsledku poruchy náradí.

## 21. Po déletrvající nepřetržité práci nechte náradí nějakou dobu v klidu.

## 22. Elektrické náradí je vybaveno tepelnou ochranou chránící motor. Nepřetržitý provoz může způsobit vzestup teploty jednotky, čímž se zaktivuje tepelná ochrana a provoz náradí se automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, nechte elektrické náradí před jeho opětovným použitím vychladnout.

## 23. Výrobek může přestat pracovat v případě detekce abnormálního stavu.

## 24. Nedělejte se přímo do světla. Mohlo by dojít ke zranění.

Opatrně otřete jemným hadříkem všechnu špinu a nečistoty, které ulpely na čočce LED světla, a dávejte pozor, abyste čočku nepoškrábali.

Poškrábání čočky LED světla může mít za následek snížení jasu.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY

### 1. Akumulátor vždy nabíjejte při okolní teplotě v rozmezí 0–40°C.

Při teplotě nižší než 0°C může dojít k přebití akumulátoru, což je nebezpečné. Akumulátor nelze nabíjet při teplotě přesahující 40°C.

Optimální teplota pro nabíjení se pohybuje v rozsahu 20–25°C.

### 2. Nabíječku nepoužívejte nepřetržitě.

Jakmile dokončíte nabíjení, nabíječku nechte před dalším nabíjením odpočinout po dobu 15 minut.

### 3. Zajistěte, aby do otvoru pro připojení dobíjecího akumulátoru nevnikly cizí předměty nebo nečistoty.

4. Nikdy nerozebírejte dobíjecí akumulátor nebo nabíječku.

### 5. Dobíjecí akumulátor nikdy nezkratujte.

Zkrat akumulátoru způsobí prudký nárušt elektrického proudu a přehřátí. To vede ke spálení nebo poškození akumulátoru.

### 6. Nevhazujte akumulátor do ohně.

Akumulátor může v takovém případě explodovat.

### 7. Použitím vyčerpaného akumulátoru můžete poškodit nabíječku.

8. Jakmile akumulátor dosáhne konce životnosti a není možné jej již více používat, odevzdějte jej do prodejny, ve které jste jej zakoupili.

Nevyhazujte vybité akumulátory.

### 9. Do větracích otvorů v nabíječce nevkládejte žádné předměty.

Pokud do větracích otvorů nabíječky vložíte kovové nebo hořlavé předměty, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození nabíječky.

## UPOZORNĚNÍ PRO LITHIUM-IONOVÉ BATERIE

Z důvodu prodloužení životnosti je lithium-ionová baterie vybavena ochrannou funkcí zastavení výkonu. V případěch 1 až 3 popsaných níže se může motor během používání tohoto výrobku zastavit, přestože držíte spínač. Nejedná se o závadu ale o výsledek ochranné funkce.

1. Jakmile dojde k vybití zbyvající kapacity baterie, motor se zastaví.  
V takovém případě baterii okamžitě dobijte.
2. Pokud je nástroj přetížen, motor se může zastavit.  
V takovém případě uvolněte spináč nástroje a odstraňte příčinu přetížení. Potom můžete nástroj znovu používat.
3. Je-li baterie přehřátá a přetížená, může se bateriový pohon zastavit.  
V tom případě přestaňte baterii používat a nechte ji vychladnout. Poté ji můžete opět používat.

Dále prosím dbejte následujících varování a upozornění.

### UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli případnému úniku kapaliny z baterie, vzniku tepla, emisím kouře, výbuchu a vznícení, dbejte následujících bezpečnostních pokynů.

1. Ujistěte se, že se na akumulátoru neusazují piliny a prach.
- Během práce kontrolujte, že na akumulátor nepadají piliny a prach.
- Ujistěte se, že se piliny a prach padající během práce na elektrický nástroj neusazují na akumulátoru.
- Akumulátor, který nepoužíváte, neskladujte na místě vystaveném pilinám a prachu.
- Před uskladněním akumulátoru odstraňte veškeré piliny a prach, který na ní může být usazený, a neskladujte ho společně s kovovými předměty (šrouby, hřebíky atd.).
2. Nepropichujte baterii ostrým předmětem jako je nehet, nebouchejte do ní kladivem, nestoupejte na ni, neházejte ji ani ji nevystavujte závažným fyzickým šokům.
3. Nepoužívejte viditelně poškozenou či deformovanou baterii.
4. Nepoužívejte baterii s obrácenou polaritou.
5. Nepřipojujte ji přímo k elektrickému výstupu ani k zásvuce cigaretového zapalovače v automobilu.
6. Nepoužívejte baterii k jinému než specifikovanému účelu.
7. Pokud se nabíjení baterie nedokončí, i když uvedená doba nabíjení uplynula, ihned zastavte další nabíjení.
8. Nevystavujte baterii působení vysokých teplot nebo vysokého tlaku, neumístujte ji např. do mikrovlnné trouby, sušičky nebo vysokotlakého zásobníku.
9. V případě zjistění úniku nebo zápacu okamžitě umístěte z dosahu ohně.
10. Nepoužívejte v oblasti se silnou statickou elektřinou.
11. V případě úniku kapaliny z baterie, zápacu, vznikajícího tepla, ztráty barvy, deformace nebo v případě jakékoli abnormality během používání, nabíjení nebo skladování baterii okamžitě vyměte z přístroje či nabíječky a přestaňte ji používat.
12. Akumulátor nepotápejte ani nenechte vniknout dovnitř žádné tekutiny. Vniknutí vodivých kapalin, jako je voda, může způsobit poškození s následkem požáru nebo výbuchu. Akumulátor skladujte na chladném, suchém místě, stranou od vznětlivých a hořlavých předmětů. Je nutné se vyvarovat prostředí s žíravým plynem.

### POZOR

1. Pokud se vám kapalina unikající z baterie dostane do očí, netřete si je a dobré je vymýte čistou vodou jako je voda z vodovodu a ihned kontaktujte lékaře.  
Bez ošetření může kapalina způsobit problémy se zrakem.

2. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s vaší pokožkou či oděvem, ihned omýjte čistou vodou jako je voda z vodovodu.  
Kapalina může způsobit podráždění kůže.
3. Zjistěte-li při prvním použití baterie rez, zápac, přehřátí, ztrátu barvy, deformaci a/nebo jinou abnormalitu, nepoužívejte ji a vraťte ji vašemu dodavateli či prodejci.

### VAROVÁNÍ

Pokud se vodivé cizí těleso dostane na kontakty lithium-iontového akumulátoru, akumulátor se může zkratovat a způsobit požár. Při skladování lithium-iontových akumulátorů se řídte následujícími předpisy a rádně je dodržujte.

- Neumístujte vodivé úlomky, hřebíky a vodiče, například železné a měděné dráty do krabice určené pro skladování.
- Za účelem zabránění zkratu vložte akumulátor do náradí nebo jej bezpečně uložte do krytu pro akumulátor tak, aby byly skryty ventilační otvory (obr. 2).


## TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY LITHIUM-IONTOVÝCH BATERIÍ

Při přepravě lithium-iontové baterie se řídte následujícími opatřeními.

### VAROVÁNÍ

Uvědomte přepravní společnost, že balení obsahuje lithium-iontovou baterii, informujte společnost o jejím výkonu a postupujte podle instrukcí přepravní společnosti při domluvání přepravy.

- Lithium-iontové baterie, jejichž výkon přesahuje 100 Wh, jsou povozovány z hlediska přepravní klasifikace za nebezpečné zboží a budou vyžadovat zvláštní aplikacní postupy.
- Pro přepravu do zahraničí musíte postupovat v souladu s mezinárodním právem, předpisy a nařízeními cílové země.

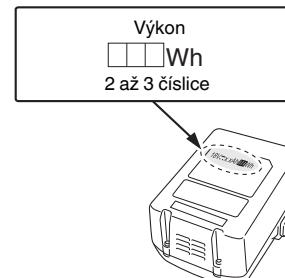

**NÁZVY SOUČÁSTÍ (obr. 1 – obr. 11)**

(1)	Zarážecí hlavice (výstup hřebíků)
(2)	Tyč
(3)	LED světlo
(4)	Spoušť
(5)	Háček
(6)	Akumulátor
(7)	Aretace
(8)	Kryt akumulátoru
(9)	Kontakty
(10)	Ventilační otvory
(11)	Nabíječka
(12)	Hlava hřebíku
(13)	Dřík hřebíku
(14)	Špička hřebíku
(15)	Magnet
(16)	Zmagnetizovaná oblast
(17)	Hřebík
(18)	Zarážecí jednotka
(19)	Kovový spoj
(20)	Otvor
(21)	Šroub
(22)	Drážka
(23)	Kleště

**SYMBOLY****VAROVÁNÍ**

Následující text obsahuje symboly, které jsou použity na zařízení. Než začnete nářadí používat, ujistěte se, že rozumíte jejich významu.

	Aby se snížilo riziko zranění, uživatel si musí přečíst návod k obsluze.
	Pracovníci a ostatní osoby na pracovišti musí nosit bezpečnostní brýle se štíty sahajícími do stran.
	Nikdy nemířte nářadím na sebe ani ostatní osoby na pracovišti.
	Odpojte baterii
	Nepoužívejte na lešení, žebříky.
	Jen pro státy EU Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.
	Stejnosměrný proud
	Hmotnost (Podle metody EPTA 01/2003)
	ZAPNUTÍ
	VYPNUTÍ
	Varování
	Zakázaná akce



NH18DSL: Akumulátorové automatické pneumatické kladivo

**SPECIFIKACE**

## 1. Akumulátorové automatické pneumatické kladivo

Model	NH18DSL
Napětí	18 V
Počet úderů	4000 min <sup>-1</sup>
Použitelné hřebíky	ø1,7 – 4,1 mm (viz Tabulka 1)*1
Použitelná délka hřebíků	25 mm až 90 mm*1
Hmotnost*2	1,3 kg (BSL1815)
Rozměry Výška x Délka	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Protilehlé dřevo: SPF, cedr

Nemusí být možné plně zatlout hřebík do tvrdých materiálů jako je smrk, MDF nebo laminované dřevo.

\*2: Hmotnost: Podle Procedura EPTA 01/2003

**POZNÁMKA**

Vlivem neustále pokračujícího výzkumného a vývojového programu společnosti HiKOKI mohou zde uvedené parametry podléhat změnám bez předchozího upozornění.

**VÝBĚR HŘEBÍKŮ**

Pro toto automatické pneumatické kladivo používejte hřebíky následujících velikostí.

Tabulka 1

Min.	Max.

**VAROVÁNÍ**

- Nepoužívejte hřebíky jiných velikostí.  
Mohou poškodit tyč nebo být zaráženy v šíkmém směru.
- Dbejte na správnou velikost hlav hřebíků. Velikost hlavy hřebíku se může u běžně dostupných hřebíků lišit od veliké až po malou.
- Nepoužívejte tvrzené hřebíky.

**POZNÁMKA**

- Nemusí být možné plně zatlouct hřebík do tvrdých materiálů jako je smrk, MDF nebo laminované dřevo.

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### VAROVÁNÍ

- Jiné než níže uvedené příslušenství může vést k poruše a zranění.




- Ochrana očí.....1


**POZNÁMKA:** Příslušenství se může měnit bez jakéhokoli závazku ze strany společnosti HiKOKI.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- Akumulátor  
○ BSL1815

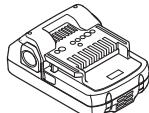

- Nabíječka  
○ UC18YKSL (Nabijecí napětí: 14,4 V – 18 V)

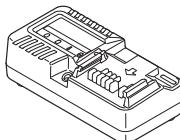

Volitelná příslušenství podléhají změnám bez předešlého upozornění.

## POUŽITÍ

- Dřevěné materiály v běžných stavbách, armování, dřevěné podlahy, konstrukce a opravy

## NABÍJENÍ

Baterie a nabíječka baterií nejsou součástí dodávky. U akumulátorů provádějte nabíjení podle pokynů k používání nabíječe. (obr. 5)

## MONTÁŽ A PROVOZ

Činnost	Obrázek	Strana
Vložení a vyjmoutí akumulátoru	3	2
Činnost spínače	4	2
Nabíjení	5	3
Kontrola provozu tyče*	6	3
Zarážení hřebíků za současného držení hřebíku magnetem*	7	3
Zarážení hřebíků za současného držení hřebíku prsty.* <sup>3</sup>	8	3
Upevnění hřebíku na kovový spoj*	9	4
Použití háčku*	10	4
Odstranění zaseknutého hřebíku	11	4
Výběr příslušenství	—	207

### \*1 VAROVÁNÍ

- Ujistěte se, že tyč má za provozu hladký klouzavý chod. Pokud není pohyb tyče plynulý, vyčistěte kluznou oblast tyče.

### \*2 VAROVÁNÍ

- Při zakládání hřebíku do tyče držte hřebík za dřík, nikoli za špičku.
- Při zakládání hřebíku do tyče se ujistěte, že nestlačujete konec zaražecí jednotky.
- Při zakládání hřebíku do tyče nedávejte prsty nebo ruce pod špičku hřebíku.

### \*3 VAROVÁNÍ

- Při zarážení hřebíku drženého prsty nejprve umístěte špičku hřebíku na cíl a poté položte tyč na hlavu hřebíku.

### \*4 VAROVÁNÍ

- Při zarážení hřebíku se ujistěte, že špička hřebíku je v otvoru kovového spoje.

### \*5 UPOZORNĚNÍ

- Při použití háčku pečlivě zavěste elektrické náradí, aby nedošlo k jeho náhodnému pádu. Pokud dojde k pádu náradí, může dojít k nehodě.
- Při použití háčku se ujistěte, že je vyjmut akumulátor.
- Namontujte pevně háček. Pokud háček není pevně namontován, může během používání způsobit úraz.

## ÚDRŽBA A KONTROLA

### UPOZORNĚNÍ

- Před údržbou a prohlídkou zařízení vyjměte akumulátor z automatického pneumatického kladiva.

### VAROVÁNÍ

- Odpojte akumulátor a vyjměte jej z automatického pneumatického kladiva, pokud:
  - 1) provádějte údržbu a kontrolu;
  - 2) odstraňujete zaseknutý hřebík.
- Bez předchozího připojení akumulátoru zkонтrolujte přitisknutím tyče k materiálu, jako je dřevo, jestli se tyč plynule pohybuje.

### 1. Odstranění zablokovaného hřebíku (obr. 11)

- ① Vyjměte akumulátor z automatického pneumatického kladiva.
- ② Kleštěmi odstraňte zaseknutý hřebík.
- ③ V případě častého zasekávání hřebíků kontaktujte autorizovaný servis HiKOKI.

### 2. Kontrola tyče (obr. 6)

- Pravidelně čistěte a namažte posuvnou část tyče a objímku. Přitisknutím automatického pneumatického kladiva k materiálu, jako je dřevo, zkonzolujte plynulost pohybu tyče.

Pokud přilnou k zmagnezované oblasti na tyči kovové úlomky a podobné objekty, sníží se schopnost zařízení magneticky držet hřebík. Vyčistěte občas tuto oblast hadříkem nebo lepicí páskou.

Rovněž občas odstraňte železný prach na magnetu vně tyče hadříkem nebo lepicí páskou.

Zajistěte tak hladký chod tyče.

### 3. Kontrola montážních šroubů

Pravidelně kontrolejte montážní šrouby a ujistěte se, že jsou správně utaženy. Ihned utáhněte volné šrouby. Neutažené šrouby mohou vést k vážným úrazům.

### 4. Údržba motoru

Vinutí jednotky motoru je vlastním „srdcem“ motorem poháněného nástroje. Věnujte náležitou péči kontrole toho, zda není vinutí poškozené a/nebo navlhle olejem nebo vodou.

### 5. Údržba povrchu

Pokud je elektrické nářadí znečištěné, otřete jej měkkým suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným v mydlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla s obsahem chlóru, benzín ani ředitlo, jelikož tyto látky rozpouštějí umělé hmoty.

# Čeština

## 6. Skladování

Elektrické nářadí skladujte na místě s teplotou nižší než 40°C a mimo dosah dětí.

## POZNÁMKA

Skladování lithium-iontových akumulátorů.

Před uskladněním lithium-iontových akumulátorů zkontrolujte, zda jsou plně nabité.

Dlouhodobější skladování (3 měsíce a déle) málo nabíjených akumulátorů může způsobit snížení jejich výkonu, výrazně snížit dobu použití, případně může dojít ke ztrátě schopnosti akumulátoru držet záťez.

Výrazně sníženou dobu použití však lze obnovit dvěma až pěti cykly opakovánoho nabíjení a využití akumulátorů.

Pokud je doba využití akumulátoru extrémně krátká, nehledejte na to, že jste jej opakovaně nabili a použili, zkontrolujte, zda není akumulátor nefunkční a zvažte pořízení nového akumulátoru.

## UPOZORNĚNÍ

Při obsluze a údržbě elektrických zařízení musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a normy platné v každé zemi, kde je výrobek používán.

### Důležité upozornění týkající se baterií pro elektrické akumulátorové nástroje

Používejte vždy jednu z námi specifikovaných originálních baterií. Nemůžeme zaručit bezpečnost a výkonnost našeho elektrického akumulátorového nástroje pokud jsou používány jiné, než námi specifikované baterie nebo pokud je baterie rozebrána a změněna (jako např. rozehrání a nahrazení článku baterie nebo jiných vnitřních částí).

## ZÁRUKA

Ručíme za to, že elektrické nářadí HiKOKI splňuje zákonné/místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady nebo poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití, hrubého zacházení nebo normálního opotřebení. V případě reklamace zašlete prosím elektrické nářadí v nerozebraném stavu společně se ZÁRUCNIM LISTEM připojeným na konci této pokynů pro obsluhu do autorizovaného servisního střediska firmy HiKOKI.

## Informace o hluku a vibracích

Měřené hodnoty byly určeny podle EN60745 a deklarovány ve shodě s ISO 4871.

Změřená vážená hladina akustického výkonu A: 107 dB (A)

Změřená vážená hladina akustického tlaku A: 96 dB (A)

Nejistota K : 3 dB (A).

Používejte ochranu sluchu.

Celkové hodnoty vibrací (vektorský součet triax) stanovené dle normy EN60745.

Hodnota vibračních emisí: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Nejistota K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Deklarovaná hodnota vibrací byla změřena v souladu se standardní metodou testování a může být použita pro porovnání jednoho nástroje s druhým.

Tuto deklarovovanou hodnotu vibrací lze rovněž použít v předběžném hodnocení vystavení.

## UPOZORNĚNÍ

O Vibrační emise během vlastního používání elektrického přístroje se může od deklarované celkové hodnoty lišit v závislosti na způsobu použití přístroje.

O Identifikujte bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy založených na odhadu vystavení vlivům v daných podmínkách použití (v úvahu bereme všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, kdy je přístroj vypnutý, a kdy běží například připočtených k době spouštění).

## POZNÁMKA

Vlivem stálé pokračujícího výzkumného a vývojového programu HiKOKI mohou zde uvedené parametry podléhat změnám bez předchozího upozornění.

## GENEL ELEKTRİKLİ ALET GÜVENLİK UYARILARI

### ⚠ DİKKAT

Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatlara uyulmaması elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

**Bu kılavuzu gelecekte başvurmak üzere saklayın.**

Uyarılarda kullanılan "elektrikli alet" terimi, şebeke elektriğyle çalışan (kablolu) veya pille çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi belirtir.

#### 1) Çalışma alanının güvenliği

a) Çalışma alanı temiz ve iyi aydınlatılmış olmalıdır. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.

b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvı, gaz veya toz patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda çalıştırmayın.

Elektrikli aletlerin çıkardığı kivircımlar toz veya gaz halindeki bu maddeleri ateşleyebilir.

c) Bir elektrikli aletle çalışırken çocukların ve izleyicileri uzaklaştırın.

Dikkatinizin dağılması kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

#### 2) Elektrik güvenliği

a) Elektrikli aletin fişi elektrik prizine uygun olmalıdır.

Fiş herhangi bir şekilde değiştirilmeyin. Topraklanmış elektrikli aletlerle herhangi bir adaptör kullanmayın.

Fişlerde değişiklik yapılması ve uygun prizlerde kullanılması elektrik çarpması riskini azaltacaktır.

b) Borular, radyatörler, firınlar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle gövde temasından kaçının.

Vücutundunuz toprakla temas'a geçmesi halinde elektrik çarpması riski artar.

c) Elektrikli aletleri yağımura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın.

Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.

d) Elektrik kablosuna zarar vermeyin. Elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişini prizden çıkarmak için kabloyu kullanmayın.

Kabloyu isidan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalarдан uzak tutun.

Hasar görmüş veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.

e) Elektrikli aleti açık alanda kullanırken, açık alanda kullanımı uygun bir uzatma kablosu kullanın.

Açık alanda kullanımı uygun bir kablo kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

f) Eğer bir elektrikli aletin ıslak bir yerde kullanılması kaçınılmaz ise, artık akım cihazıyla (RCD) korunan bir güç kaynağı kullanın. RCD kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.

#### 3) Kişisel emniyet

a) Bir elektrikli alet kullanırken daima tetikte olun; yaptığıınız işi izleyin ve sağduyulu davranışın.

Aleti yorgunken, alkol veya ilaç etkisi altındayken kullanmayın.

Elektrikli aletleri kullanırken göstereceğiniz bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmaya sonuclanabilir.

b) **Kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.**

Uygun koşullar için kullanılan toz maskesi, kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya kulak koruyucu gibi koruyucu ekipmanları yaralanmaları azaltacaktır.

c) Aletin istenmeden çalışmasını engelleşin. Aleti güç kaynağına ve/veya akü ünitesine bağlamadan, kaldırmadan veya taşımadan önce, güç düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun.

Elektrikli aletleri parmağınız güç düğmesinin üzerinde olarak taşımanız veya güç düğmesi açılmış durumda fışını takmanız kazalara davetiye çıkarır.

d) Aletin gücünü açmadan önce alet üzerindeki ayar veya somun anahtarlarını çıkarın.

Aletin dönen parçalarından birine bağlı kalan bir somun anahtarı veya ayar anahtarları yaralanmaya yol açabilir.

e) Çok fazla yaklaşmayın. Uygun bir adım mesafesi bırakın ve sürekli olarak dengenizi koruyun.

Böylece, beklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol etmeniz mümkün olur.

f) Uygun şekilde giyin. Bol elbiseler giymeyin ve taki eşyaları takmayın. Saçlarınızı, elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseleri, takilar veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.

g) Eğer toz çekme ve toplama bağlantıları için gerekli aygıtlar sağlanmışsa, bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun.

Toz toplama kullanımı, tozla ilişkili tehlikeleri azaltabilir.

#### 4) Elektrikli aletin kullanımı ve bakımı

a) Elektrikli aleti zorlamayın. Yapacağınız iş için doğru alet kullanın.

Doğru alet, işinizi daha iyi ve tasarlanmış olduğu hız degerinde daha güvenli şekilde yapacaktır.

b) Elektrikli alet güç düşmesinden açılıp kapanmıyorsa, aleti kullanmayın.

Güç düşmesiyle kontrol edilemeyen bir alet tehlikelidir ve tamir edilmeden kullanılmamalıdır.

c) Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya aleti saklamadan önce fişi güç kaynağından ve/veya akü ünitesinden söküн.

Bu koruyucu güvenlik önlemleri, elektrikli aletin kazaya çalışma riskini azaltır.

d) Atıl durumda elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve elektrikli alet ve bu kullanım talimatları hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermemeyin.

Elektrikli aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.

e) Elektrikli aletin bakımını yapın. Hareketli parçalarda yanlış hizalma veya sıkışma olup olmadığını, kırık parça olup olmadığını ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol edin.

Eğer hasar varsa, kullanmadan önce aleti tamir ettirin.

Kazaların çoğu elektrikli aletlere kötü bakım işlemleri uygulanmasından kaynaklanmaktadır.

f) Aletleri keskin ve temiz tutun.

Uygun şekilde bakımı yapılan, keskin kenarlara sahip aletlerin sıkışma ihtiyacını daha azdır ve kontrol edilmesi daha kolaydır.

g) Elektrikli aleti, aksesuarları, uçları, v.b., bu talimatlara uygun şekilde, çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak kullanın.

Elektrikli aletin amaçlanan kullanımlardan farklı işlemler için kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.

## 5) Akülü aletin kullanımı ve bakımı

- a) Üniteyi sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin.

Bir akü ünitesi tipi için uygun olan bir şarj cihazı başka tıpte bir akü ünitesiyle kullanıldığında yanın riski yaratabilir.

- b) Elektrikli aletleri sadece özellikle belirtilen akü üniteleriyle kullanın.

Başka herhangi bir akü ünitesinin kullanılması yaralanma veya yanın riski yaratabilir.

- c) Akü ünitesini kullanmadığı zamanlarda ataslardan, madeni paralardan, anahtarlardan, civilerden, vidalardan veya terminaller arasında bağlı olışturabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak tutun.

Akü kutularının kısa devre olması yanıklara veya yanına neden olabilir.

- d) Yanılış kullanım koşullarında aküden sıvı çıkışı olabilir; temas etmekten kaçının.

Kazaya sıvıya temas edilmesi durumunda suyla yıkayın. Sivinin gözlerle temas etmesi halinde, ayrıca bir doktora başvurun.

Aküden fışkıran su tahlis veya yanıklara neden olabilir.

## 6) Servis

- a) Elektrikli aletinin servisini sadece orijinal yedek parçalar kullanmak suretiyle uzman bir tamirciye yapın.

Böylece, elektrikli aletin güvenli kullanımı sağlanacaktır.

## ÖNLEM

Çocukları ve zayıf kişileri uzak tutun.

Alet, kullanılmadığı zamanlarda çocukların ve zayıf kişilerin ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

## AKÜLÜ ÇİVİ ÇAKMA (AVUÇ İÇİ TİP) GÜVENLİK UYARILARI

### 1. Aletin her zaman civi içerdigini varsayıñ.

Civi Çakmanın (Avuç içi tip) dikkatsiz bir şekilde kullanılması, beklenmedik bir şekilde civillerin ateşlenmesiyle ve kişisel yaralanmaya sonuçlanabilir.

### 2. Aleti kendinize veya yakındaki bir kişiye yöneltmeyin.

Beklenmedik bir tetikleme, civiyi boşaltarak yaralanmaya neden olacaktır.

### 3. Alet iş parçasına doğru sıkıca yerleştirilmemiñ sürece aleti çalıştırımayın.

Alet iş parçası ile temas etmezse, civi hedefinizin dışına sapabilir.

### 4. Civî alete sıkıştığında aleti güç kaynağından ayırin.

Sıkışan bir civiyi çıkarırken, Civi Çakma (Avuç içi tip) prizi takılılığı kazaya harekete geçirilebilir.

### 5. Elektrik kablolarının sabitlenmesi için bu Civî Çakmayı (Avuç içi tip) kullanmayın.

Elektrik kablolarının montajı için tasarlanmıştır ve elektrik kablolarının izolasyonuna zarar vererek elektrik çarpmasına veya yanın tehlikesine neden olabilir.

### 6. Koruyucu kulaklık kullanın.

Gürültüye maruz kalmak istime kaybına neden olabilir.

### 7. Eğer aletle birlikte verilmişse, yardımcı kolu/kolları kullanın.

Kontrolün kaybedilmesi yaralanmaya neden olabilir.

### 8. Bağlantı elemanının gizli kablolarla temas edebileceği bir işlem yaparken, elektrikli aleti yalıtlımsız kavrama yüzeylerinden tutun.

Bağlantı elemanlarının bir "aktif" telle temas etmesi, elektrikli aletin çiplak metal parçalarını "aktif" hale getirebilir ve kullanıcıya bir elektrik şoku verebilir.

## İLAVE GÜVENLİK UYARILARI

### 1. Doğru kullanım ile güvenli çalışma.

Bu alet, civilleri ahşap ve benzeri malzemelere çakmak için tasarlanmıştır. Sadece amacına uygun olarak kullanın.

### 2. Ateşleme ve patlamalara dikkat edin.

Civi çakma esnasında kılçıcımlar çakabileceğinden, tutuşabilecekleri veya patlayabilecekleri için cila, boya, benzin, tencere, yaktır, gaz, yapışkanlar ve benzeri yanıcı maddelerin yakınında bu aleti kullanmak tehliklidir. Bu nedenle bu alet hiçbir koşulda bu tür yanıcı maddelerin yakınında kullanılmamalıdır.

### 3. Daima göz koruması (koruyucu gözlük) kullanın.



Elektrikli aleti kullanırken daima göz koruması takın ve çevredekî kişilerin de göz koruması taktığından emin olun.

Düzenli şekilde çakılmamış civi parçalarının gözre görme ihtiyali görme yeteneği için bir tehdittir. Göz koruması herhangi bir hırdavatçıdan satın alınabilir. Bu aleti çalıştırırken daima göz koruması takın. Reçeteli gözlüklerin üzerinde göz koruması veya geniş bir görüş maskesi kullanın.

İşverenler her zaman göz koruma ekipmanlarının kullanılmışlarını zorunlu kılmalıdır.

### 4. Kulaklarınızı ve başınızı koruyun.

Civi çakma işiyle meşgulen lütfen kulak tıkaçları ve kafa koruyucusu giyin. Ayrıca, koşullara bağlı olarak çevredekî kişilerin de kulak tıkaçları ve kafa koruyucusu giymelerini sağlayın.

### 5. Size yakın çalışanlara dikkat edin.

Düzenli şekilde çakılmamış civilerin başkalarına isabet etmesi çok tehlikeli olacaktır. Bu nedenle, bu aleti kullanırken çevredekî insanların güvenliğine daima dikkat edin. Hiç kimseňin vücudunun, ellerinin veya ayaklarının civi çıkış ağızına yakın olmadığından emin olun.

### 6. Civî çıkış ağını asla insanlara doğrultmayın.



Aletin her zaman bağlantı elemanı içerdigini varsayıñ.

Civi çıkış ağızı insanlara doğrultulursa, aleti yanlışlıkla boşaltırsanız ciddi kazalara neden olabilir. Bataryayı bağlarken veya ayırırken, civi yüklemesi veya benzeri işlemler sırasında, civi çıkış ağını (kendiniz de dahil) kimseye doğrultulmadığından emin olun. Hiçbir civi yüklenmemiş olsa da, aleti birinin üzerine doğrulturken boşaltmak tehliklidir, bu nedenle bunu yapmayı asla denemeyin. Eşek şakası yapmayın. Alete bir çalışma aracı olarak saygı duyun.

### 7. Kullanmadan önce çubuğu kontrol edin.

Çubüğün düzgün bir şekilde çalıştığından emin olun. Çubuk düzgün çalışmıyorsa Civî Çakmayı (Avuç içi tip) asla kullanmayın, aksi takdirde Civî Çakma (Avuç içi tip) beklenmedik bir şekilde bir civi çakabilir. Çubuğu kurcalamayın veya çıkarmayın, aksi takdirde çubuk çalışmaz hale gelir.

### 8. Yalnızca belirtilen civilleri kullanın.

Bu talimatlarda belirtilen ve açıklanılanlardan başka civi kullanmayın.

### 9. Bataryayı takarken dikkatli olun.

Aleti hatayla ateşlemek için bataryayı bağlarken ve civilleri yüklerken aşağıdakilerden emin olun.

- O Tetiğe dokunmayın.

- O Ateşleme kafasının herhangi bir yüzeye temas etmesine izin vermeinyin.

- O Ateşleme kafasını aşağıda tutun.

Yukarıdaki talimatlara siki sıkıya uyun ve vücutunduzun, elinizin veya bacağınızın herhangi bir bölümünün civi çıkış ağızının önünde bulunmadığından daima emin olun.

**10. Parmağınızı tetişe dikkatsizce yerleştirmeyin.**

Civi çakma işi yapmadığınız zamanlarda parmağınızı tetişe koymayın. Parmağınız tetişin üzerindeyken bu aleti taşısanız veya birisine teslim ederseniz, yanlışlıkla civiyi boşaltabilir ve böylece bir kazaya neden olabilirsiniz.

**11. Civi çıkış ağzını civilenecek malzemeye sıkica bastırın.**

Civileri çakarken civi çıkış ağzını civilenecek malzemeye sıkica bastırın. Çıkış ağızı uygun şekilde kullanılmazsa civiler sekebilir.

**12. Kullanırken el ve ayakları ateşleme kafasından uzak tutun.**

Bir civinin yanlışlıkla ellere veya ayaklara isabet etmesi çok tehlikelidir.

**13. Aletin geri tepmesinden sakının.**

Çalışma sırasında aletin üst kısmına kafanızla, vb. ile yaklaşmayın. Bu tehlikelidir çünkü çakılmakta olan civi bir önceki civi veya ayağtaki bir budak ile temas ettiğinde alet şiddetle geri tepebilir.

**14. İnce tahtaları veya ahşabın köşelerini civilerken dikkatli olun.**

İnce levhaları civilerken, civillerin sapmasından dolayı ahşap köşeleri civilerken olabileceği gibi civiler tam içinden geçebilir. Bu gibi durumlarda, civileyeceğinizinince tahtanın arkasında veya ahşabın yanında hiç kimse (ve kimsenin el veya ayaklarının, vb.) bulunmadığından daima emin olun.

**15. Aynı duvarın her iki tarafına aynı anda civi çakılması tehlikelidir.**

Hicbir suretle aynı anda bir duvarın her iki yanına civi çakılmamalıdır. Civiler duvardan geçip yaralanmalara neden olabileceğiinden bu çok tehlikeli olabilir.

**16. Elektrikli aleti yapı işkelelerinde, merdivenlerde kullanmayın.**

Elektrikli alet aşağıda örnekleri verilen özel uygulamalar için kullanılmamalıdır:

- bir tahrif konumundan diğerine geçiş, iskele, merdiven veya çatı çatıları gibi merdiven benzeri konstrüksyonların kullanımını gerektirdiğinde,
- kutuların veya sandıkların kapatılması,
- ulaşım güvenli sistemlerinin örneğin araçlara ve vagonlara takılması

**17. Aşağıdaki durumlarda kalan civileri ve bataryayı Çivi Çakmadan (Avuç içi tip) çıkarın:**

- 1) bakım ve kontrol yaparken;
- 2) çubuk ve tetişin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ederken;
- 3) bir sıkışmayı giderirken;
- 4) kullanımda değilken;
- 5) çalışma alanından ayrılrken;
- 6) başka bir yere taşıırken ve
- 7) başka bir kişiye teslim ederken.

Bataryayı ve kalan tüm civileri Çivi Çakmadan (Avuç içi tip) çıkarmadıkça bir sıkışmayı gidermeye veya Çivi Çakma (Avuç içi tip) tamir etmeye çalışmayın.

Çivi Çakma (Avuç içi tip), asla gözetimsiz bırakılmamalıdır çünkü Çivi Çakmaya (Avuç içi tip) aşına olmayan kişiler onu kullanabilir ve kendilerini yaralayabilir.

**18. Elektrikli aleti temizlerken, benzin veya diğer yanıcı sıvıları kullanmayın.**

Yanıcı bir sıvının buharı elektrikli aletin içine girerse, zımbalama vb. işlemler sırasında oluşan kivilcimlerin patlaması neden olma tehlikesi vardır.

**19. Bu cihaz için çalışma ortamı 0°C ile 40°C arasındadır bu yüzden bu sıcaklık aralığında kullanılmasını sağlayın. Cihaz 0°C altında veya 40°C üzerinde çalışmamayabilir.****20. Çivi Çakmanın (Avuç içi tip) içerisinde bir mıknatıs bulunduğundan mıknatısların (veya benzeri manyetik aygıtların) Çivi Çakmanın (Avuç içi tip) yakınında olmasını ASLA izin vermeyin.**

Bunun yapılması anlayza veya arızadan dolayı yaralanma riskine neden olacaktır.

**21. Üniteyi sürekli çalışmadan sonra dinlendirilmesi.**

Elektrikli alet, moturu korumak için bir sıcaklık koruma devresiyle donatılmıştır. Sürekli çalışma, ünite sıcaklığının yükselmesine sebep olabilir. Bu da sıcaklık koruma devresini etkinleştirir ve çalışmayı otomatik olarak durdurur. Böyle bir durum meydana gelirse, kullanımına devam etmeden önce elektrikli aletin soğumasına izin verin.

**22. Bu ürün, bir anomalilik tespit edildiğinde çalışmayı durdurabilir.****23. Doğrudan işğa bakmayın.** Bu, gözüne zarar verebilir.

LED lambanın merceği üzerindeki herhangi bir kir veya pıstılı merceği çizmemeye özen göstererek yumuşak bir bezle silin.

LED lambanın merceği üzerindeki çizikler daha düşük parlaklığa yol açabilir.

## BATARYA VE ŞARJ CİHAZI İÇİN ÖNLEMLER

**1. Bataryayı daima 0 – 40°C arası ortam sıcaklığında şarj edin.**

0°C'den düşük bir sıcaklık aşırı şarja neden olarak tehlike yaratacaktır. Batarya, 40°C'den yüksek bir sıcaklıkta şarj edilemez.

En uygun şarj sıcaklığı 20 – 25°C'dir.

**2. Şarj cihazını sürekli olarak kullanmayın.**

Bir şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj işlemini başlatmak için yaklaşık 15 dakika bekleyin.

**3. Şarj edilebilir batarya bağlantı deligine yabancı madde girmesine izin vermeyin.****4. Kesinlikle şarj edilebilir bataryayı ve şarj cihazını sökmeyin.****5. Kesinlikle şarj edilebilir bataryayı kısa devre yapmayın.**

Bataryanın kısa devre olması büyük bir elektrik akımına ve aşırı ısınmaya neden olacaktır. Bu, bataryanın yanmasına veya hasar görmesine yol açar.

**6. Bataryayı ateşe atmayın.**

Batarya, yanması halinde patlayabilir.

**7. Tükenmiş bir bataryanın şarj edilmesi şarj cihazına hasar verir.****8. Şarj sonrası batarya ömrü pratik kullanım için çok kısalduğunda bataryayı derhal satın aldiginiz mağazaya götürün.**

Ömrü tükenen bataryayı atmayın.

**9. Şarj cihazının havalandırma deliklerine nesneler sokmayın.**

Şarj cihazının havalandırma deliklerine metal nesneler veya yanıcı maddeler sokulması, elektrik çarpması tehlikesine ve şarj cihazının hasar görmesine yol açacaktır.

## LITYUM-ION PILLE İLGİLİ UYARI

Çalışma ömrünü uzatmak için, lityum-ion pilde çıkıştı durdurulan bir koruma işlevi mevcuttur. Aşağıda açıklanan 1 ila 3 durumlarda, bu ürünü kullanırken ananları çekiyor olsanız bile motor durabilir. Bu bir arıza değil koruma işlevinin bir sonucudur.

**1. Pil enerjisi tükendiğinde, motor durur.**

Boyle bir durumda pilin en kısa zamanda şarj edin.

# Türkçe

2. Eğer araca fazla yüklenilmişse motor durabilir. Böyle bir durumda aracın anahtarını serbest bırakın ve aşırı yüklemenin sebeplerini ortadan kaldırın. Bunun ardından aracı tekrar kullanabilirsiniz.
3. Eğer akü aşırı iş koşulunda fazla ısınmışsa, akü gücünü kesilebilir.  
Bu durumda, aküyü kullanmayı keserek soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra, kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ayrıca, lütfen aşağıdaki uyarı ve iklazları dikkate alın.

## DİKKAT

Herhangi bir batarya sızıntısına, ısı üretmesine, duman yaymasına, patlamaya ve erken ateşlemeye meydan vermemek için, lütfen aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

1. Batarya üzerinde talaş ve toz birikmeden emin olun.
- Çalışma sırasında batarya üzerine talaş ve toz dökülmemişden emin olun.
- Çalışma sırasında elektrikli alet üzerine dökülen talaş ve tozun batarya üzerinde birikmediğinden emin olun.
- Kullanılmayan bir bataryayı talaşa ve toza maruz kalan bir yerde saklamayın.
- Bir bataryayı sakladan önce, üzerine yapışabilecek talaş ve tozu temizleyin ve metal parçalarla (vida, çivi, v.b.) birlikte saklamayın.
2. Bataryayı çivi benzeri keskin nesnelerle delmeyin; çekiçle vurmeyin; üzerine basmayın; atmayın ve şiddetli fiziksel darbeye maruz bırakmayın.
3. Açıkça hasarlı veya deformе olduğu görülen bataryayı kullanmayın.
4. Bataryayı kutuplarını ters bağlayarak kullanmayın.
5. Doğrudan elektrik prizlerine veya çakmak soketlerine bağlamayın.
6. Bataryayı belirtilenler dışında herhangi bir amaç için kullanmayın.
7. Eğer belirtilen şarj etme süresi geçmesine rağmen batarya tamamen şarj olmuyorsa, derhal şarj işlemini durdurun.
8. Bataryayı mikrodalga fırın, kurutucu veya yüksek basınçlı kaplar gibi ortamlardaki yüksek sıcaklık veya basınçlara maruz bırakmayın.
9. Siziñ görülmesi veya kötü koku algılanması durumunda derhal ateşten uzaklaştırın.
10. Güçlü statik elektrik üretilen bir yerde kullanmayın.
11. Eğer batarya sızıntı, kötü koku, ısı üretmesi, renk solması veya deformasyon varsa veya kullanım, şarj işlemi veya saklama sırasında herhangi bir şekilde anormallili¤ görülsürse, derhal cihazdan veya batarya şarj cihazından çıkarın ve kullanmayı kesin.
12. Bataryayı suya daldırmayın veya içinde herhangi bir sıvının akmasına izin vermeyin. Su gibi iletken sıvıların girişi, yanım veya patlama ile sonuçlanan hasarlarla neden olabilir. Bataryanızı yanıcı ve parlayıcı maddelerden uzak, serin, kuru bir yerde saklayın. Aşındırıcı gaz ortamlarından kaçınmalıdır.

## UYARI

1. Eğer bataryadan sızan sıvı gözlerinize kaçarsa, gözlerinizi ovuşturmayın; hemen temiz suyla iyice yıkayın ve derhal bir doktora başvurun.  
Bataryadan sızan bu sıvı, tedavi uygulanmaması durumunda göz problemlerine neden olabilir.
2. Eğer sıvı cildinizle veya elbiselerinizle temas ederse, derhal temiz suyla yıkayın.  
Sıvı, cilt tahrısi neden olabilir.
3. Eğer bataryayı ilk defa kullandığınızda pas, kötü koku, deformasyon ve/veya başka anormallilikler saptarsanız, bataryayı kullanmayın ve derhal tedarikçisine veya satıcısına iade edin.

## UYARI

Lityum iyon bataryanın kutubuna bir iletken yabancı madde girerse, batarya kısa devre olarak yanına neden olabilir. Lityum iyon bataryayı saklarken, aşağıdaki kurallara kesinlikle uyın.

- Saklama muhafazasına iletken döküntüler, çiviler veya demir tel ve bakır tel gibi teller koymayın.
- Kısa devre olmasını engellemek için, bataryayı alete takın veya saklamak için vantilatör görülmeyinceye kadar batarya kapağını emniyetli bir şekilde yerleştirin (**Sek. 2**).


## LİTYUM İYON BATARYANIN TAŞINMASI İLE İLGİLİ

Bir lityum iyon bataryayı taşıırken, lütfen aşağıdaki önlemlere uyın.

### UYARI

Taşıma şirketine lityum iyon batarya içeren bir paket olduğunu ve bataryanın çıkış gücünü bildirin ve taşımı ayarırken taşıma şirketinin talimatlarına uyın.

- Çıkış gücü 100 Wh aşan lityum iyon bataryalar Tehlikeli Malların nakliye sınıfı kapsamında değerlendirilir ve özel uygulama prosedürleri gerektirir.
- Yurt dışına taşıma için, uluslararası kanunlara ve varış ülkesinin kuralları ve yönetmeliklerine uymanız gereklidir.

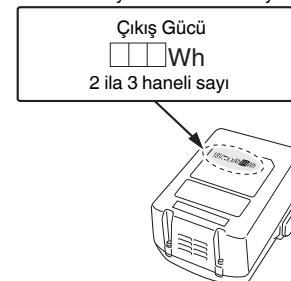

## PARÇA ADLARI (Sek. 1 – Sek. 11)

①	Ateşleme kafası (çıkış ağızı)
②	Cübuk
③	LED lamba
④	Tetik
⑤	Kanca
⑥	Batarya
⑦	Mandal
⑧	Batarya kapağı
⑨	Terminaller
⑩	Havalandırma delikleri
⑪	Şarj cihazı
⑫	Çivi kafası
⑬	Çivi gövdesi
⑭	Çivi ucu
⑮	Mıknatis
⑯	Mıknatıslanmış alan
⑰	Çivi
⑱	Sürücü ünitesi
⑲	Metal birleşme yeri
⑳	Delik
㉑	Vida
㉒	Kanal
㉓	Pense

## SEMBOLLER

### UYARI

Aşağıda, bu makine için kullanılan simgeler gösterilmiştir. Makineyi kullanmadan önce bu simgelerin ne anlama geldiğini bildiğinizden emin olun.

	NH18DSL: Akülü Çivi Çakma (Avuç içi tip)
	Kullanıcı yaralanma riskini azaltmak için kullanım kılavuzunu okumalıdır.
	Operatörler ve çalışma alanındaki diğer kişiler, yan korumalı güvenlik gözlükleri giymelidir.
	Aleti asla kendinize veya çalışma alanındaki diğer kişilere doğrultmayın.
	Pili çıkartın
	Yapı iskelelerinde, merdivenlerde kullanmayın.

	Sadece AB ülkeleri için Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayın! Kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlarlarındaki 2002/96/ EC Avrupa yönetgelerine göre ve bu yönergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir.
	Doğru akım
	Ağırlık (EPTA-Prosedürü 01/2003'e göre)
	AÇMA
	KAPAMA
	Dikkat
	Yasaklanmış eylem

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### 1. Akülü Çivi Çakma (Avuç içi tip)

Model	NH18DSL
Voltaj	18 V
Darbe sayısı	4000 dk-1
Kullanılabilir Çivi	ø1,7 – 4,1 mm (Bkz. <b>Tablo 1</b> ) <sup>*1</sup>
Kullanılabilir Çivi Uzunluğu	25 mm ile 90 mm <sup>*1</sup>
Ağırlık <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Boyut Yükseklik × Uzunluk	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Ağaca Karşı: SPF, Sedir

Çam, MDF veya lamine kereste gibi sert malzemelere tam olarak çivi çakılamayabilir.

\*2: Ağırlık: 01/2003 sayılı EPTA Prosedürüne göre

### NOT

HIKOKI'nın sürekli araştırma ve geliştirme programı nedeniyle, burada belirtilen teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabılır.

**ÇİVİ SEÇİMİ**

Bu Çivi Çakma (Avuç içi tip) için aşağıdaki boyutlarda çivi kullanın.

Tablo 1

Min.	Maks.

**UYARI**

- Başka ebatlardaki çivileri kullanmayın.  
Çubuğa zarar verebilir veya eğik bir yönde ateş edebilir.
- Çivi kafası boyutlarına dikkat edin. Piyasada toptan satılan vidaların vida kafası ölçüsü büyük ve küçük olarak değişiklik gösterebilir.
- Sertleştirilmiş çivileri kullanmayın.

**NOT**

- Çam, MDF veya lamine kereste gibi sert malzemelere tam olarak çivi çakılamayabilir.

## STANDART AKSESUARLAR

### UYARI

- Aşağıda gösterilenler dışındaki aksesuarlar, arızaya ve yaralanmalarına neden olabilir.




① Göz koruması.....1

NOT: Aksesuarlar, HiKOKI tarafından herhangi bir yükümlülük olmaksızın değiştirilebilir.

## OPSİYONEL AKSESUARLAR (AYRI OLARAK SATILIR)


1. Batarya

- BSL1815

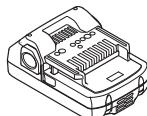

2. Şarj cihazı

- UC18YKSL (Şarj gerilimi: 14,4 V – 18 V)

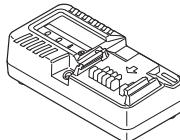

Opsiyonel aksesuarlar haber vermeden değiştirilebilir.

## UYGULAMALAR

- Genel yapılardaki, bağıllılardaki, ahşap güvertelerdeki, çerçevelerdeki ve restorasyonlardaki ahşap malzemeler

## ŞARJ ETME

Pil ve şarj cihazı bu ürünlle birlikte verilmez.

Şarj edilebilir bataryalar için lütfen kullandığınız şarj cihazının kullanım talimatlarına göre şarj edin. (Şek. 5)

## MONTAJ VE ÇALIŞTIRMA

İşlem	Şekil	Sayfa
Bataryayı yerleştirme ve çıkarma	3	2
Düğmeyele kumanda	4	2
Şarj etme	5	3
Çubuk işlemlerini kontrol etme*1	6	3
Mıknatsla çiviyi tutarak ateşleme*2	7	3
Parmaklarla çiviyi tutarak ateşleme.*3	8	3
Metal birleşme yerine çiviyi sabitleme*4	9	4
Kancayı kullanma*5	10	4
Bir sıkışmayı giderme	11	4
Aksesuarları seçme	—	207

### \*1 UYARI

- Çalıştırıldığında çubuğu düzgünce kaymasını sağlamak için kontrol edin. Düzgün bir şekilde kaymıyorsa, çubuk üzerindeki kayma bögesini temizleyin.

### \*2 UYARI

- Çubuga bir çivi yüklerken, çivinin ucu yerine çivinin gövdesini tutun.
- Çubuga bir çivi yüklerken, sürücü ünitesinin ucuna basmadığından emin olun.
- Çubuga bir çivi yüklerken parmaklarınızı veya ellerinizi çivinin ucunun altına koymayın.

### \*3 UYARI

- Parmaklarla tutarak bir çiviyi ateşlerken, öncelikle çivinin ucunu bir hedefe yerleştirin ve çubuğu çivinin başına yerleştirin.

### \*4 UYARI

- Bir çiviyi ateşlerken çivinin ucunun metal birleşme yerindeki delikte olduğundan emin olun.

### \*5 IKAZ

- Kancayı kullanırken, yanlışlıkla yere düşmemesi için elektrikli alet sağlam bir şekilde asın. Elektrikli alet döşürülse, bir kazaya yol açabilir.
- Kancayı kullanırken bataryanın çıkarıldığından emin olun.
- Kancayı emniyeti bir şekilde takın. Kancanın emniyeti bir şekilde takılmaması, kullanım sırasında yaralanmaya neden olabilir.

## BAKIM VE MUAYENE

### IKAZ

Bakım ve kontrol öncesinde bataryayı Çivi Çakmadan (Avuç içi tip) çıkardığınızdan emin olun.

### UYARI

- Bataryayı ayırm ve aşağıdaki durumlarda Çivi Çakmadan (Avuç içi tip) çıkarın:
  - 1) bakım ve kontrol yaparken ve
  - 2) bir sıkışmayı giderken.

- Bataryayı bağlamadan, çubugun ucunu ahşap gibi bir malzemeye bastırarak çubugun sabit bir şekilde hareket edip etmediğini kontrol edin.

### 1. Bir sıkışmayı giderme (Şek. 11)

- 1) Çivi Çakmadan (Avuç içi tip) bataryayı çıkarın.
- 2) Sıkışan çiviyi bir çift pense ile çıkarın.
- 3) Sık sık sıkışma durumunda yetkilileri bir HiKOKI servis merkeziye irtibata geçin.

### 2. Çubugun muayenesi (Şek. 6)

Çubugun ve soketin kayan parçasını periyodik olarak temizleyin ve yağlayın.

Ahşap gibi bir malzemeye Çivi Çakmayı (Avuç içi tip) bastırarak çubugun düzgün bir şekilde hareket edip etmediğini kontrol edin.

Demir tozları veya benzeri maddeler çubuktaki mıknatslanılmış bölgeye yaptığından manyetik olarak bir çiviyi tutma gücü düşebilir. Bu bölgeyi ara sıra bir bezle veya yapışkan bantla silin.

Ayrıca, çubuk dışındaki mıknatıs üzerindeki demir tozunu ara sıra bezle veya yapışkan bantla temizleyin.

Bu sayede, çubuk düzgün bir şekilde çalışır.

### 3. Montaj vidalarının incelemesi

Tüm montaj vidalarını düzlenli olarak inceleyin ve sağlam şekilde sıkılı olduğundan emin olun. Gevşeyen vidaları derhal sıkın. Gevşemiş vidalar ciddi tehlikelere yol açabilir.

### 4. Motorun bakımı

Motorun sargası aletin "kalbidir".

Sarginin hasar görmesi veya yağ ya da suyla ıslanması için gerekli özeni gösterin.

### 5. Dışın temizlenmesi

Elektrikli alet kirlendiğinde, yumuşak kuru veya sabunu suyla hafifçe ıslatılmış bir bezle silin. Plastik kısımları eritebileceğinden, klorlu çözücüler, benzin veya boyası inceltici kullanmayın.

# Türkçe

## 6. Saklama

Elektrikli aleti 40°C'den düşük sıcaklıkta ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

### NOT

Lityum-iyon Bataryaları Saklama.

Lityum-iyon bataryaları saklamadan önce tamamen şarj olduklarından emin olun.

Bataryaların uzun süre düşük şartla saklanması (3 ay veya daha fazla) performansta düşmeye neden olabilir, batarya kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir veya bataryaları şart edilemez hale getirebilir.

Bununla birlikte, önemli ölçüde azalan batarya kullanım süresi, bataryaların iki ila beş kez üstüste şarj edilip kullanımlaşıyla düzeltilebilir.

Eğer ard arda şarj edilip kullanılmasına rağmen batarya kullanım süresi çok kısaysa, bataryaların kullanım ömrü bitmişir ve yeni bataryalar almanız gereklidir.

### İKAZ

Ağırlaş aletlerinin kullanımı ve bakımı konusunda her ülkede yürürlükte olan güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uygun davranışılmalıdır.

## HiKOKI akülü el aletleri için batarya kullanımı hakkında önemli not

Daima belirlenmiş orijinal bataryalardan birini kullanın. Tarafımızca belirlenenler dışındaki bataryalarla kullanılmaları durumunda, veya bataryanın sökülmesi ve modifiye edilmesi (örneğin, hücrelerin veya diğer iç parçaların sökülmesi veya değiştirilmesi) halinde akülü el aletlerimizin emniyetini ve performansını garanti edemiyoruz.

### GARANTİ

HiKOKI Elektrikli El Aletlerine ülkelere özgü hukuki düzenlemeler çerçevesinde garanti vermektedir. Bu garanti, yanlış veya kötü kullanım, normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan arıza ve hasarları kapsamamaktadır. Şikayet durumunda, Elektrikli El Aleti, sökülmemiş bir şekilde, bu kullanım kılavuzunun sonunda bulunan GARANTİ BELGESİYLE birlikte bir HiKOKI yetkili servis merkezine gönderilmelidir.

## Havadan yayılan gürültü ve titreşimle ilgili bilgiler

Ölgülen değerler EN60745'e göre belirlenmiş ve ISO 4871'e göre beyan edilmiştir.

Ölçülmüş A-ağırlıklı ses gücü seviyesi: 107 dB (A)

Ölçülmüş A-ağırlıklı ses basıncı seviyesi: 96 dB (A)

Belirsizlik K: 3 dB (A)

Kulak koruyucu takın.

EN60745'e göre belirlenen toplam vibrasyon değerleri (üç eksenli vektör toplamı).

Vibrasyon emisyon değeri: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Belirsizlik K = 1,5 m/sn<sup>2</sup>

Beyan edilen toplam titreşim değeri standart bir test yöntemine göre ölçülümuştur ve bir aleti diğeriyle karşılaştırılmak için kullanılabilir.

Aynı zamanda, bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir

### UYARI

○ Elektrikli aletin kullanımı sırasında vibrasyon emisyonu aletin kullanım şekline bağlı olarak belirtilen değerden farklılık gösterebilir.

○ Gerçek kullanım koşullarındaki risklerin değerlendirilmesini esas olarak kullanıcıyı koruyacak güvenlik önlemlerini belirleyen (kullanım süresine ilave olarak aletin kapatıldığı ve röllantide çalıştığı zamanlarda çalışma çevriminde yer alan tüm parçaları dikkate almak suretiyle) operatörü korumak için gerekli güvenlik önlemlerini belirlemek için.

### NOT

HiKOKI'nin süregelen araştırma ve geliştirme programına bağlı olarak burada belirtilen teknik özelliklerde önceden bildirildimde bulunulmadan değişiklik yapılabılır.

## AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA ÎN FOLOSIREA SCULEI ELECTRICE

### AVERTISMEST

Citii toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate avea ca efect producerea de șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și toate instrucțiunile, pentru a le putea consulta pe viitor.

Termenul "sculă electrică" prezent în toate avertismentele de mai jos se referă la scula dumneavoastră electrică alimentată la priză (cu cablu de alimentare) sau la scula electrică alimentată de la acumulatori (fără cablu de alimentare).

#### 1) Siguranța în zona de lucru

##### a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.

Zonelor de lucru dezordonate și întunecate predispun la accidente.

##### b) Nu utilizați sculele electrice în atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafurilor inflamabile.

Sculele electrice produc scânteie care pot aprinde praful sau aburii.

##### c) Tineți copiii sau privitorii la distanță în timp ce utilizați scula electrică.

Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei.

#### 2) Siguranța din punct de vedere electric

##### a) Stăcările sculelor electrice trebuie să se potrivească în prizele în care sunt introduse.

Nu modificați niciodată stecărul în nici un fel.

Nu folosiți niciun fel de adaptare pentru stecăr la sculele electrice cu împământare (legate la pământ).

Stecările nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de soc electric.

##### b) Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la pământ, cum ar fi conductele, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele.

În cazul în care corpul dvs. este legat la pământ există un risc crescut de electrocutare.

##### c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie și nu le lăsați în atmosferă umedă.

Intrarea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.

##### d) Nu forțați cablul de alimentare. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, a trage sau a scoate scula electrică din priză.

Tinând cablul de alimentare departe de căldură, ulei, mușchi ascuțite și de piese în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau încolăcite măresc riscul de soc electric.

##### e) Atunci când folosiți o sculă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior.

Folosirea unui prelungitor adecvat pentru exterior reduce riscul de soc electric.

##### f) Dacă utilizarea într-o zonă umedă nu poate fi evitată, folosiți o sursă de alimentare cu intrerupător de protecție la curent rezidual (RCD).

Folosirea dispozitivelor RCD reduce riscul producerii șocurilor electrice.

#### 3) Siguranța personală

a) Atunci când folosiți o sculă electrică fiți vigilent, fiți atenți la ceea ce faceți și acționați conform bunului simț.

Nu folosiți scule electrice atunci când sunteți obosit sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.

Un moment de neatenție în timpul utilizării unei scule electrice poate provoca vătămări personale grave.

##### b) Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție a ochilor.

Echipamentele de protecție cum ar fi măștile pentru praf, încăltămintea anti-alunecare, căștile și protecțiile auditive, folosite în situațiile corespunzătoare, reduc vătămările personale.

##### c) Evitați pornirea accidentală. Înainte de a conecta scula la priză și/sau la bateria de acumulatori și înainte de a ridică sau transporta scula, asigurați-vă că aveți comutatorul de pornire pe poziția opri.

Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau introducerea în priză a sculelor electrice care au comutatorul pe poziția pornit sunt situații ce predispun la accidente.

##### d) Înainte de a pune scula electrică în funcțiune, îndepărtați toate cheile de reglare și orice alte chei.

O cheie sau o cheie de reglare rămase atașate de piesa rotativă a sculei electrice poate provoca vătămări personale.

##### e) Nu încercați să ajungeți prea departe. Mențineți permanent un contact corect al piciorului și un bun echilibru.

Acest lucru permite un mai bun control al sculei electrice în situații neașteptate.

##### f) Îmbrăcați-vă adevarat. Nu purtați haine largi și nici bijuterii. Înțeță-vă părul, hainele și mănușile de departe de piesele în mișcare.

Hainele largi, bijuterile și pot fi prinse în piesele în mișcare.

##### g) Dacă sunt prevăzute dispozitive de conectare la facilități de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și sunt folosite corespunzător.

Folosirea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

#### 4) Utilizarea și îngrijirea sculei electrice

##### a) Nu forțați scula electrică. Folosiți scula adevarat pentru aplicația dvs.

Scula potrivită va face treabă mai bună și mai sigură la parametrii la care a fost proiectată.

##### b) Nu folosiți scula electrică în cazul în care comutatorul nu își îndeplinește funcția de pornire și oprire.

Sculele electrice care nu pot fi comandate prin intermediul comutatorului sunt periculoase și trebuie reparate.

##### c) Înainte de a face orice fel de reglaje, de a schimba accesorii și de a depozita sculele electrice, scoateți stecărul din priză și/sau de la bateria de acumulatori.

Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul deznodințare a sculei electrice.

##### d) Depozitați sculele electrice neutilizate departe de zona de acțiune a copiilor și nu lăsați persoanele care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu prezentele instrucțiuni să folosească scula electrică.

Sculele electrice sunt periculoase în măiniile utilizatorilor neinstruiți.

- e) Întrețineți sculele electrice. Verificați alinierea și prinderea pieselor în mișcare, ruperea pieselor precum și toate celelalte aspecte care ar putea să influențeze funcționarea sculelor electrice. Dacă scula electrică este deteriorată, înainte de a o utiliza duceți-o la reparat.  
Multe accidente sunt provocate de scule electrice necorespunzător întreținute.
- f) Păstrați elementele de tăiere curate și ascuțite. Elementele de tăiere bine întreținute și cu muchiile tăietoare bine ascuțite sunt mai ușor de controlat și este mai puțin probabil să se agafe.
- g) Folosiți scula electrică, accesorile și vârfurile etc. în conformitate cu prezentele instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și operațiunile ce urmează să fi efectuate.  
Folosirea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute poate avea ca efect apariția unor situații periculoase.
- 5) Utilizarea și întreținerea sculelor cu acumulatori  
a) Încărcați numai cu încărcătorul indicat de producător.  
Un încărcător adecvat unui anumit tip de pachet de acumulatori poate prezenta pericol de incendiu dacă este folosit pentru încărcarea altui tip de pachet de acumulatori.  
b) Folosiți sculele electrice exclusiv cu tipurile de pachete de acumulatori indicate.  
Folosirea unui alt tip de pachet de acumulator poate provoca vătămări sau incendi.  
c) Atunci când pachetul de acumulatori nu este folosit, țineți-l departe de obiecte metalice cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea realiza conectarea terminalelor pachetului de acumulatori.  
Scurtcircuitarea terminalelor acumulatorilor poate provoca arsuri sau incendi.  
d) În cazul exploatarii abuzive, din acumulatori poate ieși lichid; evitați contactul cu acest lichid. În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. În cazul contactului cu ochii, consultați un medic.  
Lichidul careiese din acumulatori poate provoca iritații sau arsuri.

## 6) Service

- a) Scula electrică trebuie reparată de o persoană calificată, folosind numai piese de schimb identice.  
Astfel se asigură menținerea siguranței sculei electrice.

## PRECAUȚIE

Tineți copiii și persoanele infirme la distanță.  
Atunci când nu este folosită, scula electrică trebuie depozitată departe de zona de acțiune a copiilor și a persoanelor infirme.

## AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND PERCUTIA PNEUMATICĂ AUTOMATĂ CU ACUMULATOR

- Considerați întotdeauna că scula conține cuie.  
Manipularea neglijentă a percuției pneumatice automate poate avea ca rezultat împușcarea neașteptată a cielor și vătămarea corporală.
- Nu îndreptați scula spre dumneavoastră sau spre cineva din apropiere.  
Declanșarea neașteptată va descărca ciumi provocând vătămare.

- Nu actionați scula, cu excepția cazului în care scula este pozitionată ferm pe piesa de lucru.  
Dacă scula nu este în contact cu piesa de lucru, ciumul ar putea devia departe de țintă dumneavoastră.
- Deconectați scula de la sursa de alimentare atunci când ciumul se blochează în sculu.  
În timp ce îndepărtați un cium blocat, percuția pneumatică automată poate fi activată în mod accidental dacă este conectată.
- Nu utilizați această percuție pneumatică automată pentru fixarea cablurilor electrice.  
Acesta nu este conceput pentru instalarea cablului electric și poate deteriora izolația cablurilor electrice, provocând astfel scurtcircuit sau incendiu.
- Purtăți protecții pentru urechi  
Expunerea la zgomot poate duce la pierderea auzului.
- Folosiți mânérul / mânerele auxiliar(e), dacă au fost furnizate împreună cu scula.  
Pierderea controlului poate provoca vătămări personale.
- Apucăți scula electrică de suprafetele izolate de prindere, atunci când executați o operațiune în care dispozitivul de fixare poate intra în contact cu cabluri ascunse.  
Dispozitivele de fixare care intră în contact cu un cablu sub tensiune pot pune sub tensiune părțile metalice descooperite și pot electrocuta operatorul.

## AVERTISMENTE SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

- Operare sigură prin utilizare corectă.  
Această sculă a fost concepută pentru a bate cuie în lemn sau în materiale asemănătoare. Utilizați-o numai conform destinației sale.
- Aveți grijă la riscul de aprindere și explozii.  
Deoarece pot zbura scânteie în timp ce bateti cuie, este periculos să utilizați această sculă în apropiere de lac, vopsea, benzină, diluant, gazolina, gaz, adezivi și de alte substanțe inflamabile similare, deoarece acestea se pot aprinde sau exploda. Prin urmare, în niciun caz nu trebuie utilizată această sculă în apropierea vreunui astfel de material inflamabil.
- Purtăți întotdeauna protecție pentru ochi (ochelari de protecție).



Atunci când operati scula electrică, purtați întotdeauna protecție pentru ochi și asigurați-vă că persoanele din jur poartă, de asemenea, protecție pentru ochi.  
Posibilitatea ca fragmente din ciulele care nu au fost bătute în mod corespunzător să intre în ochi este o amenințare pentru vedere. Protecția pentru ochi poate fi achiziționată de la orice magazin de scule. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi în timp ce utilizați această sculă. Utilizați fie protecție pentru ochi, fie o mască cu vizibilitate largă peste ochelari prescriși.

Angajatorii trebuie să impună întotdeauna utilizarea echipamentului de protecție a ochilor.

- Protejați-vă urechile și capul.  
Când sunteți angajat în operația de a bate cuie, purtați dopuri de protecție pentru urechi și protecție pentru cap. De asemenea, în funcție de situație, asigurați-vă că persoanele din jur utilizează, de asemenea, dopuri de protecție pentru urechi și protecție pentru cap.
- Acordați atenție celor care lucrează aproape de dumneavoastră.  
Ar fi foarte periculos dacă ciulele care nu au fost bătute în mod corespunzător ar lovi alte persoane. Prin urmare, acordați întotdeauna atenție siguranței persoanelor din jurul dumneavoastră atunci când utilizați această sculă. Asigurați-vă întotdeauna că corpul, mâinile sau picioarele nimănui nu sunt în apropiere de orificiul de ieșire a cielor.

**6. Nu îndreptați niciodată orificiul de ieșire a cuelor înspre oameni.**



Considerați întotdeauna că scula conține dispozitive de fixare. Dacă orificiul de ieșire a cuelor este îndreptat spre oameni, pot fi cauzate accidente grave dacă descărcați din greșeală scula. Când conectați și deconectați acumulatorul, în timpul încărcării cuelor sau al unor operații similare, asigurați-vă că orificiul de ieșire a cuelor nu este îndreptat spre nimene (inclusiv spre dumneavoastră).

Chiar și atunci când nu sună încărcarea cuie deloc, este periculos să descărcați scula în timp ce este îndreptată spre cineva, aşadar nu încercați niciodată acest lucru. Fără joc zgromotos. Respectați scula ca un instrument de lucru.

**7. Verificați rotorul înainte de utilizare.**

Asigurați-vă că rotorul funcționează corespunzător. Nu utilizați niciodată percuția pneumatică automată decât dacă rotorul funcționează în mod corespunzător, în caz contrar, percuția pneumatică automată ar putea împușca un cui în mod neașteptat. Nu umblați la rotor și nu încercați să îndepărtați rotorul, în caz contrar, rotorul devine inoperabil.

**8. Utilizați numai culeile specificate.**

Nu utilizați niciodată alt fel de cuie decât cele specificate și descrise în aceste instrucțiuni.

**9. Aveți grijă atunci când conectați acumulatorul.**

Când conectați acumulatorul și încărcați culele, pentru a nu declanșa scula din greșeală, asigurați-vă de următoarele lucruri.

○ Nu atingeți trăgaciul.

○ Nu permiteți capului de declanșare să intre în contact cu vreo suprafață.

○ Tineti capul de declanșare în jos.

Respectați cu strictete instrucțiunile de mai sus și asigurați-vă întotdeauna că nicio parte a corpului, mâinile sau picioarele nu sunt vreodată în fața orificiului de ieșire a cuelor.

**10. Nu puneti degetul pe trăgaci, din neglijență.**

Nu puneti degetul pe trăgaci decât atunci când efectiv bateți cuie. Dacă transportați această sculă sau îl înmânați cuiva în timp ce degetul dumneavoastră este pe trăgaci, puteți descărca din greșeală un cui și puteți cauza astfel un accident.

**11. Apăsați ferm orificiul de ieșire a cuelor pe materialul care urmează a fi bătut în cuie.**

Când bateți cuie, apăsați ferm orificiul de ieșire a cuelor pe materialul care urmează a fi bătut în cuie. În cazul în care orificiul nu este aplicat corect, culele pot ricosă.

**12. Tineteți mâinile și picioarele departe de capul de declanșare în timpul utilizării.**



Este foarte periculos ca un cui să lovească mâinile sau picioarele din greșeală.

**13. Feriți-vă de reculul sculei.**

Nu vă apropiați cu capul etc. de partea superioară a sculei în timpul operării. Acest lucru este periculos deoarece scula poate recula violent în cazul în care cuul care este bătut în acel moment vine în contact cu un cui bătut anterior sau cu un nod în lemn.

**14. Aveți grijă atunci când bateți cuie în plăci subțiri sau în colțuri ale lemnului.**

Atnuci când bateți cuie în plăci subțiri, culele pot trece prin acestea, așa cum se poate întâmpla și în cazul în care bateți cuie în colțurile lemnului datorită devierii cuelor. În astfel de cazuri, asigurați-vă întotdeauna că nu există nicio persoană (și nici mâinile sau picioarele cuiva etc.) în spatele plăcii subțiri sau lângă lemnul pe care îl(o) veți bate în cuie.

**15. Operația de a bate cuie în mod simultan pe ambele părți ale aceluiași perete este periculoasă.**

În nici un caz nu trebuie să efectuați operația de a bate cuie pe ambele părți ale unui peret în același timp. Acest lucru ar fi foarte periculos, deoarece culele ar putea trece prin perete și, astfel, ar cauza vătămări.

**16. Nu utilizați scula electrică pe schele, scări.**

Scula electrică nu trebuie utilizată pentru aplicații specifice, de exemplu:

- atunci când mutarea de la o locație de bătut cuie la alta implică utilizarea schelelor, a treptelor, a scărilor sau a altor construcții similare scărilor, de exemplu șipciile unui acoperiș,
- la închiderea cutiilor sau a lăzilor,
- la fixarea sistemelor de siguranță pentru transport, de exemplu la vehicule și vagoane

**17. Îndepărtați toate culeile rămase și acumulatorul din percutia pneumatică automată atunci când:**

- 1) efectuați lucrări în întreținere și de inspecție;
- 2) verificați funcționarea corespunzătoare a rotorului și a trăgaciului;
- 3) eliminați un blocaj;
- 4) acesta nu este în uz;
- 5) părașiți zona de lucru;
- 6) îl mutați într-o altă locație; și
- 7) îl înmânați unei alte persoane.

Nu încercați niciodată să eliminați un blocaj sau să reparați percuția pneumatică automată, decât în cazul în care ati scos acumulatorul și toate culeile rămase din percuția pneumatică automată.

Percuția pneumatică automată nu trebuie lăsată niciodată nesupraveghetă deoarece persoanele care nu sunt familiarizate cu percuția pneumatică automată o pot manipula și se pot răni.

**18. Când curățați scula electrică, nu utilizați benzină sau alte lichide inflamabile.**

Dacă vaporii de la un lichid inflamabil intră în scula electrică, există pericolul ca scânteile produse atunci când se capsează etc. să poată cauza o explozie.

**19. Mediul de operare pentru acest dispozitiv este între 0°C și 40°C, aşadar asigurați utilizarea în acest interval de temperatură. Este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze sub 0°C sau peste 40°C.**

**20. Nu permiteți NICIODATĂ ca magneti (sau dispozitive magnetice similare) să fie apropiati de percuția pneumatică automată, deoarece percuția pneumatică automată are un magnet în interior.**

Acest lucru va provoca o defectiune sau un risc de vătămare din cauza funcționării defectuoase.

**21. Oprirea unității după muncă neîntreruptă.**

**22. Scula electrică este prevăzută cu un circuit de protecție la temperatură pentru protecția motorului. Munca neîntreruptă poate determina creșterea temperaturii unității, activând circuitul de protecție la temperatură și opriind automat funcționarea. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați scula electrică să se răcească înainte de a o folosi din nou.**

**23. Este posibil ca acest produs să înceteze funcționarea atunci când este detectată o anomalie.**

**24. Nu priviți sursa de lumină direct. Aceste acțiuni pot rezulta în vătămări ale ochilor.**

Stergeți orice urmă de murdărie sau funginge depusă pe obiectivul becului LED cu o cărpă moale, având grija să nu zgâriați obiectivul.

Zgârieturile de pe obiectivul becului LED pot duce la scădere luminozității.

## PRECAUTII PENTRU ACUMULATOR SI ÎNCĂRCĂTOR

### 1. Încărcați acumulatorul întotdeauna la temperatura mediului înconjurător, de 0–40°C.

O temperatură sub 0°C va duce la supraîncălzire, acest lucru fiind periculos. Acumulatorul nu poate fi încărcat la o temperatură de peste 40°C.

Temperatura cea mai potrivită pentru încărcare este de 20–25°C.

### 2. Nu utilizați încărcătorul în continuu.

Când s-a încheiat o încărcare, lăsați încărcătorul să stea timp de circa 15 minute, înainte de următoarea încărcare a unui acumulator.

### 3. Nu permiteți pătrunderea materiilor străine în orificiul pentru conectarea acumulatorului.

### 4. Nu demontați niciodată acumulatorul sau încărcătorul.

### 5. Nu scurtcircuiteazăți niciodată acumulatorul.

Scurtcircuarea acumulatorului va produce un curent electric puternic și acesta se va supraîncălzi. Acumulatorul va arde sau se va strica.

### 6. Nu aruncați acumulatorul în foc.

Dacă acumulatorul este ars, acesta poate exploda.

### 7. Utilizarea unui acumulator epuizat va deteriora încărcătorul.

### 8. Aduceti acumulatorul la magazinul de la care a fost cumpărat de îndată ce durata de viață a acestuia, după încărcare, devine prea scurtă pentru uz practic.

Nu aruncați acumulatorul consumat.

### 9. Nu introduceți obiecte în fantele de ventilație ale încărcătorului.

Introducerea obiectelor de metal sau inflamabile în fantele de ventilație ale încărcătorului va duce la pericol de soc electric sau deteriorarea încărcătorului.

## PRECAUTII REFERITOARE LA ACUMULATORUL LITIU-ION

Pentru prelungirea duratei de viață, acumulatorul litiu-ion este echipat cu o protecție pentru oprirea furnizării de energie.

În situațiile 1 la 3 descrise mai jos, atunci când folosiți aparatul, chiar dacă acționați declanșatorul motorul se poate opri. Aceasta nu este o defectiune, ci un rezultat al funcției de protecție.

### 1. Atunci când acumulatorul este descărcat motorul se oprește.

În această situație încărcați imediat acumulatorul.

### 2. În situația suprasolicitării aparatului motorul se poate opri. În această situație, eliberăți comutatorul și îndepărtați cauza suprasolicitării. După aceasta, puteți folosi din nou aparatul.

### 3. În situația supraîncălzirii acumulatorului în timpul lucrului, alimentarea aparatului de la acumulator se poate întrerupe.

În această situație, încetați să mai utilizați acumulatorul și lăsați-l să se răcească. După aceasta, îl puteți utiliza din nou.

Mai mult, vă rugăm să acordați atenție următoarelor avertismente și indicații privind precauția.

### AVERTISMENT

Pentru a împiedica aparitia la acumulator a surgerilor, generare de căldură, emisiilor de fum, exploziei și aprinderii, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de precauție.

### 1. Asigurați-vă că pe acumulator nu se strângă șpan/pilitură și nici praf.

### ○ În timpul lucrului, asigurați-vă că pe acumulator nu cade șpan/pilitură și nici praf.

- Asigurați-vă că șpanul/pilitura și praful care cad pe scula electrică în timpul lucrului nu se strâng pe acumulator.
- Nu depozitați un acumulator nefolosit într-un loc expus la șpan/pilitură și la praf.
- Înainte de a depozita un acumulator, îndepărtați de pe acesta toate urmele de șpan/pilitură și de praf și nu depozitați acumulatorul împreună cu piese metalice (șuruburi, cuie etc.).
- 2. Nu găuriți acumulatorul cu obiecte ascuțite cum ar fi cuilele, nu îl loviți cu ciocanul, nu călcați pe el, nu îl aruncați și nu îl supuneți unor șocuri fizice puternice.
- 3. Nu utilizați un acumulator care pare deteriorat sau care este deformat.
- 4. Nu folosiți acumulatorul cu polaritatea inversată.
- 5. Nu îl conectați direct la sursele de energie electrică sau la brișetele electrice ale mașinilor.
- 6. Nu folosiți acumulatorul în alte scopuri decât cele indicate.
- 7. În cazul în care acumulatorul nu se încarcă după trecerea timpului de încărcare specificat, încetați imediat să îl mai încărcați.
- 8. Nu expuneți acumulatorul la temperaturi sau presiuni ridicate, de exemplu nu îl introduceți într-un cupor cu microonde, într-un ușcător sau într-un container presurizat.
- 9. Țineți-l departe de flacără imediat ce observați surgeri sau mirozuri neplăcute.
- 10. Nu îl folosiți în locuri în care se generează o puternică electricitate statică.
- 11. În cazul în care observați la acumulator surgeri, mirozuri neplăcute, generație de căldură, decolorare sau deformări, scoateți-l imediat din echipament sau din încărcător și încetați să îl mai utilizați.
- 12. Nu scufundați acumulatorul sau nu permiteți fluidelor să curgă în interior. Pătrunderea lichidului conductor, precum apa, poate provoca daune care pot duce la incendiu sau explozie. Depozitați acumulatorul dvs. într-un loc răcoros și uscat, departe de elemente combustibile și inflamabile. Trebuie evitate atmosferele gazoase corozive.

### PRECAUȚIE

- 1. În cazul în care lichidul ce se scurge din acumulator intră în contact cu ochii, nu vă frecăti la ochi și spălați-i bine cu apă proaspătă curată cum ar fi apa de la robinet și consultați imediat un medic.  
În cazul în care nu faceți tratament, lichidul poate provoca probleme oculare.
- 2. În cazul în care lichidul se scurge pe piele sau pe haine, imediat spălați bine cu apă proaspătă curată, cum ar fi apa de la robinet.  
Există posibilitatea ca acest lucru să provoace iritarea pielii.
- 3. În cazul în care la prima utilizare a acumulatorului detectați mirozuri neplăcute, supraîncălzire, dacă observați rugină, decolorare, deformare și/sau alte nereguli, nu folosiți acumulatorul și înapoiati-l furnizorului sau vânzătorului.

### AVERTISMENT

Dacă o materie străină, cu proprietăți conductive, intră în terminalul acumulatorului cu litiu ion, acumulatorul se poate scurtcircuia, ducând la incendiu. Respectați cu strictețe următoarele reguli când depozitați acumulatorul cu litiu ion.

- Nu introduceți reziduuri cu proprietăți conductive, cuie sau sărme cum ar fi sărmele de otel și cupru în cutia pentru depozitare.
- Pentru a preveni scurtcircuarea, încărcați acumulatorul în sculă sau aplicați ferm capacul acumulatorului, pentru depozitare, până când nu se mai vede ventilatorul (Fig. 2).


## DESPRE TRANSPORTAREA ACUMULATORULUI LITIU-ION

Când transportați un acumulator litiu-ion, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni.

### AVERTISMENT

Notificați compania transportatoare că un pachet conține un acumulator litiu-ion, informați compania cu privire la puterea sa de ieșire și respectați instrucțiunile companiei transportatoare atunci când aranjați un transport.

- Acumulatorii litiu-ion care depășesc puterea de ieșire de 100 Wh sunt considerați ca făcând parte din categoria de clasificare a materialelor periculoase și vor necesita proceduri de aplicare speciale.
- Pentru transportul în străinătate, trebuie să respectați legea internațională, precum și regulile și reglementările țării de destinație.

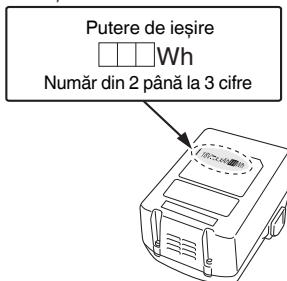

## NUMELE PĂRȚILOR (Fig. 1 – Fig. 11)

①	Cap de declanșare (orificiu de ieșire)
②	Rotor
③	Lumină LED
④	Trâgaci
⑤	Cârlig
⑥	Acumulator
⑦	Clapetă de închidere
⑧	Capac acumulator
⑨	Borne
⑩	Orificii de ventilație
⑪	Încărcător
⑫	Cap cui
⑬	Tijă cui
⑭	Vârf cui
⑮	Magnet
⑯	Zonă magnetizată
⑰	Cui
⑱	Unitatea de declanșare
⑲	Îmbinare metalică
⑳	Orificiu
㉑	Șurub
㉒	Șanț
㉓	Clește

## SIMBOLURI

### AVERTISMENT

În cele ce urmează sunt prezentate simbolurile folosite pentru mașină. Înainte de utilizare, asigurați-vă că înțelegeți semnificația acestora.

	NH18DSL: Percuție pneumatică automată cu acumulator
	Pentru a reduce riscul de accidente, utilizatorul trebuie să citească manualul de utilizare.
	Operatorii și alte persoane din zona de lucru trebuie să poarte ochelari de protecție cu scuturi laterale.
	Nu îndreptați niciodată scula spre dumneavoastră sau spre alte persoane din zona de lucru.
	Deconectați acumulatorul
	Nu utilizați pe schele, scări.
	Numai pentru țările membre UE Nu aruncați această sculă electrică împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la deșeurile reprezentând echipamente electrice și electronice și la implementarea acesteia în conformitate cu legislațiile naționale, sculele electrice care au ajuns la finalul duratei de folosire trebuie colectate separat și duse la o unitate de reciclare compatibilă cu mediul înconjurător.
	Curent continuu
	Greutate (Conform Procedura EPTA 01/2003)
	Pornire
	Oprire
	Avertisment
	Acțiune interzisă

**SPECIFICAȚII**

## 1. Percuție pneumatică automată cu acumulator

Model	NH18DSL
Tensiune	18 V
Număr de lovituri	4000 min <sup>-1</sup>
Tip de cui suportat	ø1,7 – 4,1 mm (Vezi <b>Tabelul 1</b> ) <sup>*1</sup>
Lungimea suportată a cuiului	25 mm la 90 mm <sup>*1</sup>
Greutate <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Dimensiune Înălțime x Lungime	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Lemn opozant: SPF, cedru

Nu poate introduce complet un cui în materiale dure, cum ar fi cherestea de molid, MDF sau cherestea laminată.

\*2: Greutate: Conform cu procedura EPTA 01/2003

**NOTĂ**

Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare derulat de HiKOKI, prezentele specificații pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## SELECTARE CUI

Utilizați cuie cu următoarele dimensiuni pentru această percuție pneumatică automată.

Tabelul 1

Min.	Max.

### AVERTISMENT

- Nu utilizați cuie de oricare altă dimensiune.  
Acestea pot deteriora rotorul sau pot fi împușcate în direcție înclinată.
- Aveți grijă la dimensiunile capului cuiului. Dimensiunea capului cuiului poate varia între mare și mică la cuiele la vrac disponibile în comerț.
- Nu utilizați cuie călite.

### NOTĂ

- Nu poate introduce complet un cui în materiale dure, cum ar fi cherestea de molid, MDF sau cherestea laminată.

## ACCESORII STANDARD

### AVERTISMENT

- Alte accesorii decât cele indicate mai jos pot duce la funcționare defectuoasă și vătămările care rezultă din aceasta.




- ① Protectie pentru ochi.....1

**NOTĂ:** Accesorile pot fi modificate fără nicio obligație din partea HiKOKI.

## ACCESORII OPTIONALE (VÂNDUTE SEPARAT)


1. Acumulator

- BSL1815

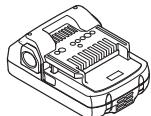

2. Încărcător

- UC18YKSL (Tensiune de încărcare: 14,4 V – 18 V)

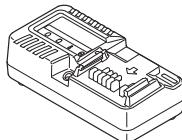

Accesorii optionale sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă.

## APLICAȚII

- Materiale din lemn în construcții generale, amenajări, punți din lemn, cadre și renovări

## ÎNCĂRCARE

Acumulatorul și încărcătorul acestuia nu sunt furnizate împreună cu acest produs.

Pentru acumulatori reîncărcabili, încărcați în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale încărcătorului pe care îl utilizați. (Fig. 5)

## ASAMBLARE ȘI OPERARE

Acțiune	Figură	Paginiă
Introducerea și scoaterea acumulatorului	3	2
Utilizarea intrerupătorului	4	2
Încărcare	5	3
Verificarea operațiilor rotorului*1	6	3
Împușcare prin ținerea unui cui cu magnetul*2	7	3
Împușcare prin ținerea unui cui cu degetele.*3	8	3
Fixarea unui cui la o îmbinare metalică*4	9	4
Utilizarea cârligului*5	10	4

Eliminarea unui blocaj	11	4
Selectarea accesorilor	—	207

### \*1 AVERTISMENT

○ Verificați pentru a vă asigura că rotorul alunecă ușor atunci când este acționat. Curătați zona de alunecare de pe rotor dacă acesta nu alunecă ușor.

### \*2 AVERTISMENT

○ Când încărcați un cui în rotor, țineți tija cuiului în loc de vârful acestuia.

○ Când încărcați un cui în rotor, asigurați-vă că nu apăsați vârful unității de declansare.

○ Când încărcați un cui în rotor, nu puneti degetele sau mâinile dumneavoastră sub vârful unui cui.

### \*3 AVERTISMENT

○ Când împușcați un cui ținându-l cu degetele, poziționați mai întâi vârful cuiului pe suprafață-tintă, iar apoi introduceți rotorul pe capul cuiului.

### \*4 AVERTISMENT

○ Când împușcați un cui, asigurați-vă că vârful cuiului este în orificiu îmbinării metalice.

### \*5 PRECAUȚIE

○ Când utilizați cârligul, agătați ferm scula electrică pentru a nu cădea în mod accidental.

În cazul în care scula electrică este scăpată pe jos, acest lucru poate duce la un accident.

○ Asigurați-vă că acumulatorul este îndepărtat când utilizați cârligul.

○ Instalați ferm cârligul. Dacă nu ați instalat ferm cârligul, vă puteți vătăma în timpul utilizării.

## ÎNTREȚINERE ȘI VERIFICARE

### PRECAUȚIE

Asigurați-vă că ați îndepărtat acumulatorul din percuția pneumatică automată înainte de lucrările de întreținere și de inspecție.

### AVERTISMENT

○ Deconectați acumulatorul și îndepărtați cuiul din percuția pneumatică automată atunci când:

- 1) efectuați lucrări de întreținere și de inspecție; și
- 2) eliminați un blocaj.

○ Fără a conecta acumulatorul, verificați dacă rotorul se mișcă stabil prin apăsarea rotorului pe un material cum ar fi lemnul.

### 1. Eliminarea unui blocaj (Fig. 11)

- 1) Îndepărtați acumulatorul din percuția pneumatică automată.
- 2) Îndepărtați cuiul blocat cu un clește.
- 3) În cazul unui blocaj frecvent, contactați un centru de service autorizat HiKOKI.

### 2. Inspectia rotorului (Fig. 6)

Curătați și lubrificați periodic partea de alunecare a rotorului și soclul.

Verificați dacă rotorul se mișcă ușor prin apăsarea percuției pneumatice automate pe un material cum ar fi lemnul.

Când pulberile de fier sau altele similare aderă la zona magnetizată din rotor, puterea de a ține un cui cu ajutorul magnetului poate fi redusă. Curătați zona cu o cărpă sau cu bandă adezivă uneori.

De asemenea, curătați pulberea de fier de pe magnetul din exteriorul rotorului cu o cărpă sau cu bandă adezivă uneori.

Acest lucru face ușoară funcționarea rotorului.

### 3. Verificarea șuruburilor de montare

Verificați la intervale regulate toate șuruburile de montare și asigurați-vă că acestea sunt corect strânse. Dacă există șuruburi slăbite, strângeți-le. Dacă există șuruburi slăbite, strângeți-le imediat. În caz contrar pot apărea pericole grave.

#### 4. Întreținerea motorului

Bobinajul motorului este inima motorului.

Fiți foarte atenți să nu deteriorați bobinajul și să nu îl expuneți la ulei sau la apă.

#### 5. Curățarea exteriorului

Când scula electrică este murdară, ștergeți-o cu o cărpă moale uscată sau cu o cărpă înmuiață în soluție de apă cu săpun. Nu folosiți solventi pe bază de clor, benzina și nici diluații, deoarece aceștia topesc masele plastice.

#### 6. Depozitare

Depozitați scula electrică într-un loc în care temperatura este sub 40°C și nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

#### NOTĂ

Depozitarea acumulatorilor litiu-ion.

Asigurați-vă că acumulatorii litiu-ion au fost complet încărați înainte de a-i depozita.

Depozitarea prelungită (3 luni sau mai mult) a acumulatorilor cu un nivel de încărcare scăzut poate duce la scăderea performanței, la reducerea semnificativă a timpului de utilizare a acumulatorilor sau poate face acumulatorii incapabili să stea încărați.

Cu toate acestea, timpul de utilizare a acumulatorilor semnificativ de redus poate reveni la normal prin încărcarea și utilizarea acumulatorilor în mod repetat, de două până la cinci ori.

Dacă durata de folosire a acumulatorului este foarte scurtă în cluda încărcării și folosirii repetitive, schimbați acumulatorii.

#### PRECAUȚIE

Pe durata folosirii și a operațiunilor de întreținere a mașinii trebuie respectate reglementările și standardele naționale privind securitatea.

#### Notă importantă pentru bateriile unei scule HiKOKI cu acumulatori

Utilizați întotdeauna acumulatori originali. Nu garantăm siguranța și performanța unei scule dacă se utilizează alti acumulatori decât cei recomandați sau dacă acumulatorul original este dezmembrat sau modificat (cum ar fi demontarea și înlocuirea celulelor sau a altor părți interne).

#### GARANȚIE

Garantăm sculele electrice HiKOKI în conformitate cu reglementările statutare/specifice țării. Această garanție nu acoperă defectele sau daunele provocate de utilizarea necorespunzătoare, abuz sau de uzura și deteriorarea normală. În cazul în care aveți reclamații, vă rugăm să trimiteți scula electrică nedemontată, împreună cu CERTIFICATUL DE GARANȚIE care se găsește la finalul prezentelor Instrucțiuni de utilizare, la o unitate service autorizată de HiKOKI.

#### Informatii privind nivelul de zgomot transmis prin aer și nivelul de vibrații

Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu EN60745 și sunt declarate conforme cu ISO 4871.

Nivelul tipic al puterii sonore ponderate A: 107 dB (A)

Nivelul tipic al presiunii sonore ponderate A: 96 dB (A)

Incertitudine K : 3 dB (A).

Purtați protecție auditivă.

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială pe cele trei axe) au fost stabilite în conformitate cu EN60745.

Valoarea emisiei de vibrații: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Incertitudine K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Valoarea totală declarată a vibrației a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard și poate fi utilizată pentru compararea unei scule cu alta.

#### AVERTISMENT

O Emisia de vibrații în timpul folosirii efective a sculei electrice poate difera de valorile declarate, în funcție de modul de utilizare a sculei.

O Identificați măsuri de siguranță ce trebuie luate pentru protejarea operatorului și care sunt bazate pe estimarea expunerii, în condiții reale de utilizare (tinând seama de toate componentele ciclului de utilizare, cum ar fi timpul necesar opririi sculei și timpul de funcționare suplimentar la pornirea sculei).

#### NOTĂ

Ca urmare a programului continuu de cercetare și dezvoltare derulat de HiKOKI, prezentele specificații pot fi modificate fără notificare prealabilă.

## SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA ELEKTRIČNO ORODJE

### **⚠️ OPOZORILO**

Preberite vas varnostna opozorila in navodila.

Z neupoštevanjem opozoril in navodil tvegata električni udar, požar in/ali resne telesne poškodbe.

### Vsa opozorila in navodila shranite.

Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na električno orodje, ki se napaja z omrežno energijo (s priključno vrvicom), ali električno orodje, ki se napaja z energijo iz akumulatorskih baterij (brez priključne vrvice).

#### 1) Varnost na delovnem mestu

- a) Delovno mesto mora biti čisto in dobro osvetljeno.

V razmetanih in temačnih območjih je verjetnost nesreč večja.

- b) Električnega orodja ni dovoljeno uporabljati v eksplozivnih okoljih, na primer v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.

Pri delu z električnim orodjem se iskri – iskre lahko vnamejo prah in hlapa.

- c) Preprečite dostop otrokom in drugim v delovno območje vključenega električnega stroja.  
Zaradi motenja lahko izgubite nadzor.

#### 2) Električna varnost

- a) Vtiči električnega orodja morajo ustrezati vtičnicam.

Vtič ni dovoljeno kakor koli spremenjati. Za povezavo ozemljenega električnega orodja ni dovoljeno uporabiti vmesnih vtičev.

Z nespremenjenimi vtiči in ustreznimi vtičnicami je tveganje električnega udara manjše.

- b) Preprečite stik z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, peči in hladilniki.  
Ko je telo delavca ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.

- c) Električnega orodja ni dovoljeno izpostavljati na dež ali v mokre pogoje.

Z vdorom vode v električno orodje je nevarnost električnega udara velika.

- d) Ne zlorabljajte priključne vrvice. Priključne vrvice ni dovoljeno uporabljati za prenašanje, vlečenje in izklapljanje električnega orodja.  
Priključne vrstice ne izpostavljajte na vročino, olje, ostre robe in premične dele.

Med uporabo poškodovanih in zamotanih priključnih vrvic je nevarnost električnega udara večja.

- e) Za uporabo električnega orodja na prostem priključite podaljšek, ki je izdelan za takšno uporabo.

Z uporabo priključne vrvice, ki je izdelana za delo na prostem, je nevarnost električnega udara manjša.

- f) Če je delo z električnim orodjem v vlažnem okolju neizbežno, uporabite napajanje, ki je zaščiteno s stikalom za diferenčni tok (RCD). Zaščitno stikalo za diferenčni tok (RCD) zmanjša nevarnost električnega udara.

#### 3) Osebna varnost

- a) Ostanite zbrani, pazite, kaj delate in delajte po pameti.

Električnega orodja ni dovoljeno uporabljati, če ste utrujeni ali pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.

Trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.

- b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Za delo si obvezno nadenite zaščito za oči.

Zaščitna oprema, kot so maska za prah, nezdrnsni čevlji, čelada ali zaščita za ušesa, ustrezeno uporabljena v danih pogojih, zmanjša nevarnost telesnih poškodb.

- c) Preprečite neželen zagon. Preden stroj povežete na omrežni vir in/ali akumulatorski sklop, preden ga dvignete ali prenesete, stikalo obvezno prestavite v položaj izklopa (na "OFF"). Pri prenosu električnega orodja s prstom na stikalo ali pri povezavi električnega orodja, ko je stikalo v položaju vklopa "ON", je tveganje nesreč večje.

- d) Preden električno orodje vključite, odstranite vse nastavitevne ključe.

Med delom z električnim orodjem, kjer je ključ pritrjen na vrtce del tega orodja, je velika nevarnost telesnih poškodb.

- e) Ne presegajte. Ves čas trdno stojte in vzdržujte ravnotežje.

Na ta način lahko bolje nadzorujete električno orodje v nepričakovanih situacijah.

- f) Ustrezno se oblecite. Za delo si nadenite tesna oblačila in snemite nakit. Z lasmi, oblačili in rokavicami ne posegajte med premične dele. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo med premične dele.

- g) Če so na voljo naprave za povezavo odprševalnih delov in zbiralnikov, slednje povežite in pravilno uporabljajte.

Funkcija zbiranja prahu zmanjša nevarnost v zvezi s prahom.

#### 4) Uporaba in vzdrževanje električnega orodja

- a) Električnega orodja ne preobremenjujte. Za izbrano delo uporabite ustrezno električno orodje.

Z ustreznim električnim orodjem boste delo opravili bolje in varnejše.

- b) Električnega orodja ni dovoljeno uporabiti, če s stikalom orodja ne morete vključiti in izključiti. Električno orodje, ki ga ni možno upravljati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.

- c) Preden orodje predelite, spremenite priključke ali orodje srešnje, iztaknite vtič iz omrežnega vira in/ali baterijski sklop z električnega orodja. S takšnimi preventivnimi varnostnimi ukrepi zmanjšate nevarnost neželenega zagona orodja.

- d) Električno orodje shranite izven dosegta otrok in ne dovolite upravljati orodja osebam, ki orodja ne poznajo in ki niso prebrale navodil. Električno orodje je nevarno v rokah neusposobljenih uporabnikov.

- e) Električno orodje vzdržujte. Pregledujte, če je pogojje, ki lahko vplivajo na delovanje električnega orodja. Poškodovano električno orodje je treba pred uporabo popraviti.

Vzrok mnogih nesreč je slabo vzdrževano električno orodje.

- f) Rezalno orodje mora biti ostro in čisto.

Pravilno vzdrževano rezalno orodje z ostrimi rezilnimi robovi manj pogosto zavira in ga je lažje upravljati.

- g) Električno orodje, priključke in svedre ipd. uporabljajte v skladu s temi navodili, pri čemer upoštevajte pogoje dela in izbrane naloge.

Z uporabo električnega orodja v druge namene nastopi nevarna situacija.

#### 5) Uporaba orodja baterija in vzdrževanje

- a) Polnite samo s polnilnikom, ki ga je določil proizvajalec.

Polnilnik, ki je primeren za en tip baterije lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabite z drugo baterijo.

- b) Električna orodja uporabljajte samo s posebej narejenimi baterijami.**  
Uporaba drugih baterij lahko povzroči poškodbe ali požar.
- c) Ko baterije ne uporabljate jo držite vstran od kovinskih predmetov kot so sponke, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ter drugi manjši kovinski predmeti, ki lahko povežejo en terminal z drugim.**  
Kratek stik s terminali na bateriji lahko povzroči opekleine ali požar.
- d) Med zlorabo lahko tekočina priteče iz baterije; izgobajte se stiku z njo. Če slučajno pride do stika, takoj oprati z vodo. Ce tekočina pride v stik z očmi, poščite dodatno zdravniško pomoč.**  
Tekočina iz baterije lahko povzroči draženje ali opekleine.

## 6) Servis

- a) Električno orodje lahko servisira le usposobljen delavec, ki mora uporabljati enake nadomestne dele.**

*Na ta način se ohrani varnost električnega orodja.*

## VARNOSTNI UKREP

Preprečite dostop otrokom in nemočnim osebam. Orodje, ki ga ne uporabljate, shranite izven dosega otrok in nemočnih oseb.

## VARNOSTNA OPOROZILA ZA AKUMULATORSKO KLAĐIVO ZA ŽEBLJE

### 1. Vedno domnevajte, da orodje vsebuje žebanje.

Brezskrbno upravljanje s kladivom za žebanje lahko povzroči nepričakovano sproženje žebljev in telesne poškodbe.

### 2. Ne usmerjajte orodja proti sebi ali osebam v bližini.

Nepričakovano sproženje bo sprožilo žebelj, ki povzroči poškodbo.

### 3. Orodja ne sprožite, če ni trdno pritisnjeno na obdelovanco.

Če orodje ni v stiku z obdelovancem, se lahko žebelj odbije od cilja.

### 4. Če se žebelj zataknje v orodju, ga odklopite z napajanja.

Med odstranjevanjem zagodenega žeblja se lahko kladivo za žebanje nehote aktivira, če je povezano z napajanjem.

### 5. Ne uporabljajte tega kladiva za žebanje za pritrjevanje električnih kablov.

Ni namenjeno za vgradnjo električnega kabla in lahko poškoduje izolacijo električnih kablov, s tem pa povzroči električni udar ali nevarnost požara.

### 6. Pri delu uporabljajte glušnike

Izpostavljanje hrupu lahko povzroči izgubo sluha.

### 7. Uporabljajte dodatne ročaje, ki so priloženi orodju.

Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.

### 8. Med delom, kjer bi lahko pritrdirlo prišlo v stik s skrito električno napeljavjo, držite električno orodje za izolirane ročaje.

Stik pritrdiril z napeljavjo pod napetostjo lahko prenese napetost na izpostavljene kovinske dele električnega orodja in povzroči električni udar.

## DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

### 1. Varno delovanje s pravilno uporabo.

To orodje je bilo zasnovano za pribijanje žebljev v les in podobne materiale. Uporabljajte samo za namene, za katere je narejeno.

### 2. Bodite pozorni na vžig in eksplozije.

Ker lahko iskre letijo med zabijanjem žebljev, je to orodje nevarno uporabljati v bližini laka, barve, benzina, razredčila, bencina, plina, lepil in podobnih vnetljivih snovi, saj se lahko vnamejo ali eksplodirajo. Pod nobenimi pogoji tega orodja ne smete uporabljati v bližini takega vnetljivega materiala.

### 3. Vedno nosite zaščito za oči (zaščitna očala).



Med delom z električnim orodjem vedno nosite zaščitna očala in poskrbite, da jih uporabljajo tudi osebe v bližini.

Možnost, da bi delci žebljev, ki niso bili pravilno udarjeni, vstopili v oči, je nevarna v katerikoli trgovini z orodjem. Vedno nosite zaščito za oči, medtem ko uporabljate to orodje. Uporabljajte zaščito za oči ali masko s širokim vizirjem preko predpisanih očal. Delodajalci morajo vedno uveljavljati obvezno uporabo opreme za zaščito oči.

### 4. Zaščitite ušesa in glavo.

Ko zabijate žebanje, nosite naušnike in zaščito za glavo. Odvisno od pogojev prav tako zagotovite, da osebe v okolici uporabljajo naušnike in zaščito za glavo.

### 5. Bodite pozorni na osebe, ki delajo blizu vas.

Zelo nevarno bi bilo, če bi žebliji, ki niso pravilno pribiti, zadeli druge osebe. Zato bodite pri uporabi tega orodja vedno pozorni na varnost oseb okoli vas. Vedno se prepričajte, da nihče nima telesa, rok ali nog blizu izhoda za žebanje.

### 6. Nikoli ne usmerjite izhoda za žebanje proti osebam.



Vedno domnevajte, da orodje vsebuje pritridle.

Če izhod za žebanje usmerite proti drugim osebam, lahko povzročite resne nesreče, če orodje nenamerno sprožite.

Pri povezovanju in odklopu baterije, med nalaganjem žebljev ali podobnimi postopki se prepričajte, da izhod za žebanje ni usmerjen v kakšno osebo (vključno z vami). Tudi če žebliji niso načlenjeni, je praznjenje orodja, ki ga usmerite proti osebam, nevarno, zato tega nikoli ne počnite. Brez grobih šal. Spoštuje orodje kot delovni pripomoček.

### 7. Pred uporabo preverite prečko.

Pazite, da prečka deluje pravilno. Nikoli ne uporabljajte kladiva za žebanje, če prečka ne deluje pravilno, v nasprotnem primeru bi kladivo za žebanje lahko nepričakovano sprožilo žebelj. Ne posegajte v ali odstranite prečke, sicer prečke postane neuporabna.

### 8. Uporabljajte samo določene žebanje.

Nikoli ne uporabljajte drugih žebeljev kot tiste, ki so navedeni in opisani v teh navodilih.

### 9. Bodite previdni, ko povezujete baterijo.

Da se pri povezovanju baterije in vstavljanju žebljev orodje ne bi po nesreči sprožilo, zagotovite naslednje.

O Ne dotikajte se sprožila.

O Ne dovolite, da bi sprožilna glava prišla v stik s katero koli površino.

O Sprožilno glavo držite navzdol.

Strogo upoštevajte zgornja navodila in vedno zagotovite, da noben del telesa, rok in nog ni pred izhodom za žebanje.

### 10. Ne položite prsta brezskrbno na sprožilec.

Ne polagajte prsta na sprožilec, razen če dejansko zabijate žebanje. Če orodje nosite ali ga nekomu podate, ko imate prst na sprožilcu, lahko nenamerno sprožite žebelj in tako povzročite nesrečo.

### 11. Trdno pritisnite izhod za žebanje na material, ki ga želite pritrdit.

Pri zabijanju žebeljev izhod za žebanje močno pritisnite ob material, ki ga želite pritrdirti. Če izhoda ne uporabljate pravilno, se lahko žebelji zvijejo.

## 12. Med uporabo držite roke in noge stran od sprožilne glave.



Obstaja velika nevarnost, da žebelj po pomoti zadene roke ali noge.

## 13. Pazite na povratni udarec orodja.

Med delovanjem se ne približujte zgornjemu delu orodja z glavo ipd. To je nevarno, saj se orodje lahko močno odzove, če žebelj, ki ga trenutno pribijate, pride v stik s prejšnjim žebeljem ali grčo v lesu.

## 14. Pazite pri zabijanju tanjših plošč ali na vogalih lesa.

Pri zabijanju tankih plošč lahko žebelj preidejo naravnost skozi, kar se lahko zgodi tudi pri zabijanju na vogalih lesa zaradi odboja žeblev. V takšnih primerih vedno poskrbite, da za tanko ploščo ali ob lesu, ki ga zabijate, nini nikogar (in rok ali nog ipd.).

## 15. Istočasno zabijanje žebeljev na obeh straneh iste stene je nevarno.

Pod nobenim pogojem ne smete zabijanja izvajati istočasno na obeh straneh stene. To bi bilo zelo nevarno, saj bi žebelji lahko prešli skozi steno in tako povzročili poškodbe.

## 16. Ne uporabljajte električnega orodja na odrih, lestvah.

Električnega orodja ne uporabljajte za določeno uporabo, na primer:

- pri zamenjavi ene lokacije zabijanja za drugo, pri kateri je potrebna uporaba odrov, stopnic, lestev ali podobnih konstrukcij, npr. strešnih letev,
- za zapiranje šketal ali zabojev,
- za namestitev varnostnih sistemov za prevoz, npr. na vozila in vagonе.

## 17. Odstranite vse preostale žebelje in baterijo iz kladiva za žebelje, ko/če:

- 1) izvajajte vzdrževanje in pregled;
- 2) preverjajte pravilno delovanje prečke in sprožilca;
- 3) odstranjujete zastoj;
- 4) orodja ne uporabljate;
- 5) zapustite delovno področje;
- 6) se premeščate na drugo lokacijo; in
- 7) predate orodje drugi osebi.

Nikoli ne poskušajte odstraniti zastoja ali popravljati kladiva za žebelje, razen če ste iz kladiva za žebelje odstranili baterijo in vse preostale žebelje.

Kladiva za žebelje nikoli ne puščajte brez nadzora, saj bi ga osebe, ki niso seznanjene s kladivom za žebelje, lahko uporabile in se poškodovale.

## 18. Pri čiščenju električnega orodja ne uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih tekočin.

Če v električno orodje pridejo hlapi iz vnetljive tekočine, obstaja nevarnost, da iskre, ki nastanejo pri spenjanju ipd., povzročijo eksplozijo.

## 19. Okolje delovanja za to napravo je med 0°C in 40°C, in tako zagotovite uporabo v tem temperaturnem območju. Naprava morda ne bo delovala pod 0°C ali nad 40°C.

## 20. NIKOLI ne dovolite, da bi magneti (ali podobne magnetne naprave) bili v bližini kladiva za žebelje, saj ima le-ta v notranosti magnet.

S tem lahko povzročite tveganje za poškodbe zaradi napake ali okvare.

## 21. Po daljšem delu je potrebno napravo ohladiti.

22. Električno orodje je za zaščito motorja opremljeno s temperaturnim zaščitnim stikalom. Zaradi nepreklenjenega dela se lahko zviša temperatura naprave, kar aktivira temperaturno zaščitno stikalo in samodejno ustavi delovanje. V tem primeru počakajte, da se električno orodje ohladi, preden nadaljujete z delom.

## 23. Ta izdelek lahko preneha delovati, ko je zaznana nepravilnost.

## 24. Ne glejte neposredno v lučko. Neupoštevanje tega lahko povzroči poškodbo oči.

Z mehko krpo odstranite umazanijo ali nesnago z leče lučke LED, pri čemer bodite previdni, da ne opraskate leče.

Praske na leči lučke LED lahko zmanjšajo svetlost.

## PREVIDNOSTNI UKREPI ZA BATERIJO IN POLNILEC

### 1. Baterijo vedno polnite pri okoljski temperaturi od 0–40°C.

Temperatura, nižja od 0°C bo povzročila prenapolnenost kar je nevarno. Baterije ni mogoče polniti pri temperaturi višji od 40°C.

Najbolj primerna temperatura za polnjenje je med 20–25°C.

### 2. Polnilnika ne uporabljajte nepreklenjeno.

Ko zaključite s polnjenjem, pustite polnilnik mirovati približno 15 minut pred naslednjim polnjenjem baterije.

### 3. Ne dovolite, da bi v luknjo, ki povezuje polnilno baterijo prišel tujelek.

### 4. Polnilne baterije in polnilnika nikoli ne razstavljamte.

### 5. V polnilni bateriji nikoli ne povzročite kratkega stika.

Kratek stik v bateriji bo povzročil močan električni tok in pregrevanje. Posledica tega bo pregrejetje ali poškodba baterije.

### 6. Baterije ne zavrzhite v ogenj.

Če baterija zagori, lahko eksplodira.

### 7. Uporaba prazne baterije lahko poškoduje polnilnik.

### 8. Ko se živiljenjska doba baterije zmanjša za normalno uporabo, jo takoj nesite v trgovino, kjer ste jo kupili. Prazne baterije ne zavrzhite.

### 9. V prezačevalne reže polnilnika ne vstavljamte predmetov.

Vstavljanje kovinskih ali vnetljivih predmetov v prezačevalne reže polnilnika bo povzročilo električni udar ali poškodovalo polnilnik.

## OPOZORILO ZA LITIJ-IONSKO BATERIJO

Za podaljšanje živiljenjske dobe je litij-ionska baterija opremljena z zaščitno funkcijo, ki ustavi izhod.

V zgoraj opisanih primerih od 1 do 3 se pri uporabi tega izdelka, tudi če ugasnete stikalo, motor lahko ustavi. To ni nobena težava, ampak rezultat zaščitne funkcije.

### 1. Ko se porabi preostala moč baterije se motor ugasne. V tem primeru baterijo takoj napolnite.

### 2. Če je orodje preobremenjeno se motor lahko ustavi. V tem primeru sprostite stikalo orodja in odstranite vzroke za preobremenitev. Po tem lahko orodje spet uporabljate.

### 3. Če se baterija pregeje zaradi preobremenitve, se bo ustavl dovol moči.

V tem primeru nehajte uporabljati baterijo in pustite jo, da se ohladi. Po tem lahko orodje spet uporabljate.

Prosimo, da upoštevate naslednja opozorila in ukrepe.

## OPOZORILO

Da bi preprečili iztekanje baterija, ustvarjanje topote, oddajanje dima, eksplozijo in zažiganje, prosimo, da upoštevate naslednja varnostna opozorila.

### 1. Preprečite nabiranje kovinskih drobcev in prahu na akumulatorju.

### 2. Med delom poskrbite, da kovinski drobci in prah ne padajo na akumulator.

### 3. Med delom poskrbite, da se morebitni kovinski drobci in prah z električnega orodja ne nabirajo na akumulatorju.

### 4. Neuporabljenega akumulatorja ni dovoljeno hraniti na mestu, kjer je izpostavljen kovinskim drobcem in prahu.

- Pred shranjevanjem akumulator očistite in odstranite kovinske drobce ter prah, ki se lahko sprimejo na akumulator; akumulatorja ne hranite skupaj s posameznimi kovinskimi deli (vijaki, žebliji itn.).
- 2. Baterije ne prebadajte z ostrimi predmeti kot so žebliji, ne udarjajte je s kladivom, ne stopite na njo, jo mečite ali izpostavljajte težkim fizičnim udarom.
- 3. Vidno poškodovane ali deformirane baterije ne uporabljajte.
- 4. Baterije z zamenjano polariteto ne uporabljajte.
- 5. Baterije ne priključite neposredno na električne vtičnice ali cigaretni vžigalnik v avtomobilu.
- 6. Baterijo uporabljajte le za določene namene.
- 7. Nadaljnje polnjenje takoj ustavite, če se polnjenje ne zaključi, ko preteče določen čas polnjenja.
- 8. Baterije ne postavljajte ali izpostavljajte na visoke temperature ali visok pritisak, na primer v mikrovalovno pečico, sušilec ali visokotlačno komoro.
- 9. Ko zaznate iztekanje ali neprijeten vonj se takoj odmaknite od ognja.
- 10. Ne uporabljati v prostorih, kjer se ustvarja močna statična elektrika.
- 11. Če baterija teče, ima čuden vonj, generira toplovo, je razbarvana ali deformirana oziroma kakorkoli izgleda čudna med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem jo takoj odstranite iz opreme ali polnilnika in jo nehajte uporabljati.
- 12. Ne potapljajte baterije in ne dovolite, da vanjo stečejo kakršnekoli tekočine. Vstop prevodne tekočine, kot je voda, lahko povzroči poškodbe ter posledično požar ali eksplozijo. Baterijo shranjujte na hladnem, suhem mestu, stran od lahko vnetljivih in gorljivih predmetov. Izogibati se je potrebeno jedkim plinskim ozračjem.

#### POZOR

1. Če tekočina, ki izteka iz baterije pride v stik z vašimi očmi jih ne drgnite ampak jih operite s svežo, čisto vodo ter takoj obišcite zdravnika.  
Tekočina lahko povzroči težave z očmi, če ne greste k zdravniku.
2. Če tekočina pride na kožo ali oblačila jih takoj operite s čisto vodo iz pipe.  
Obstaja možnost, da lahko povzroči draženje kože.
3. Če opazite rjo, čuden vonj, pregrevanje, razbarvanje, deformacijo in/ali druge nepravilnosti pri prvi uporabi baterije, je ne uporabljajte in jo vrnite dobavitelju ali prodajalcu.

#### OPOZORILO

- Če v priključek litij-ionske baterije pride prevoden tujek, lahko pride v bateriji do kratkega stika, kar lahko sproži požar. Ob shranjevanju litij-ionske baterije upoštevajte naslednjo vsebino.
- V škatlo za shranjevanje ne shranjujte prevodnih stvari, žebeljev in žic kot sta železna in bakrena žica.
  - Da preprečite nastanek kratkega stika, namestite baterijo v orodje ali pa varno vstavite pokrov baterije, ki pokrije prezračevalno rezko (sl. 2).


## GLEDE TRANSPORTA LITIJEVIH BATERIJ

Pri transportu litijevih baterij upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.

#### OPOZORILO

Obvestite transportno podjetje o tem, da paket vsebuje litijev baterijo, in o izhodni moči ter upoštevajte navodila transportnega podjetja, ko urejate prevoz.

- Litijeve baterije, ki imajo izhodno moč višjo od 100 Wh so označene kot nevarno blago za njih boste morali izpolniti posebne prijavne postopke.
- Pri mednarodnem transportu morate upoštevati mednarodno zakonodajo in pravila ter ureditve ciljne države.

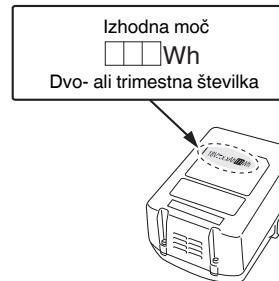

## IMENA DELOV (SI. 1 – SI. 11)

①	Sprožilna glava (izhod)
②	Prečka
③	Lučka LED
④	Sprožilo
⑤	Kljuka
⑥	Baterija
⑦	Zatič
⑧	Pokrov baterije
⑨	Priključki
⑩	Prezračevalne odprtine
⑪	Polnilnik
⑫	Glava žebbla
⑬	Gred žebbla
⑭	Konica žebbla
⑮	Magnet
⑯	Magnetno območje
⑰	Žebelj
⑱	Pogonska enota
⑲	Kovinski sklep
⑳	Odprtina
㉑	Vijak
㉒	Utor
㉓	Klešče

## SIMBOLI

### OPOZORILO

V nadaljevanju so prikazani simboli, uporabljeni pri stroju. Pred uporabo se prepričajte, da jih razumete.

	NH18DSL: Akumulatorsko kladivo za žebanje
	Da ne bi prišlo do poškodb, mora uporabnik prebrati navodila.
	Upravljalci in druge osebe v delovnem območju morajo nositi zaščitna očala s stranskiimi ščitniki.
	Orodja nikoli ne obračajte proti sebi ali drugim osebam v delovnem območju.
	Odklopite baterijo
	Ne uporabljajte na odrih, lestvah.

	Samo za države EU Električnih orodij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki! V skladu z evropsko direktivo 2002/96/EC o odpadni električni in elektronski opremi in izvedbi v skladu z državnimi zakoni, je treba električna orodja, ki so dosegla življenjsko dobo ločeno zbirati in vrniti v z okoljem združljivo ustanovo za recikliranje.
---	Enosmerni tok
	Teža (Glede na postopek EPTA 01/2003)
I	Stikalo za vklop
O	Stikalo za izklop
!	Opozorilo
🚫	Prepovedan postopek

## SPECIFIKACIJE

### 1. Akumulatorsko kladivo za žebanje

Model	NH18DSL
Napetost	18 V
Število udarcev	4000 min <sup>-1</sup>
Uporaben žebelj	ø1,7 – 4,1 mm (Glejte Tabela 1)*1
Veljavna dolžina žebbla	25 mm do 90 mm <sup>1</sup>
Teža*2	1,3 kg (BSL1815)
Dimenziije Višina x Dolžina	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Nasprotni les: SPF, cedra

Orodje morda ne bo zmoglo popolnoma vstaviti žebbla v trde materiale, kot so kanadska čuga, MDF ali laminiran les.

\*2: Teža: V skladu z EPTA postopkom 01/2003

### OPOMBA

Zaradi HiKOKIJEVEGA programa nenehnega raziskovanja in razvoja se specifikacije lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## IZBIRA ŽEBLJA

S tem kladivom za žebanje uporabite žebanje naslednjih velikosti.

Tabela 1

Min.	Maks.
<p>4,4 mm (0,172")</p> <p>25 mm (1")</p> <p>1,7 mm (0,067")</p>	<p>8,7 mm (0,344")</p> <p>90 mm (3-1/2")</p> <p>4,1 mm (0,162")</p>

### OPOZORILO

- Ne uporabljajte žebanje drugih velikosti.  
Ti lahko poškodujejo prečko ali so izstreljeni v poševni smeri.
- Pazite na velikost glave žebanja. Velikost glave žebanja se lahko razlikuje med velikimi in majhnimi s komercialno dostopnimi žebaji.
- Ne uporabljajte utrjenih žebanje.

### OPOMBA

- Orodje morda ne bo zmoglo popolnoma vstaviti žebanja v trde materiale, kot so kanadska čuga, MDF ali laminiran les.

## STANDARDNA OPREMA

### OPOZORILO

- Dodatki, razen tistih, ki so navedeni spodaj, lahko povzročijo okvare in posledične poškodbe.




- ① Zaščita oči.....1

**OPOMBA:** Dodatki se lahko spremeniijo brez obveznosti HiKOKI-ja.

## OPCIJSKA OPREMA (SE PRODAJA POSEBEJ)


1. Baterija

- BSL1815

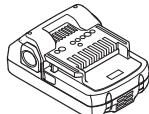

2. Polnilnik

- UC18YKSL (Napetost polnjenja: 14,4 V – 18 V)

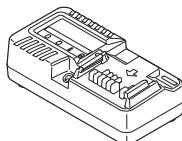

Opcijski pribor je predmet sprememb brez obvestila.

## UPORABA

- Leseni materiali v splošnih gradnjah, okovi, lesene površine, izdelava okvirjev in obnove

## POLNJENJE

Baterija in polnilnik baterij nista priložena temu izdelku. Polnilne baterije polnite v skladu z navodili za rokovanje polnilnika, ki ga uporabljate. (Sl. 5)

## NAMESTITEV IN DELOVANJE

Dejanje	Slika	Stran
Vstavljanje in odstranjevanje baterije	3	2
Delovanje stikal	4	2
Polnjenje	5	3
Preverjanje delovanja prečke*1	6	3
Streljanje z držanjem žebbla z magnetom*2	7	3
Streljanje z držanjem žebbla s prsti.*3	8	3
Pritrditev žebbla na kovinski spoj*4	9	4
Uporaba kljuke*5	10	4
Odstranjevanje zastopa	11	4
Izbor pribora	—	207

### \*1 OPOZORILO

- Preverite, ali se prečka med delovanjem gladko premika. Očistite drsnih del na prečki, če ne drsi gladko.

### \*2 OPOZORILO

- Pri vstavljanju žebbla na prečko držite steblo žebbla in ne konice.
- Pri vstavljanju žebbla na prečko zagotovite, da ne pritska na konico pogonske enote.
- Pri vstavljanju žebbla na prečko ne držite prstov ali rok pod konico žebbla.

### \*3 OPOZORILO

- Ko streljate žebbelj, ki ga držite s prsti, najprej postavite konico žebbla na cilj in nato vstavite prečko v glavo žebbla.

### \*4 OPOZORILO

- Pri streljanju žebbla se prepričajte, da je konica žebbla v odprtini kovinskega sklepa.

### \*5 POZOR

- Pri uporabi kavila trdno obesite električno orodje, da po naključju ne pada. Če električno orodje pada iz rok, lahko to povzroči nesrečo.
- Ko uporabljate kljuko zagotovite, da je baterija odstranjena.
- Kljuko varno namestite. Če kljuka ni varno nameščena, lahko povzroči poškodbe med uporabo.

## VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE

### POZOR

Pred vzdrževanjem in pregledovanjem obvezno odstranite baterijo iz kladiva za žeblje.

### OPOZORILO

- Odklopite in odstranite baterijo iz kladiva za žeblje, ko:
  - 1) izvajate vzdrževanje in pregled;
  - 2) odstranjujete zastoj.
- Brez da bi povezali baterijo, preverite, če se prečka enakomerno premika tako, da konico prečke pritisnete proti materialu, kot je les.

### 1. Odstranjevanje zastopa (sl. 11)

- ① Odstranite baterijo iz kladiva za žeblje.
- ② Odstranite zagozdeni žebelj s kleščami.
- ③ V primeru pogostega zagozdenja se obrnite na pooblaščeni servisni center HiKOKI.

### 2. Pregled prečke (sl. 6)

Občasno očistite in namažite drsnih del prečke in vstavni nastavek.

Preverite, ali se prečka gladko premika s pritiskom kladiva za žeblje proti materialu, kot je les.

Če se zelezov prah ali podobno prilepi na magnetni del na prečki, se lahko zmanjša moč magnetnega držanja žebeljev. Občasno očistite območje s krpo ali leplilnim trakom.

Prav tako očistite zelezov prah na magnetu na zunanjih strani prečke s krpo ali leplilnim trakom.

S tem zagotovite gladko delovanje prečke.

### 3. Pregled montažnih vijakov

Redno preverjajte vse montažne vijke in se prepričajte, da so primerno zavit. Če se katerikoli vijak odvije, ga takoj zavijte. Če tega ne naredite lahko pride do resnih nesreč.

### 4. Vzdrževanje motorja

Navitje enote motorja je "srce" električnega orodja.

Bodite zelo pazljivi, da navitja ne poškodujete in/ali zmožite z oljem ali vodo.

### 5. Čiščenje zunanjosti

Umagzano električno orodje obrišite z mehko suho krpo ali s krpo, navlaženo z milnico. Ne uporabljajte klorovih raztopin, bencina ali razredčevalcev barve, saj ti stopijo plastiki.

## 6. Skladiščenje

Električno orodje shranjujte na mestu, kjer je temperatura nižja od 40°C in kamor otroci ne sežejo.

### OPOMBA

Shranjevanje litij-ionskih baterij.

Zagotovite, da so litij-ionske baterije popolnoma napolnjene, preden jih shranite.

Dolgotrajno shranjevanje baterij (3 mesece ali več), ki so le malo napolnjene, lahko vodi do slabšega delovanja, znatnega zmanjšanja časa uporabe baterije ali povzroči, da baterij ni več možno napolnit.

Vendar pa se lahko znatno zmanjšan čas uporabe baterije popravi tako, da se baterije dva do petkrat ponavljajoče napolnijo in uporabijo.

Ce je kljub ponavljajočem polnjenju in uporabi čas baterije še vedno zelo kratek, baterije zavrzite in kupite nove.

- Prepoznejte varnostne ukrepe za zaščito uporabnika, ki temeljijo na oceni izpostavljanja v dejanskih pogojih uporabe (pri upoštevanju vseh delov obratovalnega ciklusa, kot so obdobja, ko je orodje izključeno, in ko orodje teče v prostem teku, poleg časa sproženja).

### OPOMBA

Zaradi HiKOKIJEVEGA nenehnega programa raziskav in razvoja se specifikacije lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

## Pozor

Pri uporabi in vzdrževanju električnih orodij je treba upoštevati varnostne uredbe in standarde, ki so določene za vsako državo.

### Pomembno obvestilo v zvezi z akumulatorskimi baterijami za akumulatorsko orodje HiKOKI

Obvezno uporabljajte originalne akumulatorske baterije, izdelane za določeno orodje. Za varnost in pravilno delovanje našega akumulatorskega električnega orodja ne jamčimo, če uporabljate akumulatorske baterije, ki jih ne potrdilo naše podjetje, in tudi ne, če akumulatorsko baterijo razstavite ali preoblikujete (na primer demontirate in zamenjate celice ali druge notranje dele).

## GARANCIJA

Garantiramo za HiKOKI električna orodja v skladu z ustavnim/državnim veljavnimi uredbami. Garancija ne pokriva napak ali poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali normalne obrabe. V primeru pritožbe pošljite nerazstavljeno električno orodje skupaj z GARANCIJSKIM CERTIFIKATOM, ki ga najdete na koncu teh navodil za uporabo, na pooblaščeni servisni center HiKOKI.

## Informacije o hrupu in vibracijah

Izmerjene vrednosti so bile določene glede na EN60745 in navedene v skladu z ISO 4871.

A tipično vrednoten nivo jakosti hrupa: 107 dB (A)

A tipično vrednoten nivo zvočnega tlaka: 96 dB (A)

Nezanesljivost K: 3 dB (A).

Obvezna uporaba glušnikov.

Skupna vrednost vibracij (vsota vektorja triax) je v skladu s standardom EN60745.

Vrednost emisije vibracij: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Nezanesljivost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Skupna vrednost vibracij je bila merjena v skladu s standardno testno metodo in se lahko uporablja za primerjavo enega orodja z drugim. Uporablja se lahko tudi kot prvotna ocenitev izpostavljenosti.

### OPOZORILO

- Emisija vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedene vrednosti - odvisno od načina uporabe orodja.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

### ⚠ VÝSTRAHA

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny.

Nedodržanie výstrah a pokynov môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu poraneniu osoby.

**Všetky výstrahy a pokyny uschovajte pre možnú potrebu v budúcnosti.**

Výraz „elektrické náradie“ uvedený na výstrahách označuje vaše zo siete napájané (sieťovým káblom vybavené) elektrické náradie alebo náradie napájané akumulátorm (bez sieťového kabla).

### 1) Bezpečnosť na pracovisku

a) Udržiavajte svoje pracovisko čisté a dobre osvetlené.

Nepriehľad a tmavé plochy zvyšujú pravdepodobnosť úrazov.

b) Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.

Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliti prach alebo výparu.

c) Počas práce s elektrickým náradím by sa mali okolostojaci a deti zdržiavať mimo pracovného priestoru.

Odverenie pozornosti môže spôsobiť neschopnosť ovládania náradia.

### 2) Elektrická bezpečnosť

a) Zástrčka elektrického náradia musí vychovávať sietovej zásuvke.

Žiadnym spôsobom a nikdy neupravujte zástrčku.

V spojení s uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne prechodové zástrčky.

Neupravované zástrčky a správne výhovujúce zásuvky znížia riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

b) Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, akými sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.

Existuje zvýšené riziko zasiahnutia elektrickým prúdom v prípade, ak je vaše telo uzemnené.

c) Pracovné náradie nevystavujte účinkom dažďa alebo mokrého prostredia.

Pri preniknutí vody do náradia sa zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

d) Kábel nepoužívajte na iné účely. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, tahanie ani tahaní a kábel náradie neodpájajte od prívodu energie.

Kábel chráňte pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami.

Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

e) Pri používaní elektrického náradia vonku používajte predĺžovací kábel vhodný na použitie vonku.

Používanie kábla vhodného na používanie vonku znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

f) V prípade, že je nevyhnutné používať elektrické náradie vo vlnkom prostredí, používajte prívod elektrického prúdu chránený zariadením pre zvýškový prúd (RCD).

Používanie RCD znížuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

### 3) Osobná bezpečnosť

a) Pri používaní elektrického náradia zostaňte pozorný, sústredte sa na vykonávanú prácu a používajte všetky zmysly.

Elektrické náradie nepoužívajte ak ste unavený, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.

Chvíľka nepozornosti počas práce s elektrickým náradím môže spôsobiť väzne zranenie.

b) Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí.

Ochranné prostriedky, akými sú proti prachová maska, protišmykové bezpečnostné topánky, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, ktoré sa používajú pre patričné podmienky znížia vznik osobných poranení.

c) Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k sieťovému zdroju a/alebo akumulátoru, uchopenímu alebo prenášanímu náradia prepnite vypínač do polohy OFF (VYP.). Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo budenie náradia elektrickým prúdom, kedy je spínač v polohe zapnutia (on) môže mať za následok úraz.

d) Pred tým, ako zapnete elektrické náradie, odstráňte z neho akékoľvek nastavovacie klúče alebo skrutkovače.

Skrutkovač alebo klúč, ktorý zostal pripojený k otáčajúcej sa časti prístroja môže spôsobiť zranenie.

e) Neprečenujte svoje možnosti. Vždy si zachovajte správnu rovnováhu a zabezpečte správny postoj.

Toto umožní lepšie ovládanie elektrického náradia v neocakávaných situáciach.

f) Vhodne sa oblečte. Pri práci nenoste volný odev alebo šperky. Zabráňte styku vlasov, oblečenia a rukavíc s pohybujúcimi sa časťami.

Volné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachoďti do pohybujúcich častí.

g) Ak je náradie vybavené pre pripojenie vysávača alebo vrecka na zachytávanie prachu, pripojte ich k náradiu a pri práci ich správne používajte. Používanie zariadení na zachytávanie prachu môže znížiť riziká spôsobené prachom.

### 4) Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

a) Elektrické náradie neprefařujte. Na prácu používajte vždy náradie, ktoré je na ňu určené. Správne elektrické náradie vykoná prácu, na ktorú je určené lepšie a bezpečnejšie.

b) Náradie s poškodeným vypínačom, ktorý sa nedá otočiť do polohy pre zapnutie alebo vypnutie nepoužívajte.

Akékoľvek náradie, ktoré nemôže byť ovládané vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.

c) Pred tým, ako vykonáte akékoľvek úpravy, výmenu príslušenstva alebo skôr, než elektrické náradie odložíte, odpojte ho od zdroja napájania a/alebo akumulátora.

Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znížia riziko náhodného spustenia elektrického náradia.

d) Nečinné elektrické náradie uskladnite mimo dosahu detí a nedovolte, aby osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmto návodom toto elektrické náradie obsluhovali.

V rukách neškolených osôb je elektrické náradie nebezpečné.

e) Údržba elektrického náradia. Skontrolujte nesprávne centrovanie alebo zablokovanie pohyblivých časťí, poškodenie časťí, alebo akékoľvek iné okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť elektrického náradia.

- V prípade poškodenia treba elektrické náradie nechať pred ďalším použitím opraviť.**  
*Mnohé nehody sú spôsobené práve nesprávne udržiavaným elektrickým náradím.*
- f) Sečné náradie udržiavajte ostré a čisté.**  
 Správne udržiavané sečné náradie s ostrými sečnými hranami je menej náhylné na zablokovanie a je ľahšie ovládateľné.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, nástavce náradia a pod. používajte v zmysle týchto pokynov a berúc do úvahy pracovné podmienky a charakter vykonávanej práce.**  
*Používanie elektrického náradia na iné než určené činnosti môže viesť k vzniku rizikových situácií.*
- 5) Starostlivosť a používanie akumulátorového náradia**
- Nabíjajte jedine nabíjačkou, ktorú uvádzá výrobca.**  
*Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora môže predstavovať riziko, ak sa použije na nabíjanie iného typu akumulátora.*
  - Elektrické náradie používajte jedine v spojení so špecificky určeným typom akumulátorov.**  
*Používanie iného typu akumulátora môže predstavovať riziko poranenia a požiaru.*
  - Ak sa akumulátor nepoužíva, chráňte ho pred kontaktom s inými kovovými predmetmi, ako sú kancelárskie spony, mince, klúče, klince, skrutky a iné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť vzájomné prepojenie koncoviek.**  
*Vzájomné skratovanie koncoviek akumulátora môže mať za následok vznik popálením alebo požiaru.*
  - V rámci podmienok nesprávneho používania môže dôjsť k unikaniu kvapaliny z akumulátora; zabráňte kontaktu s touto kvapalinou. V prípade náhodného kontaktu zasiahnuté miesto opláchnite vodou. Ak kvapalina zasiahne oči, vyhľadajte následne lekársku pomoc.**  
*Kvapalina unikajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.*

**6) Servis**

- Servis na svojom elektrickom náradí nechajte vykonávať jedine kvalifikovaným personálom a pri použíti jedine originálnych náhradných dielov.**  
*Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.*

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Zabráňte prístupu detí a nezainteresovaných osôb.  
 Pokiaľ náradie nepoužívate, malí by ste ho uložiť mimo dosahu detí a nezainteresovaných osôb.

## BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA AKUMULÁTOROVÉHO AUTOMATICKÉHO PNEUMATICKÉHO KLADIVA

- Vždy predpokladajte, že náradie obsahuje klinec.**  
 Nedbalé zaobchádzanie s automatickým pneumatickým kladivom môže viesť k neočakávanému vystrelению klincov a zraneniu osôb.
- Nemiere s náradím na seba ani na nikoho iného v blízkosti.**  
 Neočakávané spustenie vystrelí klinec a spôsobí zranenie.
- Neuvádzajte náradie do činnosti, pokiaľ nie je pevne umiestnené oproti obroku.**  
 Ak náradie nie je v kontakte s obrokom, klinec sa môže odkloniť od požadovaného cieľa.

- Ked' sa klinec zasekne v náradí, odpojte náradie od zdroja napájania.**

Počas odstraňovania zaseknutého klinca sa môže automatické pneumatické kladivo náhodne aktivovať, ak je pripojená k napájaniu.

- Nepoužívajte toto automatické pneumatické kladivo na upevňovanie elektrických kálov.**

Nie je určená na inštaláciu elektrických kálov a môže poškodiť elektrickú izoláciu kálov, čím zapričíni riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

- Nasad'te si chrániče sluchu**

Prílišné vystavenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

- Používajte pomocnú rukoväť (rukoväte), ak sú dodané s nástrojom.**

Strata ovládania môže spôsobiť poranenie osôb.

- Elektrické náradie držte za izolované povrchy na uchopenie, ked' vykonávate činnosť, pri ktorej sa môže dosiať upínací prvak do kontaktu so skrytou kabelážou.**

Pri kontakte upínacích prvkov so „živým“ vodičom sa môžu kovové časti elektrického nástroja dostať „pod napätie“ a mohli by operátorovi spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.

## DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

- Bezpečná obsluha prostredníctvom správneho používania.**

Toto náradie bolo skonštruované na zavádzanie klincov do dreva a podobných materiálov. Používajte ho len na určený účel.

- Dávajte pozor na vznietenie a výbuchy.**

Ked'že počas klincovania môžu lietať iskry, je nebezpečné používať toto náradie blízko laku, farby, technického benzínu, riedidla, benzínu, plynu, lepidiel a podobných horľavých látok, ked'že sa môžu vznieť alebo vybuchnúť. Za žiadnych okolností by sa toto náradie nemalo používať v blízkosti takéhoto horľavého materiálu.

- Vždy používajte ochranu zraku (ochranné okuliare).**



Pri obsluhe elektrického náradia vždy používajte ochranu zraku a zabezpečte, aby aj osoby v blízkom okolí používali ochranu zraku.

Možnosť vniknutia úlomkov klincov, ktoré neboli zasiahnuté správnym spôsobom, do oka, predstavuje hrozbu poškodenia zraku. Ochrana zraku je možné zakúpiť v ktoromkoľvek železárskej. Počas obsluhy tohto náradia vždy používajte ochranu zraku. Používajte ochranu zraku alebo širokú masku s príezorom nasadenú na dioptrické okuliare.

Zamestnávateľia by mali vždy presadzovať používanie prostriedkov na ochranu zraku.

- Chráňte svoj sluch a svoju hlavu.**

Ked' ste zapojení do práce spojenej s klincovaním, používajte chrániče sluchu a ochranu hlavy. Taktiež v závislosti od situácie zabezpečte, aby aj osoby v blízkom okolí používali chrániče sluchu a ochranu hlavy.

- Venujte pozornosť tým, ktorí pracujú blízko vás.**

Bolo by veľmi nebezpečné, keby klinec, ktoré neboli správne zavedené do materiálu, zasiahli iné osoby. Preto pri používaní tohto náradia vždy venujte pozornosť bezpečnosti osôb okolo vás. Vždy sa uistite, že sa v blízkosti výstupu klincov nenachádzajú časti tela, ruky ani chodidlá žiadnej osoby.

# Slovenčina

## 6. Nikdy nemierte výstupom klincov na l'udí.



Vždy predpokladajte, že náradie obsahuje upevňovacie prvky.

Ak sa výstup klincov nasmeruje na l'udí, môže dôjsť k väčšom nehodám, ak omylom vystrelíte klinec z náradia. Pri pripájaní a odpájaní batérie, počas ukladania klincov do zásobníka alebo podobných úkonov sa uistite, že nie je výstup klincov nasmerovaný na žiadnu osobu (ani na vás). Dokonca aj vtedy, keď nie sú do zásobníka vložené žiadne klince, je nebezpečné uvádzať náradie do činnosti počas jeho nasmerovania na nejakú osobu, takže sa nikdy nepokúšajte o takéto konanie. Žiadne hľúposti. Náradie považujte za pracovný nástroj.

## 7. Pred použitím skontrolujte tyčový hrot.

Uistite sa, že tyčový hrot funguje správne. Nikdy nepoužívajte automatické pneumatické kladivo, pokiaľ tyčový hrot nefunguje správne, v opačnom prípade by automatické pneumatické kladivo neočakávané vystrelí klinec. Nezasahujte do tyčového hrotu ani ho neodstraňujte, inak sa stane nefunkčným.

## 8. Používajte len určené klince.

Nikdy nepoužívajte iné klince ako tie, ktoré sú uvedené a popísané v tomto návode.

## 9. Budte opatrní pri pripájaní batérie.

Aby pri pripájaní batérie a ukladaní klincov nedošlo k spusťeniu náradia omylom, overte nasledovné.

Nedotýkajte sa spŕše.

Dabajte na to, aby sa vystreľovacia hlava nedostala do kontaktu so žiadnym povrchom.

Uchovávajte vystreľovaciu hlavu nasmerovanú dole. Prisne dodržiavajte vyššie uvedené pokyny, pričom vždy dbajte na to, aby sa žiadna časť tela, ruky ani nôh nenachádzala pred výstupom klincov.

## 10. Neumiestňujte nedbalo prst na spŕšu.

Neumiestňujte prst na spŕšu okrem prípadu, keď skutočne klinčujete. Ak niesete toto náradie alebo ho niekomu podávate, pričom máte prst na spŕšti, môžete neúmyselne vystrelí klinec a tým spôsobiť nehodu.

## 11. Pevne pritlačte výstup klincov k materiálu, ktorý sa má klincovať.

Pri zavádzaní klincov do materiálu pevne pritlačte výstup klincov k materiálu, ktorý sa má klincovať. Ak sa výstup nepričíti správne, klince sa môžu odraziť.

## 12. Neprobilížujte sa rukami a chodidlami k vystreľovacej hľave, keď sa používa.



Je veľmi nebezpečné, ak klinec omylom zasiahne ruky alebo chodidlá.

## 13. Vezmite na vedomie spätný ráz náradia.

Neprobilížujte sa k hornej časti náradia hlavou atď. počas činnosti. Je to nebezpečné, pretože náradie sa môže prudko odraziť, ak aktuálne zavádzaný klinec pride do kontaktu s predchádzajúcim klincom alebo hrčou v dreve.

## 14. Dávajte pozor pri klincovaní tenkých dosiek alebo rohov dreva.

Pri klincovaní tenkých dosiek môžu klince prejsť cez materiál, čo sa môže stať aj pri klincovaní rohov dreva kvôli odchyliké klincov. V takýchto prípadoch sa vždy uistite, že sa nikto (ani ruky či chodidlá žiadnej osoby; atď.) nenachádza za tenkou doskou alebo vedľa dreva, ktoré sa chystáte klincovať.

## 15. Súčasné klincovanie na oboch stranach rovnakej steny je nebezpečné.

Za žiadnych okolností by sa nemalo vykonávať klincovanie na oboch stranach steny súčasne. Bolo by to veľmi nebezpečné, keďže klince by mohli prejsť cez stenu a spôsobiť tak zranenia.

## 16. Nepoužívajte elektrické náradie na lešeniaci, rebríkoch.

Toto elektrické náradie sa nesmie používať na špecifické aplikácie, ako sú napríklad:

- keď sa zmena miesta klincovania na iné miesto spája s použitím lešení, schodov, rebríkov alebo konštrukcií podobných rebríkom, napr. strešné laty, - uzaváracie debrny alebo prepravy,
- montáž prepravných bezpečnostných systémov napr. na vozidlách alebo vagónoch

## 17. Odstráňte všetky zvyšné klince a batériu z automatického pneumatického kladiva, keď:

- 1) sa vykonáva údržba a kontrola;
- 2) sa kontrolujte správna činnosť tyčového hrotu a spúšte;

3) sa odstraňuje zaseknutie;

4) sa náradie nepoužíva;

5) opúšťate pracovisko;

6) sa náradie premiestňuje na iné miesto; a

7) sa náradie odovzdáva inej osobe.

Nikdy sa nepokúšajte odstrániť zaseknutie alebo opraviť automatické pneumatické kladivo, pokiaľ ste neodstránili batériu a všetky zvyšné klince z automatického pneumatického kladiva.

Automatické pneumatické kladivo by sa nikdy nechával bez dozoru, keďže osoby, ktoré nie sú oboznámené s automatickým pneumatickým kladivom, by s ním mohli manipulovať a zraníť sa.

## 18. Pri čistení elektrického náradia nepoužívajte benzín ani iné horľavé kvapaliny.

Ak sa výparы z horľavej kvapaliny dostanú do elektrického náradia, hrozí nebezpečenstvo, že ichry vytvárané pri zošívani atď. môžu spôsobiť výbuch.

## 19. Prevádzkové prostredie pre toto zariadenie je od 0°C do 40°C, takže zabezpečte jeho použitie v rámci tohto rozsahu teploty. Činnosť zariadenia môže zlyhať pri teplote nižšej ako 0°C alebo vyššej ako 40°C.

## 20. Dabajte na to, aby sa magnety (alebo podobné magnetické zariadenia) NIKDY neprriblížili k automatickému pneumatickému kladivu, pretože automatické pneumatické kladivo má vnútri magnet.

Takéto konanie spôsobí poruchu alebo riziko zranenia vyplývajúce z poruchy.

## 21. Zariadenie nechajte po nepretržitej prevádzke odpočínať.

## 22. Elektrické náradie je vybavené teplotným ochranným obvodom na ochranu motora. Nepretržitý chod zariadenia môže spôsobiť, že sa jeho teplota zvýší, pričom sa aktivuje teplotný ochranný obvod a činnosť sa automaticky zastaví. Ak sa tak stane, nechajte elektrické náradie pred opäťovným použitím vychladnúť.

## 23. Tento výrobok môže prestať pracovať, keď sa zistí nejaký nevyčíajný jav.

## 24. Nepozorujte sa priamo do svetla. Takéto úkony môžu viesť k zraneniu očí.

Utrite všetky nečistoty alebo špinu prilepenú k šošovke LED svetla jemnou handričkou, pričom dávajte pozor, aby ste šošovku nepoškriabali.

Škrabanie na šošovke LED svetla môžu spôsobiť zníženie jasu.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE BATÉRIU A NABÍJAČKU

1. Batériu nabíjajte pri okolitej teplote od 0°C do 40°C. Teplota, ktorá je nižšia ako 0°C bude viesť k prebitiu, ktoré je nebezpečné. Batériu nesmiete nabíjať pri teplote, ktorá je vyššia ako 40°C.

Najvhodnejšia teplota na nabíjanie je 20 – 25°C.

**2. Nabíjačku nepoužívajte nepreružite.**

Po dokončení nabíjania nechajte nabíjačku pred ďalším nabíjaním batérie približne 15 minút odpočívať.

**3. Nedovolte, aby sa do otvoru na pripojenie nabíjateľnej batérie dostali akékoľvek cudzie telesá.****4. Nabíjateľnú batériu alebo nabíjačku nikdy nerozoberajte.****5. Nabíjateľnú batériu nikdy neskratujte.**

Skratovanie batérie bude viesť k vysokému elektrickému prúdu a prehriatiu. Následkom bude spálenie alebo poškodenie batérie.

**6. Batériu nehádzte do ohňa.**

Ak sa batéria páli, môže explodovať.

**7. Používanie vybitej batérie poškodí nabíjačku.****8. Ak je životnosť ďalšieho nabíjania príliš krátká na praktické použitie, odneste batériu do predajne, v ktorej ste ju zakúpili.**

Výčerpanú batériu nelikvidujte.

**9. Do ventilačných otvorov na nabíjačke nevkladajte žiadne predmety.**

Ak do ventilačných otvorov vložíte kovové predmety alebo horľavé materiály, bude to viesť k nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom alebo sa poškodiť nabíjačka.

**UPOZORNENIE OHĽADNE LÍTIUM-ÍONOVÝCH AKUMULÁTOROV**

Kvôli predĺženiu životnosti je lítium-iónový akumulátor vybavený ochrannou funkciu, ktorá preruší výkon.

V dolu uvedených prípadoch 1 až 3 sa motor počas používania výrobku zastaví, aj keď potiahnete vypínač. Nejde o chybu ale o aktivovanie ochranej funkcie.

1. Keď sa zostávajúca kapacita akumulátora spotrebuje, motor sa zastavi.

V takomto prípade ho ihned nabite.

2. Motor sa môže zastaviť v prípade preťaženia náradia. V takomto prípade uvoľnite vypínač náradia a odstráňte príčinu preťaženia. Následne ho budete môcť opäť použiť.

3. Ak pri preťažení dôjde k prehrievaniu akumulátora, výkon akumulátora sa môže zastaviť.

V takomto prípade prestaňte akumulátor používať a nechajte ho vychladnúť. Následne ho budete môcť opäť použiť.

Okrem toho, berte na zreteľ nasledujúce výstrahy a upozornenia.

**VÝSTRAHA**

Aby ste zabránilí vytiekaniu kvapaliny z akumulátora, generovaniu tepla, unikaniu dymu, výbuchu a vznieleniu, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

1. Zabráňte, aby sa na akumulátore zachytávali kovové piliny a prach.

○ Zabráňte, aby počas práce padali na akumulátor kovové piliny a prach.

○ Zabezpečte, aby sa kovové piliny a prach spadnúvšie počas vykonávania práce na elektrické náradie nehromadiľ na akumulátore.

○ Nepoužívaný akumulátor neskladujte na mieste s výskytom kovových pilín a prachu.

○ Pred uskladnením akumulátora odstráňte z neho kovové piliny a prach, ktoré sa mohli na ňom zachytiť a neskladujte ho spolu s kovovými súčasťami (skrutky, klince a pod.).

2. Akumulátor neprepichujte ostrým predmetom, ako je kliniec, neudierajte po ňom kladivom, nestúpajte naň, nehádzte ním ani ho nevystavujte silným fyzickým nárazom.

3. Očividne poškodený alebo zdeformovaný akumulátor nepoužívajte.

4. Akumulátor nepoužívajte s vymenenou polaritou.

5. Nepripájajte priamo k elektrickej zásuvke ani k zásuvke autozapalovala.

6. Akumulátor nepoužívajte na iné ako uvedené účely.

7. Ak sa akumulátor nenabije ani po uplynutí doby na nabíjanie, okamžite prestaňte s ďalším nabíjaním.

8. Akumulátor nevystavujte účinkom vysokých teplôt ani veľkého tlaku, ani ho nevkladajte do mikrovlnnej rúry, sušičky alebo vysokotlakovej nádoby.

9. Chráňte pred ohňom akonáhle dôjde k unikaniu tekutiny, alebo ak zacítite odporný zápach.

10. Nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu silnej statickej elektriny.

11. Ak počas používania, nabíjania alebo skladovania dochádza k unikaniu tekutiny z akumulátora, citíte odporný zápach, dochádza ku generovaniu tepla, zmene farby, deformáciám alebo k čomukolvek neštandardnému, okamžite akumulátor vyberte z náradia alebo z nabíjačky a prestaňte používať.

12. Batériu neponárajte ani nedovolte, aby sa do nej dostali akékoľvek kvapaliny. Vnímavie vodivé kvapaliny, ako je napríklad voda, môže spôsobiť poškodenie, ktoré môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Batériu skladujte na chladnom, suchom mieste, mimo výbušných a horľavých predmetov. Musíte sa vyhnúť prostrediam s korózivnými plynnimi.

**UPOZORNENIE**

1. Ak sa tekutina unikájúca z akumulátora dostane do očí, oči si nešúchajte a dôkladne si ich vypláchnite čerstvou čistou vodou, ako je pitná voda z vodovodu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak nevyhľadáte ošetroenie, tekutina môže spôsobiť problémky zraku.

2. Ak sa tekutina dostane na kožu alebo odev, okamžite dôkladne umyte alebo očistite čistou vodou, ako je pitná voda z vodovodu.

Existuje možnosť, že môže dôjsť k podráždeniu pokožky.

3. Ak pri prvotnom používaní akumulátora zistíte výskyt hrdze, odporný zápach, prehrievanie, stratu farby, deformácie a/alebo iné nezrovnalosti, akumulátor nepoužívajte a vráťte ho predajcovi alebo dodávateľovi.

**VÝSTRAHA**

Ak sa do svorky lítium-iónovej batérie dostane cudzia vodivá látka, môže dôjsť k skratu batérie, čo spôsobí vznik požiaru. Pri uskladňovaní lítium-iónovej batérie určite dodržiavajte nasledujúce pravidlá.

○ Do skladovacej skrinky nevkladajte vodivé odrezky, klince a drôty, ako sú napríklad železný drôt a medený drôt.

○ Aby nedošlo k skratu, vložte batériu do náradia alebo pevne založte kryt batérie kvôli uskladneniu, až kým nevidíte ventilátor (Obr. 2).

**PREPRAVA TÝKAJÚCA SA LÍTIOVO-ÍONOVÝCH BATÉRIÍ**


Pri preprave lítiovo-iónovej batérie dodržiavajte nasledovné opatrenia.

**VÝSTRAHA**

Pri organizovaní prepravy ohľáste prepravnej spoločnosti, že balenie obsahuje lítiovo-iónovú batériu, informujte ju o výstupnom výkone a postupujte podľa pokynov prepravnej spoločnosti.

○ Lítium-iónové batérie, ktoré prekračujú výkon 100 Wh, sú pri transporte označené ako nebezpečný tovar, ktorý vyžaduje špeciálne aplikáčne postupy.

○ Pri preprave do zahraničia musíte vyhovieť medzinárodným zákonom, pravidlám a predpisom cieľovej krajiny.

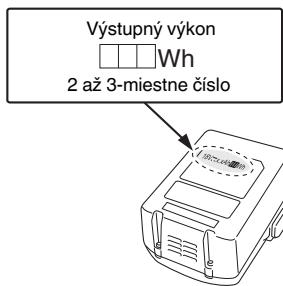

## NÁZVY DIELOV (Obr. 1 – Obr. 11)

①	Vystreľovacia hlava (výstup)
②	Tyčový hrot
③	LED kontrolka
④	Spúšť
⑤	Háčik
⑥	Batéria
⑦	Západka
⑧	Kryt batérie
⑨	Svorky
⑩	Vetracie otvory
⑪	Nabíjačka
⑫	Hlava klinca
⑬	Driek klinca
⑭	Hrot klinca
⑮	Magnet
⑯	Magnetizovaná oblasť
⑰	Klinec
⑱	Klincovacia jednotka
⑲	Kovový spoj
⑳	Otvor
㉑	Skrutka
㉒	Drážka
㉓	Kliešte

## SYMBOLY

### VÝSTRAHA

Nižšie sú zobrazené symboly, ktoré sa v prípade strojného zariadenia používajú. Pred použitím náradia sa oboznámte s významom týchto symbolov.

	NH18DSL: Akumulátorové automatické pneumatické kladivo
	Aby sa znížilo riziko zranenia, musí si užívateľ prečítať návod na obsluhu.
	Operátori a ostatné osoby na pracovisku musia používať ochranné okuliare s bočnými štitmi.
	Nikdy nemierite náradím na seba ani na ostatné osoby na pracovisku.
	Odpojte akumulátor
	Nepoužívajte na lešeniaciach, rebrikoch.
	Iba pre krajinu EÚ Elektrické náradie nezneškodňujte spolu s komunálnym odpadom z domácností! Aby ste dodržali ustanovenia európskej smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach a jej implementáciu v zmysle národnnej legislatívy, je potrebné elektrické zariadenie po uplynutí jeho doby životnosti separovať a doručiť na environmentálne prijateľné miesto recyklowania.
	Jednosmerný prúd
	Hmotnosť (v súlade s postupom EPTA 01/2003)
	Zapnutie
	Vypnutie
	Výstraha
	Zakázaná činnosť

## ŠPECIFIKÁCIE

### 1. Akumulátorové automatické pneumatické kladivo

Model	NH18DSL
Napätie	18 V
Počet vystrelrov	4000 min <sup>-1</sup>
Použiteľný klinec	ø1,7 – 4,1 mm (Pozrite Tabuľku 1)*1
Použiteľná dĺžka klinca	25 mm do 90 mm*1
Hmotnosť*2	1,3 kg (BSL1815)
Rozmer Výška x Dĺžka	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Protichodne pôsobiace drevo: SPF, Céder.

Zariadenie nemusí byť schopné úplne zaviesť klinec do tvrdých materiálov, ako sú jedľovec kanadský, drevovláknitá doska MDF alebo laminátové rezivo.

\*2: Hmotnosť: podľa postupu EPTA 01/2003

**POZNÁMKA**

Vzhľadom na pokračujúci program výskumu a vývoja v spoločnosti HiKOKI podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

**VÝBER KLINCOV**

Pre automatické pneumatické kladivo používajte klince s nasledujúcimi rozmermi.

Tabuľka 1

Min.	Max.
 25 mm (1")	 8.7 mm (0.344")

**VÝSTRAHA**

- Nepoužívajte klince so žiadnymi inými rozmermi.  
Mohli by poškodiť tyčový hrot alebo by mohli byť vystrelené v šikmom smere.
- Dávajte pozor na rozmer hlavy klincov. Rozmer hlavy klincov sa môže meniť od veľkého po malý podľa komerčne dostupných veľkoobjemových súprav klincov.
- Nepoužívajte kalené klince.


**POZNÁMKA**

- Zariadenie nemusí byť schopné úplne zaviesť klinec do tvrdých materiálov, ako sú jedľovec kanadský, drevovláknitá doska MDF alebo laminátové rezivo.

## ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

### VÝSTRAHA

- Iné príslušenstvo ako to, ktoré je uvedené nižšie, môže viesť k poruche a následným zraneniam.

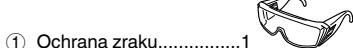


① Ochrana zraku.....1

**POZNÁMKA:** Príslušenstvo podlieha zmenám bez akýchkoľvek záväzkov zo strany spoločnosti HiKOKI.

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (PREDÁVA SA SAMOSTATNE)


1. Batéria

- BSL1815

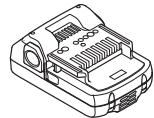

2. Nabíjačka

- UC18YKSL (Nabíjacie napätie: 14,4 V – 18 V)

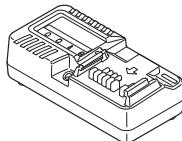

Voliteľné príslušenstvo podlieha zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

## POUŽITIE

- O Drevené materiály v rámci všeobecných konštrukcií, spojovacích prvkov, drevených podláh, rámových konštrukcií a renovácií

## NABÍJANIE

Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky s týmto výrobkom.

Čo sa týka nabíjateľných batérií, nabíjanie vykonávajte podľa pokynov na zaobhádzanie s nabíjačkou, ktorú používate. (Obr. 5)

## MONTÁŽ A OBSLUHA

Cinnosť	Obrázok	Strana
Vkladanie a vyberanie batérie	3	2
Prevádzka spínača	4	2
Nabíjanie	5	3
Kontrola činnosti tyčového hrotu*1	6	3
Nastreľovanie pri držaní klinca pomocou magnetu*2	7	3
Nastreľovanie pri držaní klinca pomocou prstov.*3	8	3
Pripevnenie klinca ku kovovému spoju*4	9	4
Použitie háčika*5	10	4

Odstránenie zaseknutia	11	4
Výber príslušenstva	—	207

### \*1 VÝSTRAHA

○ Vykonajte kontrolu, aby ste sa uistili, že sa tyčový hrot pri činnosti posúva plynulo. Vycistite posuvnú oblasť na tyčovom hrote, ak sa neposúva plynulo.

### \*2 VÝSTRAHA

- Pri vkladaní klinca do tyčového hrotu držte drieck klinca a ne hrot klinca.
- Pri vkladaní klinca do tyčového hrotu dbajte na to, aby nedochádzalo k tlaku na špičku klincovacej jednotky.
- Pri vkladaní klinca do tyčového hrotu neumiestňujte prsty ani ruky pod hrot klinca.

### \*3 VÝSTRAHA

- Ked' nastreľujete klinec, pričom ho držíte prstami, najprv umiestnite hrot klinca na cieľové miesto a potom vložte tyčový hrot na hlavu klinca.

### \*4 VÝSTRAHA

- Pri nastreľovaní klinca sa uistite, že je hrot klinca v otvore kovového spoja.

### \*5 UPOZORNENIE

- Pri použíti háčika pevne zaveste elektrické náradie tak, aby nedošlo k jeho náhodnému pádu.  
Ak dojde k pádu elektrického náradia, môže to viesť k nehode.
- Pri použíti háčika sa uistite, že je vybratá batéria.
- Bezpečne nainštalujte háčik. Pokial' nie je háčik bezpečne nainštalovaný, počas používania môže spôsobiť zranenie.

## ÚDRŽBA A KONTROLA

### UPOZORNENIE

Pred údržbou a kontroloiu nezabudnite vybrať batériu z automatického pneumatického kladiva.

### VÝSTRAHA

- Odpojte batériu a odstráňte klinec z automatického pneumatického kladiva, keď:
  - 1) sa vykonáva údržba a kontrola;
  - 2) odstraňuje sa zaseknutie.
- Bez pripojenia batérie skontrolujte, či sa tyčový hrot pohybuje ustále pritlačením špičky tyčového hrotu k materiálu, ako je drevo.

### 1. Odstránenie zaseknutia (Obr. 11)

- ① Vyberte batériu z automatického pneumatického kladiva.
- ② Odstráňte zaseknutý klinec pomocou klieští.
- ③ V prípade častého zasekávania kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti HiKOKI.

### 2. Kontrola tyčového hrotu (Obr. 6)

Pravidelne čistite a mažte posuvnú časť tyčového hrotu a objímky.

Skontrolujte, či sa tyčový hrot pohybuje plynulo pritlačením automatického pneumatického kladiva k materiálu, ako je drevo.

Ked' k magnetizovanej oblasti tyčového hrotu pri'ne kovový prášok alebo podobný materiál, schopnosť magnetického pridržiavania klinca sa môže oslabiť. Občas očistite danú oblasť tkaninou alebo lepiacou páskou.

Taktiež občas odstráňte železny prášok z magnetu na vonkajšej časti tyčového hrotu tkaninou alebo lepiacou páskou.

Tým sa dosiahne plynulá činnosť tyčového hrotu.

### 3. Prehliadka montážnych skrutiek

Pravidelne kontrolujte montážne skrutky a zabezpečte, aby boli vždy správne utiahnuté. Pokial' sa niektoré skrutky uvolnia, okamžite ich utiahnite. Pokial' tak neurobíte, môže to mať za následok väzne riziko.

## 4. Údržba motora

Vinutie jednotky motora je samotným „srdcom“ elektrického náradia.

Aby ste predišli poškodeniu vinutia a/alebo jeho zvlnutiu od oleja alebo vody, vykonávajte predpísanú povinnú starostlivosť.

## 5. Čistenie vonkajšej časti

Ked sa elektrické náradie znečistí, utrite ho mäkkou, suchou tkaninou alebo tkaninou navlhčenou v mydlovej vode. Nepoužívajte chlórové rozpúšťadlá, benzín ani riedidlo na farby, pretože rozpušťajú plasty.

## 6. Skladovanie

Elektrické náradie skladujte na mieste s teplotou do 40°C a mimo dosahu detí.

## POZNÁMKA

Skladovanie lítiovo-iónových batérií

Pred skladovaním lítiovo-iónových batérií sa presvedčite, že sú úplne nabité.

Dlhodobé skladovanie (3 mesiace alebo viac) batérií s nízkou úrovňou nabitia môže viesť k zhoršeniu výkonu, viditeľnému skráteniu času používania batérií alebo k stavu, že sa batérie rýchlo vybijú.

Viditeľné skrátený čas používania batérií však možno predĺžiť pomocou dvoch až piatich cyklov nabitia a používania batérií až do ich vybitia.

Ak sa čas používania batérie extrémne skráti napriek opakovanej nabijaniu a používaniu, považujte batérie za úplne vybité a zakúpte nové batérie.

## UPOZORNENIE

V rámci prevádzkovania alebo údržby elektrického náradia je nutné dodržiavať bezpečnostné nariadenia a normy platné v patrícej krajine.

### Dôležité upozornenie ohľadne akumulátorov pre elektrické akumulátorové náradie značky HiKOKI

Vždy používajte jeden z nami navrhnutých originálnych akumulátorov. Nemôžeme garantovať bezpečnosť a výkon našho akumulátorového náradia, pokiaľ sa budú používať akumulátory iné, než akumulátory navrhnuté našou spoločnosťou, alebo ak dojde k rozoberaniu alebo úprave akumulátora (ako je rozoberanie a výmena článkov alebo iných interných dielov).

## Informácie ohľadne vzduchom prenášaného hluku a vibrácií

Namerané hodnoty boli stanovené podľa normy EN60745 a deklarované podľa ISO 4871.

Nameraná vážená úroveň hladiny akustického výkonu A: 107 dB (A)

Nameraná vážená úroveň hladiny akustického tlaku A: 96 dB (A)

Odhýlka K: 3 dB (A).

Používajte chrániče sluchu.

Výsledné celkové hodnoty pre vibrácie (suma pre trojosový vektor) stanovené podľa EN60745.

Hodnota vibráčnych emisií: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Odhýlka K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Deklarovaná hodnota vibrácií bola meraná podľa normou stanovej skúšobnej metódy a môže sa použiť pre porovnanie jedného náradia s druhým. Môže sa taktiež použiť na predbežné posúdenie vystavenia.

## VÝSTRAHA

- Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môže odlišovať od deklarovanej celkovej hodnoty, a to na základe spôsobu, akým sa náradie používa.

- Vyznacťe bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, ktoré sa zakladajú na odhadе expozície v rámci skutočných podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby vypnutia náradia a doby voľnobehu náradia, ktoré sú doplnkom doby spustenia náradia).

## POZNÁMKA

Vzhľadom na pokračujúci program výskumu a vývoja v spoločnosti HiKOKI si vyhradzujeme právo zmien tu uvedených technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.

## ZÁRUKA

Naša spoločnosť garantuje, že elektrické náradie značky HiKOKI vyhovuje zákonným/národným nariadeniam. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho používania, zlého zaobchádzania alebo štandardného opotrebovania a poškodenia. V prípade reklamácie doručte elektrické náradie v nerozobratom stave spolu so ZÁRUČNÝM LISTOM, ktorý nájdete na konci tohto návodu na obsluhu autorizovanému servisnému stredisku spoločnosti HiKOKI.

## ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете всички инструкции и предупреждения за безопасност.

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозни наранявания.

Запазете и съхранявайте инструкциите за последващи справки и приложение.

Терминът „електрически инструмент“ в предупрежденията се отнася до вашия електрически (кабелен) или акумулаторен (безжичен) инструмент.

### 1) Безопасност на работното място

- a) Поддържайте работното място подредено и добре осветено.

Разхърланли или слабо осветени работни места са предпоставка за инциденти.

- b) Не използвайте електрически инструмент във взривоопасна среда, при наличие на запалими течности, газ или прах.

Електрическите инструменти произвеждат скри, които могат да доведат до възпламеняване.

- c) Не позволяйте достъп на странични лица и деца при работа с електрически инструменти.

Невнимание по време на работа може да доведе до загуба на контрол върху процеса.

### 2) Електрическа безопасност

- a) Щепсилите на електрическите инструменти трябва да отговарят на контактите.

Никога не правете каквото и да било промени по щепсилите.

Не използвайте преходни щепси със заземени електрически инструменти.

Щепси, които не са модифицирани и съответстват на контактите намаляват риска от електрически удар.

- b) Избягвайте контакт с тялото при работа с електрически инструменти по заземени повърхности, като тръби, радиатори и хладилници.

Съществува повишен риск от електрически удар, ако тялото Ви стане част от заземителния контур.

- c) Не излагайте електрическите инструменти на дъжд и влага.

Попадането на влага в електрическите инструменти повишава риска от електрически удар.

- d) Не нарушавайте целостта на кабелите. Никога не носете и не дърпайте електрически инструменти за кабела; при изключване от контакта дърпайте щепсела, не кабела.

Пазете кабелите от източници на топлина, от смазочни материали, остро ръбове и подвижни компоненти.

Наранени или преплетени кабели повишават риска от електрически удар.

- e) Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте удължител, подходящ за работа на открито.

Използвайте кабел, подходящ за външни условия, който намалява риска от електрически удар.

f) Ако е наложително използването на електрически инструмент във влажни условия, използвайте уреди с диференциална защита (RCD) срещу утечка. Използването на устройство за диференциална защита (RCD) намалява риска от електрически удар.

### 3) Лична безопасност

- a) Бъдете бдителни, внимавайте в действията си и използвайте разумно електрическите инструменти.

Не използвайте електрически инструмент, когато сте изморени, или под влиянието на лекарствени средства, алкохол или опиати. Всеки невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни наранявания.

- b) Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защитни очила или маска.

Зашитните средства, като противопрахова маска, защитни обувки с устойчива на пълзгане подметка, каска или антифони, според условията на работа, намаляват опасността от нараняване.

- c) Предотвратявайте на случаинко включване.

Уверете се, че бутонът за старт на уреда е в изключено положение, преди да свържете електрическия инструмент към източник на захранване и/или батерия, кантот и преди да го вземете или пренасяте.

Пренасянето на инструменти с пръст на старт бутон, или на превключвателя на захранването, носи опасност от инциденти.

- d) Отстранете всички гаечни и други ключове, преди да включите уреда.

Гаечен ключ или инструмент, забравен в ротационни компоненти на електрическия инструмент, може да доведе до нараняване.

- e) Не се пресягайте. През цялото време трябва да имате стабилна опора и да поддържате баланс на тялото.

Това осигурява по-добър контрол върху електрическите инструменти при извънредни ситуации.

- f) Носете подходящо облекло. Не носете прекалено широки дрехи или бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си от подвижни компоненти.

Широките дрехи, бижута и дълга коса могат да бъдат захванати от подвижни компоненти.

- g) Ако са осигурени устройства за свързване с прахоуловителни инсталации, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.

Използването на прахоуловители и циклони може да намали свързаните със замърсяването рискове.

### 4) Експлоатация и поддръжка на електрически инструменти

- a) Не насиливайте електрическите инструменти. Използвайте подходящ електрически инструмент за съответните цели.

Подходящият електрически инструмент осигурява по-добра и по-сигurnа работа при предвидените номинални параметри.

- b) Не използвайте електрическият инструмент, ако не може да бъде включен или изключен от съответния старт бутон или превключвател.

Всеки електрически инструмент, който не може да се контролира от спусъка, е опасен и подлежи на ремонт.

- c) Извключете щепсела на инструмента от източника на захранване и/или от батерията, преди да извършвате настройки, при смяна на приставки или при съхранение.  
Тези предпазни мерки намаляват риска от случайно и нежелано включване на електрическия инструмент.

- d) Съхранявайте неизползваните електрически инструменти далеч от достъп на деца и не позволявайте на лица, незапознати с начин на работа с инструментите, и с тези инструкции, да работят с тях.  
Електрическите инструменти представляват опасност в ръцете на неопитни лица.

- e) Поддържайте електрическите инструменти. Проверявайте центровата и закрепването на подвижните части, проверявайте за повредени части и други състояния, които могат да се отразят на работата на електрическите инструменти.  
Ако установите повреди, отстранете ги преди да използвате електрическите инструменти. Много злоколуки се дължат на лоша поддръжка на електрическите инструменти.

- f) Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти.  
Правилно поддържаните режещи инструменти, с наточени режещи елементи, се управляват и контролират по-лесно.

- g) Използвайте електрически инструменти, приставки и аксесоари, и т.н., съгласно тези инструкции, като вземете предвид работните условия и вида работи, които ще се извършват.

Използването на електрически инструменти не по предназначение може да доведе до повишен риск и опасни ситуации.

## 5) Експлоатация и поддръжка на електрически инструменти захранвани от батерии

- a) Зареждайте уредите само със зарядните устройства, посочени от производителя.

Зарядно устройство, подходящо за един тип батерии, може да създаде риск от пожар при използване с друг тип батерии.

- b) Използвайте електрическите инструменти само с посочените за тях тип батерии.

Използването на друг тип батерии създава риск от нараняване и пожар.

- c) Когато батерите не се използват, те не трябва да се съхраняват в близост до други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да осъществяват контакт между клемите им.

Контакт между клемите на батерите може да доведе до искри или пожар.

- d) При неподходящи условия на съхранение, батерите могат да изтекат; избягвайте контакт. Ако случайно влезете в контакт с електролитната течност, изплакнете обилно с вода. Ако попадне електролит в очите, изплакнете обилно и потърсете медицинска помощ.

Електролитът на батерите може да причини възпаление или изгаряния.

## 6) Обслужване

- a) Обслужването на електрическите инструменти трябва да се извърши само от квалифицирани сервизни работници, при използване на оригинални резервни части.  
Това ще гарантира безопасността при работа с електрическите инструменти.

## ВНИМАНИЕ

Не допускайте в зоната на работа деца и възрастни хора.

Когато не използвате електрическите инструменти, съхранявайте ги далеч от достъп на деца и възрастни хора.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА АКУМУЛАТОРЕН ЧУК ЗА ПИРОНИ

1. Винаги имайте предвид, че в инструмента може да има пирони.

Невнимателната работа с чука за пирони може да доведе до неочеквано изстрелване на пироните и нараняване.

2. Не насочвайте инструмента към себе си или околните.

Ако инструментът се задейства непредвидено, пиронът ще се освободи, причинявайки нараняване.

3. Не задействайте инструмента, ако той не е поставен стабилно върху детайлъ.

Ако инструментът не е в контакт с детайлъ, пиронът може да се отклони от целта.

4. Изключете инструмента от източника на захранване, ако пиронът заседне в инструмента.

Ако е включен в захранването, чукът за пирони може да се самозадейства, докато отстранявате заседнал пирон.

5. Не използвайте този чук за пирони за закрепване на електрически кабели.

Той не е предначен за монтаж на електрически кабели и може да повреди изолацията им, създавайки опасност от токов удар или пожар.

6. Носете антифони.

Излагането на въздействието на шум може да доведе до загуба на слуха.

7. Използвайте допълнителната ръкохватка(и), ако са предоставени с уреда.

Загуба на контрол върху уреда може да доведе до нараняване.

8. По време на работа дръжте инструмента за изолираната ръкохватка, ако има опасност пиронът да удари скрити проводници.

Ако пироните влязат в контакт с проводници под напрежение, това може да доведе до протичане на ток през инструмента и токов удар.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Безопасна работа при правилна употреба.

Този инструмент е предназначен за забиване на пирони в дърво и подобни материали. Използвайте го само по предназначение.

2. Не допускайте запалване и експлозии.

При забиването на пироните може да излязат искри и затова е опасно инструментът да се използва в близост до лак, бензен, разредител, бензин, газ, лепила и подобни запалими вещества, тъй като те могат да се възпламенят или да експлодират. При никакви обстоятелства този инструмент не трябва да се използва в близост до такъв запалим материал.

# Български

## 3. Винаги носете предпазни очила.



Когато работите с електроинструмента, винаги носете предпазни очила и се уверете, че околните хора също носят такива.

Има сериозен рисък за зренето, ако фрагменти от пироните, които не са забити правилно, попаднат в очите. Предпазни очила се продават във всички железарии. Винаги носете предпазни очила по време на работа с този инструмент. Използвайте предпазни очила или широка маска над диоптричните очила.

Работодателите трябва задължително да налагат използването на предпазни средства за очите винаги.

## 4. Защитете ушите и главата си.

Повременно на работа носете шумозаглушители и каска. Също така, в зависимост от условията, околните хора също трябва да носят шумозаглушители и каски.

## 5. Съобразявайте се с работещите близо до вас.

Има голяма опасност от сериозен инцидент, ако пиронът не се закове правилно, отхвъркне и удари някого. Затова винаги внимавайте за безопасността на хората около вас, когато използвате този инструмент. Задължително подсигурете да няма никой в близост до изхода за пироните.

## 6. Никога не насочвайте изхода за пироните към хора.



Винаги имайте предвид, че в инструмента може да има пирони. Ако изходът за пироните е насочен към хора, могат да възникнат сериозни инциденти, ако случайно задействате инструмента. Когато свързвате или разкачете батерията, при зареждането на пирони или при подобни действия, се уверете, че изходът за пироните не е насочен към никого (включително към вас самия). Дори когато не са заредени никакви пирони, е опасно да задействате инструмента, докато е насочен към някого, затова никога не го правете. Не си правете шаги. Уважавайте инструмента като работен инструмент.

## 7. Проверете патронника преди употреба.

Уверете се, че патронникът работи нормално. Никога не използвайте чука за пирони, ако патронникът не работи нормално, защото в противен случай чукът за пирони може да изстреля пирон неочекувано. Не манипулирайте и не изваждайте патронника, в противен случай той става неизползваем.

## 8. Използвайте само посочените пирони.

Никога не използвайте пирони, различни от посочените в тези инструкции.

## 9. Бъдете внимателни, когато свързвате батерията.

Когато свързвате батерията и зареждате пироните, вземете следните мерки срещу инцидентно задействане на инструмента.

○ Не докосвайте спусъка.

○ Не допускайте изстрелящата глава да контактува с която и да е повърхност.

○ Дръжте изстрелящата глава надолу. Спазвайте строго горните указания и винаги се уверявайте, че никоя част от тялото, ръцете или краката не се намира пред изхода за пироните.

## 10. Не поставяйте излишно пръст на спусъка.

Не поставяйте пръста си върху спусъка, ако няма да забивате пирони. Ако носите този инструмент или го подадете на някого, докато държите пръста си на спусъка, може случайно да го задействате и да причините злополука.

## 11. Натиснете здраво изхода за пирони към работната повърхност.

Когато забивате пирони, натиснете здраво изхода за пирони към работната повърхност. Ако изходът не е разположен правилно, пироните може да отскочат.

## 12. Пазете ръцете и краката си от изстрелящата глава по време на работа.



Много е опасно пироните да се забият в ръцете или краката по погрешка.

## 13. Пазете се от рикошета на инструмента.

Не доближавайте главата си до горната част на инструмента по време на работа. Това е опасно, защото инструментът може да рикошира рязко, ако забиваният пирон удари предишън пирон или чорв в дървото.

## 14. Бъдете внимателни, когато работите по тънки плоскости или по ъглите на дървото.

При тънките плоскости пироните могат да излязат от другата страна, както може да се случи и при заковане на ъглите поради отклонение на пироните. В такива случаи задължително се погрижете да няма никой (и никакъв ръце или крака и т.н.) зад тънката плоскост или до дървените детайли, по които работите.

## 15. Едновременното закованаване на пирони от две страни на една и съща стена е опасно.

При никакви обстоятелства не трябва да се коват пирони от две страни на стената едновременно. Това би било много опасно, тъй като пироните могат да преминат през стената и да причинят наранявания.

## 16. Не използвайте електрическия инструмент върху скелета и стълби.

Електрическият инструмент не трябва да се използва в специфични ситуации, например:

- когато смяната на едно работно място с друго изисква използването на скелета, стълби или подобни конструкции, напр. покривни ламели,
- затваряне на кутии или каси,
- монтиране на транспортни системи за безопасност, напр. на превозни средства и вагони

## 17. Отстранете всички останали пирони и батерията от чука за пирони, когато:

- 1) извършвате поддръжка и проверка;
- 2) проверявате правилното функциониране на патронника и спусъка;
- 3) освобождавате заседнал пирон;
- 4) не използвате инструмента;
- 5) напускате работното място;
- 6) премествате инструмента на друго място; и
- 7) давате инструмента на друго лице.

Никога не се опитвайте да освободите заседнал пирон или да поправите чука за пирони, без да сте извадили от него батерията и всички останали пирони.

Никога не оставяйте чука за пирони без надзор, тъй като може да попадне в ръцете на случайни хора и те да пострадат.

## 18. При почистване на електрическия инструмент, не използвайте бензин или други запалителни течности.

Ако парата от запалима течност попадне в електроинструмента, съществува опасност отскрите, които се получават по време на заковането, да предизвикат експлозия.

19. Работната температура за това устройство е между 0°C и 40°C – да се използва в рамките на този температурен диапазон. Устройството може да не работи при температура под 0°C или над 40°C.
20. НИКОГА не допускайте магнити (или подобни магнитни устройства) в непосредствена близост до чука за пирони, защото чук за пирони съдържа магнит. Това ще доведе до повреда или риск от нараняване поради неизправност.
21. След продължителна работа инструментът следва да бъде оставян в покой за известно време.
22. Електроинструментът е оборудван с верига за температурна защита, за да предпази двигателя. Продължителната работа може да повиши температурата на инструмента, което активира веригата за температурна защита и автоматично прекъсва работата. Ако това се случи, оставете инструмента да се охлади, преди да възстановите работата.
23. Този продукт може да престане да работи, когато възникне аномалия.
24. Не гледайте директно в лампата. Това може да доведе до увреждане на очите. Почистете щателно LED лампата с мека кърпа, като внимавате да не я издраскате. Ако LED лампата се издраска, ще свети по-слабо.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЛИТИЕВО-ЙОННАТА БАТЕРИЯ

За да удължите живота на литиево-йонната батерия, тя има защитна функция за прекъсване на подаването на заряд.

В случаите 1 до 3, описани по-долу, когато използвате това изделие, дори при натискане на спуска, моторът може да спре. Това не е в следствие на повреда, а на защитна функция.

1. Когато разряждат батерията намалее значително, моторът спира. В такъв случай заредете батерията незабавно.
2. Ако инструментът е бил претоварен, моторът може да спре. В този случай, освободете спуска и отстранете причината за претоварване. След това може да използвате уреда отново.
3. Ако батерията е прегръла при претоварване, тя може да откаже да работи. В този случай, спрете използването ѝ, и я оставете да се охлади. След това може да използвате уреда отново.

Освен това, моля, спазвайте следните предупреждения.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите разреждане на батерията, загряване, появя на дим, запалване и експлозия, уверете се, че спазвате указанията за безопасност.

1. Уверете се, че по батерията не се натрупват прах и стружки.
- Пазете батерията от прах и стружки по време на работа.
- Не допускайте по батерията да се натрупват прах и стружки по време на работа.
- Не съхранявайте неизползваните батерии на места, където са изложени на въздействието на прах и стружки.
- Преди да приберете батерията, отстранете евентуално натрупани стружки и прах, и не я държете на едно място с метални предмети (винтове, пирони и др.).
2. Пазете батерията от пробиване с остри предмети като гвоздеи, от удар с чук, настъпване, или от силен физически удар.
3. Не използвайте видимо повредена или деформирана батерия.
4. Не използвайте батерията с обратен поляритет.
5. Не свързвайте батерията директно към електрически източници, или към куплунга на запалката в лека кола.
6. Не използвайте батерията за цели, различни от предназначението ѝ.
7. Ако батерията не може да се зареди напълно, дори след като изтече пропоръчания период от време, незабавно прекратете последващи опити за зареждане.
8. Не излагайте батерията на високи температури или налягане, не поставяйте в микровълнова фурна, сушилня или контейнери под високо налягане.
9. При установяване на теч или неприятна миризма от батерията, не излагайте на въздействието на силна топлина или отвори на пламъци.
10. Не използвайте батерията в мета, където се генерира силен статично електричество.
11. Ако батерията тече, има неприятна миризма, загравя или се обезцвети и деформира, или ако се появят необичайни признания по време на употреба, претоварване или съхранение, незабавно я извадете от оборудването или от зарядното устройство и не я използвайте.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БАТЕРИЯТА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

1. Винаги зареждайте батерията при околната температура от 0–40°C. Ако температурата е по-ниска от 0°C, това ще доведе до презареждане, което е опасно. Батерията не може да бъде зареждана при температура над 40°C. Най-подходящата температура за зареждане е 20–25°C.
2. Не използвайте зарядното устройство непрекъснато. Когато едно зареждане приключи, оставете зарядното устройство за около 15 минути преди следващото зареждане на батерия.
3. Не допускайте навлизането на чужди тела в отвора за свързване на акумулаторни батерии.
4. Никога не разглобявайте акумулаторните батерии или зарядното устройство.
5. Никога не давайте на късо акумулаторните батерии. Късо съединение може да причини голям електрически ток и прегряване. Това може да доведе до повреда на батерията.
6. Не изхвърляйте батерия в огън. Ако батерията изгори, тя може да експлодира.
7. Използването на изтощенна батерия ще повреди зарядното устройство.
8. Върнете батерията в магазина, от който е закупена, веднага след като цикъла на живот на батерията стане прекалено къс, за да се използва. Не изхвърляйте изтощенни батерии.
9. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори на зарядното устройство. Вкарването на метални или запалими премети във вентилационните отвори ще доведе до опасност от електрически удар или ще повредят зарядното устройство.

## Български

12. Не потапяйте батерията и не позволяйте на влагането на течности в нея. Проникването на проводими течности като например вода, може да доведе до повреди и да причини пожар или експлозия. Съхранявайте батерията на хладно и сухо място, далеч от горими и леснозапалими материали. Избягвайте атмосфери с корозивни газове.

### ВНИМАНИЕ

1. Ако електролит от батерията попадне в очите, не ги търкайте, а изплакнете обилно с чиста, напр. чешмяна, вода и потърсете незабавно лекарска помощ.  
Ако не се вземат мерки, електролитът може да причини очни проблеми.
2. Ако електролит от батерията попадне върху кожата или дрехите, незабавно измийте с чиста, напр. чешмяна, вода.  
Възможно е електролитът да причини кожно възпаление.
3. Ако при първото използване на батерията забележите ръжда, неприятен мирис, прегряване, обезцветяване, деформиране и/или други нередности, не я използвайте и я върнете на доставчика или търговеца, от който сте я закупили.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако токопроводящо чуждо тяло попадне върху клемите на литиево-йонната батерия, тя може да даде на късо и да причини пожар. Спазвайте следните правила за безопасност при съхранение на литиево-йонната батерия.

- В кутията за съхранение не слагайте токопроводящи предмети като пирони, парчета проводници и медна тел.
- За да предотвратите късо съединение, вкарайте батерията в инструмента или поставете капака ѝ така, че вентилаторът да не се винда (Фиг. 2).

### ИМЕ НА ЧАСТИТЕ (Фиг. 1 – Фиг. 11)

①	Изстреляща глава (изход)
②	Патронник
③	LED лампа
④	Спусък
⑤	Кука
⑥	Батерия
⑦	Фиксатор
⑧	Напак на батерията
⑨	Клеми
⑩	Вентилационни отвори
⑪	Зарядно устройство
⑫	Глава на пирона
⑬	Тяло на пирона
⑭	Връх на пирона
⑮	Магнит
⑯	Магнетизирана зона
⑰	Пирон
⑱	Ударник
⑲	Метално съединение
⑳	Отвор
㉑	Винт
㉒	Канал
㉓	Клещи

## ОТНОСНО ТРАНСПОРТА НА ЛИТИЕВО-ЙОННА БАТЕРИЯ

При транспортиране на литиево-йонна батерия, моля спазвайте следните предпазни мерки.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уведомете транспортната компания, че пратката съдържа литиево-йонна батерия, информирайте компанията за нейната изходна мощност и спазвайте инструкциите на транспортната компания, когато уреждате транспорта.

- Литиево-йонните батерии, които надвишават изходна мощност от 100 Wh, се считат за транспортна категория Опасни стоки и изискват прилагането на специални процедури.
- За транспортиране в чужбина трябва да спазвате международните закони и правила и разпоредби на страната, до която се транспортират.

Изходна мощност
□□□ Wh
2 до 3 цифено число



## СИМВОЛИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвани са следните символи за машината. Уверете се, че разбирате значението им, преди употреба.

	NH18DSL: Акумулаторен чук за пирони
	За да намали риска от наранявания, потребителят трябва да прочете ръководството за работа.
	Операторите и другите лица в работната зона трябва да носят предпазни очила със странични протектори.
	Никога не насочвайте инструмента към себе си или към други хора в работната зона.
	Изключете батерията
	Не използвайте върху скелета, стълби.

	Само за страни от ЕС Не изхвърляйте електрически инструменти заедно с битовите отпадъци! Във връзка с разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC за електрическите и електронни уреди и нейното приложение съгласно националните законодателства, електрически уреди, които излизат от употреба, трябва да се събират отделно и предават в специализирани пунктове за рециклиране.
	Постоярен ток
	Тегло (Съгласно EPTA-процедура 01/2003)
	Включване
	Изключване
	Предупреждение
	Забранено действие

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Акумулаторен чук за пирони

Модел	NH18DSL
Напрежение	18 V
Брой удари	4000 мин <sup>-1</sup>
Подходящи пирони	ø1,7 – 4,1 мм (Вижте Таблица 1)*1
Допустима дължина на пироните	25 мм до 90 мм*1
Тегло*2	1,3 кг (BSL1815)
Размер Височина x Дължина	135 мм x 285 мм (BSL1815)

\*1: Различно дърво: SPF, кедър

Може да не успее напълно да забие гвоздей в твърди материали като канадска ела, MDF или ламиниран дървен материал.

\*2: Тегло: Съгласно EPTA процедура 01/2003

### ЗАБЕЛЕЖКА

HiKOKI провежда непрекъсната програма за изследвания и развитие, затова посочените тук спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

**ИЗБОР НА ПИРОНИ**

Използвайте следните размери пирони за този чук за пирони.

**Таблица 1**

Мин.	Макс.
<p>25 ММ (1")</p> <p>4,4 ММ (0,172")</p> <p>1,7 ММ (0,067")</p>	<p>90 ММ (3-1/2")</p> <p>8,7 ММ (0,344")</p> <p>4,1 ММ (0,162")</p>

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не използвайте пирони с никакви други размери.  
Те могат да повредят патронника или да бъдат изстреляни под наклон.
- Обърнете внимание на размера на главата на пирона. В търговската мрежа се предлагат насипни пирони с големи и малки глави.
- Не използвайте закалени пирони.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Може да не успее напълно да забие гвоздей в твърди материали като канадска ела, MDF или ламиниран дървен материал.

## СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Принадлежности, различни от посочените по-долу, могат да доведат до неизправност и последващи наранявания.




① Защита за очите.....1

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Принадлежностите подлежат на промяна без никакво задължение от страна на HiKOKI.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ (ПРОДАВАТ СЕ ОТДЕЛНО)

### 1. Батерия


○ BSL1815

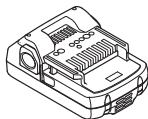

### 2. Зарядно устройство

○ UC18YKSL

(Напрежение при зареждане: 14,4 V – 18 V)

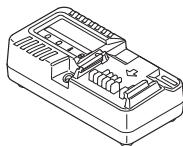

Допълнителните аксесоари подлежат на промяна без предизвестие.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

○ Дървени материали в общи конструкции, арматури, дървени декове, кофражи и ремонти

## ЗАРЕЖДАНЕ

Батерията и зарядното устройство не са включени с този продукт.

Презареждайте акумулаторни батерии следва да се зареждат в съответствие с инструкциите за зарядното устройство, което използвате. (Фиг. 5)

## МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Действие	Фигура	Страница
Поставяне и изваждане на батерията	3	2
Работа на превключвателя	4	2
Зареждане	5	3
Проверка на работата на патронника*1	6	3
Заковаване чрез задържане на пирона с магнита*2	7	3
Заковаване чрез задържане на пирона с пръсти.*3	8	3

Фиксиране на метално съединение с пирони*4	9	4
Използване на куката*5	10	4
Освобождаване на заседнал пирон	11	4
Избор на приставки и аксесоари	—	207

### \*1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

○ Проверете дали патронникът се пълзга плавно при работа. Почистете пълзгащата се площ на патронника, ако той не се пълзга гладко.

### \*2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато зареждате пирон в патронника, дръжте пирона за тялото вместо за върха.
- Когато зареждате пирон в патронника, се уверете, че пиронът не натиска върха на ударника.
- Когато зареждате пирон в патронника, не поставяйте пръстите или ръцете си под върха на пирона.

### \*3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато забивате пирон, който държите с пръсти, първо поставете върха на пирона в целта и след това наложете патронника върху главата на пирона.

### \*4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато забивате пирона, се уверете, че върхът му е в отвора на металното съединение.

### \*5 ВНИМАНИЕ

- Когато използвате куката, закачете електроинструмента здраво, за да не падне случайно. Ако инструментът падне, може да причини злополука.
- Задължително извадете батерията, когато използвате куката.
- Монтирайте куката надеждно. Ако куката не е закрепена здраво, се създава опасност от злополука.

## ПОДДРЪЖКА И ПРОВЕРКА

### ВНИМАНИЕ

Задължително извадете батерията от чука за пирони преди поддръжка и проверка.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Раззакчете батерията и извадете пирона от чука за пирони, когато:

- 1) извършвате поддръжка и проверка; и
- 2) освобождавате заседнал пирон.

- Без да свързвате батерията, проверете дали патронникът се движи стабилно, като натиснете върха му към дървен материал.

### 1. Освобождаване на заседнал пирон (Фиг. 11)

- 1) Извадете батерията от чука за пирони.
- 2) Отстранете заседналия пирон с клещи.
- 3) Ако пироните засядат често, се свържете с оторизиран сервизен център на HiKOKI.

### 2. Проверка на патронника (Фиг. 6)

Периодично почистявайте и смазвайте пълзгащата се част на патронника и гнездото.

Проверете дали патронникът се движи гладко, като натиснете чука за пирони към дървен материал.

Когато върху магнетизираната област вътре в патронника се полепи железен прах или подобни частици, силата на магнитно задържане на пирона може да намалее. Почистете зоната с кърпа или лепяща лента.

От време на време почистявайте и железнния прах върху магнита извън патронника с кърпа или лепяща лента.

По този начин патронникът ще работи гладко.

# Български

## 3. Проверка на монтажните винтове

Редовно инспектирайте всички фиксиращи винтове и се уверете, че са добре затегнати. Ако установите разхлабен винт, незабавно го затегнете. В противен случай се създава рисък от сериозни злополуки.

## 4. Поддръжка на мотора

Намотките на двигателя са „сърцето“ на електрическия инструмент.

Упражнявайте особено внимание към намотките, тъй като могат да се повредят от попадане на влага и/или масло по тях.

## 5. Външно почистване

Почистете замърсяванията от инструмента с мека, суха кърпа или кърпа, навлажнена със сапунена вода. Не използвайте хлорни разтворители, бензин или разредители за боя, тъй като те ще разядат пластмасовите повърхности.

## 6. Съхранение

Съхранявайте инструмента при температура под 40°C на място, недостъпно за деца.

## ЗАБЕЛЕЖКА

Съхранение на литиево-йонни батерии.

Уверете се, че литиево-йонните батерии са напълно заредени, преди да ги оставите за съхранение.

Продължително съхранение (3 месеца или повече) на непълно заредени батерии може да доведе до лоша работа, значително скъсяване на живота на батерите или да ги направи негодни за употреба.

Въпреки това, батерии със значително скъсен живот могат да бъдат възстановени, чрез няколкократно зареждане и пълното им разреждане от два до пет пъти.

Ако полезната живот на батерията е значително съкратен, независимо от многократното зареждане и използване, считайте батерията за износена и сменете с нова.

## ВНИМАНИЕ

При работата и поддръжката на електрическите инструменти трябва да се спазват националните разпоредби и стандарти за безопасност.

## Важна информация за батерии за безжични електрически инструменти HiKOKI

Моля, винаги използвайте нашите оригинални батерии. Не гарантираме безопасността и работата на уреда, когато се използват батерии, различни от посочените от нас, или когато са правени промени по батерийте (като разглобяване и подмяна на клетките или други вътрешни компоненти).

## ГАРАНЦИЯ

Представяме гаранция за Електрически Инструменти HiKOKI съгласно специфичните местни законодателства на съответните държави. Настоящата гаранция не покрива дефекти или повреди, причинени от неправилно или небрежно използване, както и дължаци се на обично износване на компонентите. В случай на рекламация, моля, изплатете Електрическият Инструмент, в неразглобен вид, с ГАРАНЦИОННАТА КАРТА, продоволствена в края на инструкциите, на оторизиран сервизен център на HiKOKI.

## Информация за шумово замърсяване и вибрации

Измерените стойности отговарят на изискванията на EN60745 и съответстват на ISO 4871.

Измерено A-претеглено шумово ниво: 107 dB (A)

Измерено A-претеглена сила на звука: 96 dB (A)

Неточност K : 3 dB (A).

Носете антифони.

Общи стойности на вибрации (векторна сума) определени съгласно EN60745.

Стойност на вибрации: 15,5 м/сек

Неточност K = 1,5 м/сек<sup>2</sup>

Декларираните общи стойности на вибрации са измерени съгласно стандартните методи на изпитване и могат да бъдат използвани за сравнение между различните инструменти.

Освен това стойностите могат да се използват за предварителна оценка.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вибрациите по време на действителна употреба на инструмента могат да се различават от декларираните общи стойности в зависимост от начина на използване на инструмента.
- Мерките за безопасност на оператора трябва да се базират на оценка на въздействието в реални условия (като се вземе предвид целият работен цикъл - времето, през което уредът е натоварен или работи на празен ход, и времето, през което е изключен).

## ЗАБЕЛЕЖКА

HiKOKI провежда непрекъсната програма за проучвания и развитие, затова посочените тук спецификации подлежат на промяна без предизвестие.

## OPŠTA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNI ALAT

### ⚠️ UPOZORENJE

Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Propust da se sude upozorenja i uputstva može da izazove strujni udar, požar i/ili teške povrede.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Izraz „električni alat“ u ovim upozorenjima odnosi se na električni alat napajan iz mreže (pomoću kabla) ili na alat napajan iz baterije (bez kabla).

#### 1) Bezbednost radnog područja

- a) Radno područje održavajte čistim i dobro osvetljenim.

Zbog zakrčenog ili mračnog prostora mogu se dogoditi nesreće.

- b) Električnim alatom nemojte da rukujete u eksplozivnoj atmosferi, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.

Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparjenja.

- c) Decu i posmatrače držite podalje dok rukujete električnim alatom.

Zbog ometanja možete da izgubite kontrolu nad njim.

#### 2) Električna bezbednost

- a) Utikači električnog alata moraju da odgovaraju utičnicama.

Nikada ni na koji način nemojte da prepravljate utikač.

Nemojte da koristite nikakve adaptere za utikače dok rukujete uzemljenim električnim alatom.

Utikači koji nisu prepravljeni i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od strujnog udara.

- b) Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti ili friziđeri.

Opasnost od strujnog udara se povećava ako vam je telo uzemljeno.

- c) Električni alat nemojte da ostavljate na kiši ili izloženog vlaži.

Voda koja prodre u električni alat povećaće opasnost od strujnog udara.

- d) Nemojte da zloupotrebljavate kabl. Kabl nikada nemojte da koristite da biste nosili, vukli ili isključivali iz struje električni alat.

Kabl držite podalje od toplotne, ulja, oštredih ivica ili pokretnih delova.

Oštećeni ili upetljani kablovi povećavaju opasnost od strujnog udara.

- e) Kada električni alat koristite napolju, koristite produžni kabl koji je predviđen za spoljnu upotrebu.

Korišćenjem kabla koji je predviđen za spoljnu upotrebu smanjuje se opasnost od strujnog udara.

- f) Ako nije moguće izbjeći upotrebu električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje zaštićeno zaštitnom strujnom sklopkom (RCD).

Korišćenjem RCD-a smanjuje se opasnost od strujnog udara.

#### 3) Lična bezbednost

- a) Kada rukujete električnim alatom budite na oprezu, pazite šta radite i koristite zdrav razum. Nemojte da koristite električni alat kada ste umorni ili ako ste pod uticajem droge, alkohola ili lekova.

Trenutak nepažnje tokom upotrebe električnog alata može dovesti do teške povrede.

- b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.

Zaštitna oprema, kao što je maska za prašinu, neklizajuća radna obuća, šlem i zaštita za sluš, koja se koristi u odgovarajućim uslovima, smanjuje opasnost od povredovanja.

- c) Onemogućite slučajno uključivanje. Pre priključivanja na izvor napajanja i/ili baterije, uzimanja ili prenošenja alata, proverite da li se prekidač nalazi u položaju isključeno.

Prenošenje električnog alata sa prstom na prekidač ili uključivanje napajanja alata dok je prekidač u položaju uključeno može dovesti do nesreće.

- d) Pre uključivanja električnog alata uklonite ključ za podešavanje.

Ključ koji je ostao pričvršćen na rotacionom delu električnog alata može da nanese povrede.

- e) Nemojte se istezati. Sve vreme održavajte dobar oslonac i ravnotežu.

Zahvaljujući tome imaćete bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.

- f) Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte da nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice držite podalje od pokretnih delova.

Pokretni delovi mogu da zahvate široku odeću, nakit ili dugi kosu.

- g) Ako uređaj ima priključak za posudu za izvlačenje i prikupljanje prašine, postaraјte se da ona bude ispravno priklučena i korišćena. Upotrebom posude za prikupljanje prašine mogu da se smanje opasnosti povezane s prašinom.

#### 4) Upotreba i održavanje električnog alata

- a) Nemojte koristiti električni alat na silu. Koristite električni alat koji odgovara poslu koji želite obaviti.

Odgovarajućim električnim alatom posao ćete obaviti bolje i bezbednije pri brzini za koju je predviđen.

- b) Nemojte da koristite električni alat ako ne možete da ga uključite i isključite prekidačem. Svaki električni alat kojim ne može da se upravlja prekidačem predstavlja opasnost i mora biti popravljen.

- c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili uklonite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, menjanja pribora ili odlaganja električnog alata.

Ove preventivne mere bezbednosti smanjuju opasnost od slučajnog uključivanja električnog alata.

- d) Nekorišćeni električni alat odložite van domaćaša dece i nemojte dozvoliti da ga koriste osobe koje nisu upoznate s njim ili ovim uputstvima.

Električni alat je opasan u rukama osoba koje ne znaju kako se on koristi.

- e) Održavajte električni alat. Proverite da li su pokretni delovi dobro namešteni i pričvršćeni, da li ima delova koji su polomljeni ili postoji neko stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, električni alat treba popraviti pre upotrebe.

Mnoge nezgodne su izazvane električnim alatom koji nije dobro održavan.

- f) Alate za sečenje održavajte oštrom i čistim. Manja je verovatnoća da će se zaglaviti ispravno održavani alat za sečenje sa naoštrenim oštredicama i takav alat je lakše kontrolisati.

- g) Električni alat, pribor, rezne pločice itd. koristite u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti.

Korišćenje električnog alata za namene za koje nije predviđen može prouzrokovati opasne situacije.

- 5) Upotreba i održavanje alata s baterijom**  
a) Dopunjavajte isključivo punjačem koji je predviđen proizvođačem.

Punjač koji je predviđen za jednu bateriju može da izazove opasnost od požara kada se koristi za drugu bateriju.

- b) Koristite električni alat isključivo sa konkretno predviđenim baterijama.

Korišćenje bilo koje druge baterije može izazvati opasnost od povređivanja i požara.

- c) Kada se baterija ne koristi, držite je podalje od metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, klučevi, eksere, zavrtnji ili drugi mali metalni predmeti, koji mogu napraviti spoj između dva kontaktaka.

Stvaranje kratkog spoja između kontakta na bateriji može da izazove opekotine ili požar.

- d) U uslovima pregrešnog korišćenja, tečnost može da isciuri iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako do kontakta slučajno dođe, isperite vodom. Ako vam tečnost dospe u oči, potražite i pomoć lekara.

Tečnost iscurenja iz baterije može da izazove iritaciju ili opekotine.

## 6) Servisiranje

- a) Servisiranje vašeg električnog alata prepustite stručnom serviseru koji će koristiti isključivo identične rezervne delove.

Time će se očuvati bezbednost električnog alata.

## MERE PREDOSTROŽNOSTI

Decu i nemoćne osobe držite podalje.

Kada se ne koristi, alat treba držati van domaćaja dece i nemoćnih osoba.

## BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA AKUMULATORSKI ČEKIĆ ZA EKSERE

### 1. Uvek prepostavite da alat sadrži eksere.

Nepažljivo rukovanje čekić za eksere može da dovede do neočekivanog otpuštanja eksera i lične povrede.

### 2. Ne usmeravajte alat ka sebi ili ikome u blizini.

Neočekivano pokretanje će ispuštiti eksere izazivajući ozledu.

### 3. Ne aktivirajte alat osim ako alat nije čvrsto postavljen na radnu površinu.

Ako alat nije u kontaktu sa radnom površinom, ekser se može odbiti od svoje mete.

### 4. Isključite alat sa izvora napajanja kada se eksere zaglavili u alatu.

Dok uklanjate zaglavljeni ekser, čekić za eksere može slučajno da se aktivira ako je uključen.

### 5. Ne koristite ovaj čekić za eksere za zatezanje električnih kablova.

On nije namenjen za instalaciju električnog kabla i može da ošteti izolaciju električnih kablova tako izazivajući strujni udar ili opasnosti od požara.

### 6. Nosite zaštitu za uši

Izloženost buci može izazvati gubitak sluha.

### 7. Koristite pomoćnu(e) ručku(e), ako su isporučene uz alat.

Gubitak kontrole može da izazove povređivanje.

### 8. Držite električni alat za izolovane rukohvate kada tokom izvođenja radova držać može doći u kontakt sa skrivenim žicama.

Pričvršćivači koji dolu u kontakt sa žicom pod naponom mogu da prenesu napon do nepokrivenih metalnih delova električnog alata zbog čega rukovalac može da doživi strujni udar.

## DODATNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

### 1. Bezbedan rad kroz pravilno korišćenje.

Ovaj alat je dizajniran za ukucavanje eksera u drvo i sličnih materijala. Koristite ga samo za svoju namenu.

### 2. Pazite na paljenje i eksplozije.

Pošto varnice mogu da leti za vreme ukucavanja, opasno je koristite ovaj alat u blizini lakova, boje, benzina, razredivača, gase, lepkova i sličnih zapaljivih supstanci jer mogu da se zapale i eksplodiraju. Ni pod kojim uslovima ne treba ovaj alat da se koristi u blizini takvog zapaljivog materijala.

### 3. Uvek nosite zaštitu za oči (zaštitne naočare).



Kada rukujete električnim alatom, uvek nosite zaštitu za oči i postaraće se da ljudi u okruženju takođe nose zaštitu za oči. Mogućnost da fragmenti eksera koji nisu pravilno udareni uđu u oko je opasnost po vid. Zaštitu za oči može da se kupi u bilo kojoj prodavnici alata. Uvek nosite zaštitu za oči dok rukujete ovim alatom. Koristite ili zaštitu za oči ili masku širokog vida a ne naočare za vid.

Poslodavci treba uvek da sprovode korišćenje opreme za zaštitu očiju.

### 4. Zaštitite svoje uši i glavu.

Kada se bavite poslom zakucavanja molimo da nosite slušalice za uši i zaštitu za glavu. Takođe, u zavisnosti od uslova, postaraće se da ljudi u okruženju takođe nose slušalice za uši i zaštitu za glavu.

### 5. Obratite pažnju na one koji rade u vašoj blizini.

Bilo bi veoma opasno ako bi ekseri koji nisu pravilno ukucani udarili druge ljude. Zato, uvek obratite pažnju na bezbednost ljudi oko vas kada koristite alat. Uvek se postaraće da ničije telo, ruke ili noge ne budu u blizini izlaza eksera.

### 6. Nikada ne usmeravajte izlaz eksera ka ljudima.



Uvek prepostavite da alat sadrži zatezivače.

Ako je izlaz za eksere usmeren ka ljudima, ozbiljne nezgode mogu da se izazovu ako pogrešno ispraznите alat.

Kada povezujete ili isključujete bateriju, u toku učitavanja eksera ili sličnih rukovanja, postaraće se da izlaz eksera nije usmeren ni prema kome (uključujući vas). Čak i kada nijedan ekser nije ubačen, opasno je prazniti alat dok je uperen ka nekome, pa nikada ne pokušavajte to da uradite. Bez igranja. Smatrajte da je alat sredstvo rada.

### 7. Proverite šipku pre upotrebe.

Postaraće se da šipka pravilno radi. Nikada ne koristite čekić za eksere osim ako štap ne radi pravilno, u suprotnom čekić za eksere bi mogao da neočekivano ukuca eksere. Ne ometajte niti uklanjajte šipku, u suprotnom će šipka postati neuopotrebljiva.

### 8. Koristite samo određene eksere.

Nikada ne koristite eksere osim onih koji su navedeni i opisani u ovim uputstvima.

### 9. Budite pažljivi kada povezujete bateriju.

Kada povezujete bateriju i punite eksersima a da ne biste okinuli alat slučajno, proverite sledeće:

- Ne dodirujte okidač.
- Ne dozvolite da glava za kucanje dođe u kontakt sa bilo kojom površinom.
- Držite glavu za kucanje dole.  
 Strogo poštujte uputstva iznad i uvek se postaraće da nijedan deo tela, ruku ili nogu nikada nije ispred izlaza eksera.

### 10. Nemojte nehohitočno da stavite prst na okidač.

Ne stavljajte prst na okidač osim kada zaista ukucavate eksere. Ako nosite ovaj alat ili ga dajete nekome dok vam je prst na okidaču, možete nehohitočno da ispuštite ekser i tako da izazovete nesreću.

**11. Čvrsto pritisnite izlaz eksera naspram materijala koji treba da se ukuca.**

Kada ukucavate eksere, čvrsto pritisnite izlaz eksera naspram materijala koji treba da se ukuca. Ako izlaz nije pravilno primjenjen, ekseri mogu da odskoče.

**12. Držite ruke i noge podalje od glave koja ispušta eksere kada ga koristite.**



Veoma je opasno kada ekser slučajno udari u ruke ili noge.

**13. Pazite se povratnog udara alata.**

Ne prilazite gornjim delu alata koristeći glavu itd. u toku rukovanja. Ovo je opasno jer alat može nasilno da se povrati ako eksjer koji se trenutno ukucava dođe u kontakt sa prethodnim ekserom ili čvorom u drvetu.

**14. Vodite računa kada kucate tanke ploče ili ivice drveta.**

Kada kucate tanke ploče, ekseri mogu skroz da prođu što takođe može da bude slučaj kada kucate ivice drveta usled devijacije eksera. U takvim slučajevima, uvek se postarajte da nema nikoga (ničije ruke ili noge; itd.)iza tankih ploča ili pored drveta koje želite da ukucate.

**15. Istovremeno kucanje na obe strane istog zida je opasno.**

Ni pod kojim okolnostima ne treba da se kucanje eksera izvrši na obe strane zida u isto vreme. Ovo bi bilo jako opasno jer ekseri mogu da prođu kroz zid i tako izazovu povrede.

**16. Ne koristite električni alat na skelama, merdevinama.**

Električni alat neće biti korišćen za specifičnu primenu na primer:

- kada menjanje jedne lokacije za ukucavanje na drugu uključuje korišćenje skela, stepeništa, merdevina ili merdevine koje su slične konstrukciji, npr. krovne letvica,
- kutija za zatvaranje ili sanduka,
- bezbednosni sistemi transporta fittinga npr. na vozilima i vagonima

**17. Uklonite sve preostale eksere i bateriju iz čekića za eksere kada:**

- 1) se održava i proverava;
- 2) se proverava pravilno rukovanje štapa ili okidača;
- 3) se popravlja zaglavljivanje;
- 4) se ne koristi;
- 5) se napušta područje rada;
- 6) se seli na drugu lokaciju; i
- 7) predaje se drugoj osobi.

Nikada ne pokušavajte da otklonite zaglavljivanje ili opravite čekić za eksere osim ako niste uklonili bateriju i sve preostale eksere iz čekića za eksere.

Cekić za eksere nikada ne treba da se ostavi bez nadgledanja jer ljudi koji nisu upoznati sa čekićem za eksere mogu da njime rukuju i da se povrede.

**18. Kada čistite električni alat, ne koristite benzin ili druge zapaljive tečnosti.**

Ako para iz zapaljive tečnosti uđe u električni alat, postoji opasnost da će iskre koje se pojave prilikom spajanja itd. možda izazvati eksploziju.

**19. Radna okolina za ovaj uređaj je između 0°C i 40°C pa se postarajte da korišćenje bude unutar ovog opsega temperature. Uređaj možda neće raditi ispod 0°C ili iznad 40°C.**

**20. NIKADA ne dopuštajte da magneti (ili slični magnetni uređaji) budu u blizini automatskog čekića, jer čekić za eksere ima magnet unutra.**

To će izazvati neispravnost ili rizik od povrede usled greške.

**21. Mirovanje uređaja nakon neprekidnog rada.**

**22. Električni alat je opremljen sa topotlnim zaštitnim kolom da bi se zaštitio motor. Kontinuiran rad može da izazove rast temperature uredaja, aktiviranje topotlnog zaštitnog kola i automatskog zaustavljanje rada. Ako se to desi, potrebno je sačekati da se električni alat ohladi pre upotrebe.**

**23. Ovaj proizvod može da prestane da radi kada se otkrije abnormalnost.**

**24. Nemojte da gledate direktno u lampu.** Usled toga može doći do oštećenja očiju.

Obrisite bilo koju prašinu ili prljavstvu na sočivu LED svetla sa mekom krpom, pazeci da ne ogrebete sočivo. Ogrebotine na sočivu LED svetla mogu da dovedu do smanjene svetline.

## MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA BATERIJU I PUNJAČ

**1. Bateriju uvek punite kada temperatura okoline iznosi 0–40°C.**

Temperatura ispod 0°C prouzrokuje prepunjavanje što je opasno. Baterija ne može da se puni na temperaturi većoj od 40°C.

Najpogodnija temperatura za punjenje je između 20–25°C.

**2. Punjač nemojte da koristite neprestano.**

Kada završite s jednim punjenjem, ostavite punjač oko 15 minuta pre sledećeg punjenja baterije.

**3. Nemojte dozvoliti da strani predmeti dospeju u otvor za priključivanje punjive baterije.**

**4. Nikada nemojte da rastavljate punjivu bateriju ili punjač.**

**5. Nikada nemojte da pravite kratak spoj na punjivoj bateriji.**

Izazivanje kratkog spoja na bateriji stvorice jaku struju i pregrevanje. Posledice će biti opekontine ili oštećenje baterije.

**6. Bateriju nemojte bacati u vatru.**

Baterija koju zahvatiji vatra može da eksplodira.

**7. Korišćenjem baterije kojoj je istekao radni vek oštetićete punjač.**

**8. Odnesite bateriju u prodavnicu u kojoj ste je kupili čim njeno trajanje nakon punjenja postane suviše kratko da bi mogla da se koristi.**

Bateriju kojoj je istekao radni vek nemojte da bacite.

**9. Nemojte da gurate predmete u ventilacione otvore na punjaču.**

Guranjem metalnih ili zapaljivih predmeta u ventilacione otvore na punjaču nastaje opasnost od strujnog udara ili oštećenje punjača.

## UPOZORENJE O LITIJUM-JONSKOJ BATERIJI

Da bi joj se produžio radni vek, litijum-jonska baterija ima zaštitnu funkciju da bi se zaustavilo isticanje energije. U dole opisanim slučajevima 1 do 3, kada koristite ovaj proizvod, motor može da se zaustavi čak i ako je prekidač pritisnut. Ovo nije kvar već rezultat rada zaštitne funkcije.

1. Motor se zaustavlja kada se baterija istroši. U tom slučaju odmah je napunite.
2. Motor može da se zaustavi ako je alat preopterećen. U tom slučaju otpustite prekidač na alatu i uklonite uzroke preopterećenja. Nakon toga možete ponovo da ga koristite.
3. Ako se baterija pregreje usled rada pod preopterećenjem, napajanje iz baterije može biti obustavljeno. U tom slučaju prestanite da koristite bateriju i ostavite je da se ohladi. Nakon toga možete ponovo da ga koristite. Osim toga, molimo vas da obratite pažnju na sledeće upozorenje.

## UPOZORENJE

Da biste sprečili svako curenje baterije, stvaranje topote, ispuštanje dima, eksploziju ili prethodno paljenje, pridržavajte se sledećih mera predstrožnosti.

1. Pazite da se opilici i prašina ne skupljaju na bateriji.
- Tokom rada pazite da opilici i prašina ne padaju na bateriju.
- Pazite da se opilici i prašina koji padaju na električni alat ne skupljaju na bateriji.
- Nekorišćenu bateriju nemojte držati na mestu izloženom opilicima i prašini.
- Pre odlaganja baterije uklonite opilike i prašinu koji mogu prionuti uz nju i nemojte je držati zajedno s metalnim predmetima (zavrtnji, ekseri, itd.).
2. Nemojte da probušite bateriju oštrim predmetom kao što je ekser, nemojte da je udarate čekićem, da stajete na nju, niti da je izlažete jakim udarcima.
3. Nemojte da koristite vidljivo oštećenu ili deformisanu bateriju.
4. Nemojte da koristite bateriju tako da joj polariteti budu obrnuti.
5. Nemojte direktno da je priključujete na električne utičnice ili na utičnicu za paljenje cigareta u automobilu.
6. Nemojte da koristite bateriju za namene za koje nije predviđena.
7. Ako se baterija ne napuni do kraja čak i kada prođe vreme predviđeno za punjenje, odmah prekinite daljnje punjenje.
8. Bateriju nemojte da izlažete visokim temperaturama ili jakom pritisku, na primer stavljavajući je u mikrotalasnu pećnicu, mašinu za sušenje ili posudu pod visokim pritiskom.
9. Držite je podalje od vatre čim primetite curenje ili osetite čudan miris.
10. Nemojte je koristiti na mestu gde dolazi do stvaranja jakog statičkog elektriciteta.
11. Ako baterija curi, stvara neugodan miris, zagreva se, menja boju ili oblik, ili ako na neki način izgleda neobično tokom upotrebe, punjenja ili skladištenja, odmah je uklonite iz opreme ili punjača i prestanite da je koristite.
12. Nemojte da potopite bateriju u vodu i nemojte da dozvolite da bilo kakva tečnost uđe u nju. Ulaz provodne tečnosti, kao što je voda, može da izazove štetu koja može da doveđe do požara ili eksplozije. Čuvajte bateriju na hladnom, suvom mestu, podalje od zapaljivih predmeta. Korozivne gasne atmosfere moraju da se izbegnu.

## OPREZ

1. Ako vam tečnost koja iscuri iz baterije dospe u oči, nemojte da trljate oči već ih dobro isperite čistom vodom, na primer vodom iz česme, i odmah se obratite lekaru. Ako se ne tretira, tečnost može da izazove probleme sa očima.
2. Ako vam tečnost iscuri na kožu ili odeću, odmah dobro operite čistom vodom, na primer vodom iz česme. Postoji mogućnost pojave iritacije kože.
3. Ako tokom prve upotrebe baterije primetite rđu, neugodan miris, gubitak boje, deformacije i/ili druge neregularnosti, nemojte da koristite bateriju i vratite je dobavljaču ili prodavcu.

## UPOZORENJE

Ako provodljivi strani predmet dospe u terminal litijum-jonske baterije, to može da izazove kratak spoj i usled toga požar. Prilikom skladištenja litijum-jonske baterije, strogo se pridržavajte sledećih pravila.

- U kutiju za čuvanje nemojte da stavljate provodljive otpatke, eksere i žicu, kao što je celična i bakarna žica.
- Da biste sprečili pojavu kratkog spoja, bateriju stavite u alat ili dobro prćvrstite poklopac baterije za smeštanje sve dok ventilator ne počne da se vidi (**Sl. 2**).


## U VEZI TRANSPORTA LITIJUM-JONSKE BATERIJE

Kada transportujete litijum-jonsku bateriju, molimo da poštujete sledeća upozorenja.

### UPOZORENJE

Javite transportnoj kompaniji da paket sadrži litijum-jonsku bateriju, upoznajte kompaniju sa njenom snagom i pratite instrukcije transportne kompanije kada uredujete transport.

- Litijum-jonske baterije koje prelaze izlaznu snagu od 100 Wh se smatraju u klasifikaciji tereta kao opasne materije i zahtevaju primenu specijalnih procedura.
- Za transport u inostranstvo, morate da poštujete međunarodne zakone i pravila i regulative ciljne države.

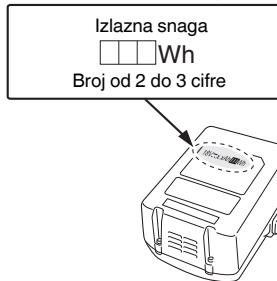

## NAZIVI DELOVA (SI. 1 – SI. 11)

①	Glava za kucanje (izlaz)
②	Šipka
③	LED svetlo
④	Okidač
⑤	Kuka
⑥	Baterija
⑦	Reza
⑧	Poklopac baterije
⑨	Krajevi baterije
⑩	Rupe za ventilaciju
⑪	Punjač
⑫	Glava eksera
⑬	Okno eksera
⑭	Vrh eksera
⑮	Magnet
⑯	Magnetsko područje
⑰	Ekser
⑱	Jedinica koja pokreće
⑲	Metalni spoj
⑳	Rupa
㉑	Šraf
㉒	Žleb
㉓	Klešta

## OZNAKE

### UPOZORENJE

Ovde su prikazane oznake koje se koriste na mašini. Postarajte se da razumete njihovo značenje pre upotrebe.

	NH18DSL: Akumulatorski čekić za eksere
	Da bi se smanjio rizik od povreda, korisnik mora da pročita korisničko uputstvo.
	Operatori i drugi u području rada moraju da nose bezbednosne naočare sa bočnim štitovima.
	Nikada nemojte da usmerite alat ka sebi ili drugima u radnoj površini.
	Isključivanje baterije
	Ne koristite na skelama, merdevinama.

	Samo za zemlje EU Nemojte odlagati električni alat zajedno sa smećem iz domaćinstva! Na osnovu Evropske direktive 2002/96/EC o dotrajaloj električnoj i elektronskoj opremi, kao i njene primene u skladu s državnim propisima, električni alat koji je došao do kraja svog radnog veka mora se prikupiti zasebno i odneti u postrojenje za reciklažu koja ispunjava ekološke zahteve.
	Direktna struja
	Težina (U skladu sa EPTA-procedurom 01/2003)
	Uključiti
	Isključiti
	Upozorenje
	Zabranjena radnja

## SPECIFIKACIJE

### 1. Akumulatorski čekić za eksere

Model	NH18DSL
Napon	18 V
Broj udaraca	4000 min <sup>-1</sup>
Primenljiv ekser	ø1,7 – 4,1 mm (Vidite Tabelu 1)*1
Primenljiva dužina eksera	25 mm do 90 mm*1
Težina*2	1,3 kg (BSL1815)
Dimenzija Visina x Dužina	135 mm x 285 mm (BSL1815)

\*1: Drvo za rad: SPF (omorika, bor i jela), kedar

Možda ne može u potpunosti ukucati eksa u tvrde materijale kao što su kanadska smreka, MDF (medijapan srednje gustine) ili laminirana drvena građa.

\*2: Težina: Prema EPTA-proceduri 01/2003

### NAPOMENA

Zbog neprekidnog programa istraživanja i razvoja kompanije HiKOKI, ovde navedene specifikacije su podložne izmenama bez prethodnog obaveštenja.

**IZBOR EKSERA**

Koristite eksere u sledećim veličinama za ovaj čekić za eksere.

Tabela 1

Min.	Maks.

**UPOZORENJE**

- Ne koristite eksere u bilo kojim drugim veličinama.  
Oni mogu da oštete šipku ili da se upere u kosom pravcu.
- Pazite na veličinu glave eksera. Veličina glave eksera može da se razlikuje od velike i male sa komercijalno dostupnim ekserima u pakovanju.
- Ne koristite oštре eksere.

**NAPOMENA**

- Možda ne može u potpunosti ukucati eksere u tvrde materijale kao što su kanadska smreka, MDF (medijapan srednje gustine) ili laminirana drvena građa.

## STANDARDNI PRIBOR

### UPOZORENJE

- Pribor osim onog pokazanog ispod može da dovede do neispravnosti i povreda.




- Zaštitu očiju.....1

**NAPOMENA:** Pribori mogu da se promene bez bilo kakve obaveze od strane kompanije HiKOKI.

## OPCIONI DODACI (PRODAJU SE ZASEBNO)


1. Baterija

- BSL1815

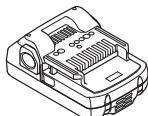

2. Punjač

- UC18YKSL (Napon punjenja: 14,4 V – 18 V)

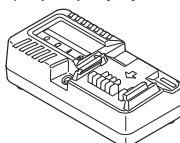

Opcioni dodaci su podložni izmenama bez prethodnog obaveštenja.

## PRIMENE

- Drveni materijali u opštim konstrukcijama, fitinzi, drvene palube, okvirni i renovacije

## PUNJENJE

Baterija i punjač baterije nisu uključeni sa ovim proizvodom. Za punjive baterije, molimo vas da ih napunite u skladu sa uputstvima za rukovanje punjača koji koristite. (Sl. 11)

## MONTAŽA I UPOTREBA

Postupak	Broj	Strana
Ubacivanje i uklanjanje baterije	3	2
Funkcija prekidača	4	2
Punjenje	5	3
Proveravanje operacija šipke*1	6	3
Kucanje držeći ekser sa magnetom*2	7	3
Kucanje držeći ekser sa prstima.*3	8	3
Fiksiranje eksera na metalni spoj*4	9	4
Korišćenje kuke*5	10	4
Popravljanje zaglavljenja	11	4
Odabir pribora	—	207

### \*1 UPOZORENJE

- Proverite da biste se uverili da li šipka glatko klizi kada se njome rukuje. Očistite klizno područje na šipki ako ne klizi glatko.

### \*2 UPOZORENJE

- Kada ubacujete ekser u šipku, držite otvor za ekser umesto vrha.
- Kada ubacujete ekser u šipku, postarajte se da ne pritisne vrh upravljačke jedinice.
- Kada ubacujete ekser u šipku, ne stavljajte prste ili ruke ispod vrha eksera.

### \*3 UPOZORENJE

- Kada ukucavate ekser držeći ga prstima, prvo stavite vrh eksera na metu a zatim ubacite šipku na glavu eksera.

### \*4 UPOZORENJE

- Kada ukucavate ekser, postarajte se da vrh eksera bude u rupi metalnog spoja.

### \*5 OPREZ

- Kada koristite kuku, čvrsto povucite električni alat da ne bi slučajno ispoložio.  
Ako se električni alat ispoloži, to može da dovede do nesreće.
- Postarajte se da baterija bude uklonjena kada koristite kuku.
- Čvrsto instalirajte kuku. Ako kuka nije dobro pričvršćena, može naneti povredu tokom korišćenja.

## ODRŽAVANJE I PROVERA

### OPREZ

Obavezno izvadite bateriju iz čekića za eksere pre održavanja i provere.

### UPOZORENJE

- Isključite bateriju i uklonite ekser iz čekića za eksere kada:
  - vršite održavanje i proveru; i
  - kada se popravlja zaglavljivanje.
- Bez povezivanja baterije, proverite da li se šipka pravilno pomera pritisikajući vrh šipke naspram materijala kao što je drvo.

### 1. Popravljanje zaglavljivanja (Sl. 11)

- Uklonite bateriju iz čekića za eksere.
- Kleštima uklonite zaglavljen ekser.
- U slučaju čestih zaglavljivanja, kontaktirajte HiKOKI ovlašćeni servisni centar.

### 2. Kontrola šipke (Sl. 6)

Periodično očistite i podmažite klizno deo šipke i utičnice. Proverite da li se šipka glatko kreće pritisikajući čekić za eksere naspram materijala kao što je drvo.

Kada se prah od gvožđa ili slično zalepi za magnetno područje unutar štapa, snaga da se magnetski drži ekser može da se smanji. Ponekad obrišite područje kromom ili lepljivom trakom.

Takođe ponekad obrišite prah od gvožđa na magnetu van šipke kromom ili lepljivom trakom.

To čini da rad štapa bude gladak.

### 3. Provera montažnih zavrtnjeva

Redovno proveravajte sve montažne zavrtnje i postarajte se da budu dobro zategnuti. Ako bilo koji od ovih zavrtnjeva popusti, odmah ga pritegnite. Propust da to uradiće može da izazove ozbiljnu opasnost.

### 4. Održavanje motora

Namotaj motoru sa samo „srce“ električnog alata. Poklanjajte odgovarajuću pažnju da se namotaji ne bi oštetili i/ili pokvarili uljem ili vodom.

### 5. Čišćenje spoljašnjosti

Kada se električni alat isprila, obrišite ga mekom, suvom kromom ili kromom navlaženom sa sapunicom. Nemojte da koristite rastvarače na bazi hlora, benzin ili razređivač za farbu, jer oni topa plastiku.

### 6. Čuvanje

Stavite električni alat na mesto na kojem je temperatura niža od 40°C i van domaća dece.

### NAPOMENA

Čuvanje litijum-jonskih baterija.

Postarajte se da litijum-jonske baterije budu potpuno napunjene pre nego što ih odložite.

# Srpski

Dugotrajno čuvanje (3 meseca ili više) baterija koje nisu dovoljno napunjene može dovesti do smanjenja radnog učinka, značajnog skraćenja vremena korišćenja baterija ili do njihove nesposobnosti da drže naboj. Međutim, značajno skraćenje vremena korišćenja baterije može biti regulisano ako se napuni i iskoristi tri do pet puta.

Ako je vreme korišćenja baterija veoma kratko i pored više punjenja i korišćenja, smatrazte da su potpuno istrošene i kupite nove.

## OPREZ

Pri rukovanju i održavanju električnih alata, bezbednosne regulative i standardi propisani u svakoj zemlji moraju da se poštuju.

### Važna napomena o baterijama za HiKOKI akumulatorske električne alate

Uvek koristite neku od naših predviđenih, originalnih baterija. Ne možemo da garantujemo bezbednost i radni učinak našeg akumulatorskog električnog alata kada se koristi s baterijama koje nismo predviđeli ili kada se baterije rastavite i preprave (na primer prilikom rastavljanja i zamene celija ili drugih unutrašnjih delova).

## GARANCIJA

Garantujemo da HiKOKI električni alati ispunjavaju zakonske/državne propise. Ova garancija se ne odnosi na kvarove ili oštećenja prouzrokovana pogrešnom upotrebom, zloupotreboom ili normalnim trošenjem i habanjem. U slučaju žalbe, molimo vas da nerastavljeni električni alat sa GARANTNIM SERTIFIKATOM, koji se nalazi na kraju uputstva za upotrebu, pošaljete ovlašćenom servisu kompanije HiKOKI.

### Informacije o buci i vibracijama u vazduhu

Izmerene vrednosti su utvrđene na osnovu EN60745 i objavljene u skladu sa ISO 4871.

Izmereni A-ponderisani nivo jačine zvuka: 107 dB (A)

Izmereni A-ponderisani nivo zvučnog pritiska: 96 dB (A)

Odstupanje K: 3 dB (A).

Nosite zaštitu za sluh.

Ukupne vrednosti vibracija (troosni vektorski zbir) utvrđene na osnovu EN60745.

Vrednost emisije vibracija: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Odstupanje K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Deklarisana ukupna vrednost vibracija izmerena je na osnovu standardne metode testiranja i može se koristiti za upoređivanje jednog alata s drugim.

Takođe se može koristiti u preliminarnoj proceni izloženosti.

## UPOZORENJE

- Emisija vibracija tokom upotrebe električnog alata može da se razlikuje od deklarisane ukupne vrednosti u zavisnosti od načina na koji se alat koristi.
- Odredite mere bezbednosti za zaštitu rukovaoca i to na osnovu procene izloženosti stvarnim uslovima korišćenja (uzimajući u obzir sve faze radnog ciklusa kao što su vreme kada će alat biti isključen, vreme rada u praznom hodu i vreme uključivanja).

## NAPOMENA

Zbog neprekidnog programa istraživanja i razvoja kompanije HiKOKI, ovde navedene specifikacije su podložne izmenama bez prethodnog obaveštenja.

# OPĆENITA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA ELEKTRIČNE ALATE

## ⚠ UPOZORENJE

Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

## Sačuvajte sva upozorenja i upute za ubuduće.

Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na električni alat priključen na mrežu (žični) ili na električni alat koji radi na baterije (bežični).

### 1) Sigurnost radnog mjesta

- a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro osvijetljenim.  
Nered ili neosvijetljeno radno mjesto uzrokuju nesreće.
- b) Električni alat ne koristite u eksplozivnim okruženjima kao što su prisutnost zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.  
Električni alati proizvodi iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) Djecu i ostale osobe držite podalje tijekom korištenja električnog alata.  
Nepažnja može uzrokovati gubitak kontrole.

### 2) Električna sigurnost

- a) Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama na koje se priključuju.  
Ni na koji način nemajte mijenjati električni utikač.  
Ne koristite adapterske utikače s uzemljenim električnim alatom.  
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.
- b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori i hladnjaci.  
Postoji povećana opasnost od strujnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) Električni alat ne izlažite kiši i vlazi.  
Ulazak vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- d) Ne zlorabite kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača iz utičnice.  
Držite kabel podalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomicnih dijelova.  
Oštećeni ili zapetjan kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- e) Kada električni alat koristite na otvorenom, koristite samo produžni kabel odobren za uporabu na otvorenom.  
Uporaba kabala prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- f) Ako je neizbjježno korištenje električnog alata na vlažnom mjestu, koristite zaštitne strujne sklopke (FID sklopke).  
Uporaba FID sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.

### 3) Osobna sigurnost

- a) Budite na oprezu, paziti što radite i koristiti zdrav razum prilikom korištenja električnog alata.  
Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.  
Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- b) Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale.

Zaštitna oprema, kao što su maske za prašinu, zaštitne cipele otporne na klizanje, kacige ili zaštitna sluha, ako se koriste u odgovarajućim uvjetima smanjuje opasnost od nezgoda.

- c) Spriječite nehotačno pokretanje. Provjerite je li prekidač u isključenom položaju prije spajanja na izvor napajanja i/ili baterije, prije nego uхватite alat ili prije nošenja alata.

Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili priključenih električnih alata čiji prekidač je uključen uzrokuje nesreće.

- d) Uklonite sav alat za podešavanje ili ključeve prije nego što uredaj uključite.  
Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu alata može uzrokovati ozljede.

- e) Ne istežite se kako biste dosegnuli radno mjesto. Održavajte odgovarajuće uporište i ravnotežu u svim vremenima.  
To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neodećivim situacijama.

- f) Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje od pokretnih dijelova.

Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.

- g) Ako postoje uredaji za priključenje usisivača prašine i uredaji za sakupljanje, provjerite jesu li priključeni i koriste li se na ispravan način.  
Korištenje uredaja za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti povezane s prašinom.

### 4) Uporaba i njega električnog alata

- a) Ne silite električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za radnju koju treba obaviti.  
Ispravan električni alat posao će obaviti bolje i sigurnije, pod uvjetima za koje je dizajniran.

- b) Ne koristite električni alat ako se ne može ukljuti i isključiti prekidačem.

Bilo koji električni alat koji se ne može kontrolirati pomoću prekidača je opasan i treba ga popraviti.

- c) Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili bateriju iz električnog alata prije podešavanja, zamjene pribora ili odlaganja uredaja.  
Ovim mjerama opreza smanjiti ćete rizik od slučajnog pokretanja uredaja.

- d) Električni alat koji se ne koristi čuvajte izvan dohvata djece i ne dopustite da alat koriste osobe koje nisu upoznate s načinom rada ili ovim uputama.

Električni alat je opasan ako ga koriste neiskusne osobe.

- e) Održavanje električnog alata. Provjerite neusklađene ili povezane pokretne dijelove, eventualno polomljene dijelove i sve druge čimbenike koji mogu utjecati na rad električnog alata.

Ako je oštećen, alat dajte popraviti prije uporabe.

Mnoge nesreće uzrokovane su loše održavanjem električnim alatima.

- f) Alat za rezanje održavajte oštrim i čistim.  
Ispravno održavanje alat za rezanje s oštrim oštricama neće se zaglaviti i lakše će se kontrolirati.

- g) Koristite električni alat, pribor i nastavke, itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i radove kojih se izvode.

Uporaba električnog alata za namjene za koje alat nije predviđen može uzrokovati opasne situacije.

## 5) Uporaba i njega električnog alata s baterijama a) Baterije punite samo pomoću punjača koji je određio proizvođač.

Punjач koji je prikladan za jednu vrstu baterije može uzrokovati opasnost od požara ako se koristi s drugom baterijom.

### b) Električni alat koristite samo s izričito za te alate određenim baterijama.

Uporaba s bilo kojim drugim baterijama može uzrokovati rizik od ozljeda i požara.

### c) Kada se baterija ne koristi, držite je podalje od drugih metalnih predmeta kao što spajalice, kovanice, ključevi, čavli, vijci ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu uspostaviti vezu između terminala baterije.

Kratko spajanje terminala baterije može uzrokovati opekle ili požar.

### d) U slučaju primjene sile, iz baterija može prsnuti tekućina. Izbjegavajte kontakt s tom tekućinom. Ako slučajno dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, dodatno potražiti liječničku pomoć.

Tekućina iz baterije može uzrokovati iritacije ili opekle.

## 6) Servisiranje

### a) Servisiranje električnog alata prepustite isključivo kvalificiranom osoblju uz korištenje identičnih rezervnih dijelova.

Na taj će se način osigurati sigurnost električnog alata.

## OPREZ

Dječu i nemoćne osobe držite podalje od uređaja. Kad se ne koristi, alat treba držati izvan dohvata djece i nemoćnih osoba.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA AKUMULATORSKI ČEKIĆ ZA ČAVLE

### 1. Uvijek prepostavite da alat sadrži čavle.

Neoprezno rukovanje čekićem za čavle može rezultirati neočekivanim ispaljivanjem čavala i ozljedama.

### 2. Nemojte usmjeravati alat prema sebi ni ikome u blizini.

Neočekivano pokretanje će ispaliti čavalo uzrokujući ozljeđuju.

### 3. Nemojte aktivirati alat osim ako alat nije čvrsto postavljen na izradak.

Ako alat ne dodiruje izradak, čavalo može skrenuti daleko od vaše mete.

### 4. Iskopčajte alat iz izvora napajanja kada čavalo zaglaví u alatu.

Tijekom ukljanjanja zaglavljenog čavala, čekić za čavle se može slučajno aktivirati ako je ukopčan.

### 5. Nemojte koristiti ovaj čekić za čavle za pričvršćivanje električnih kabela.

Nije namijenjen za instalaciju električnih kabela i može oštetiti izolaciju električnih kabela čime uzrokuje električni udar ili opasnost od požara.

### 6. Nosite zaštitu za uši

Izljoženost buci može uzrokovati gubitak slухa.

### 7. Koristite dodatnu ručku/ručke ukoliko su isporučene s alatom.

Gubitak kontrole može uzrokovati ozljede.

### 8. Električni alat držite na izoliranim površinama za držanje prilikom izvođenja operacija pri kojima zatezač može doći u kontakt sa skrivenim žicama.

Zatezači koji dođu u kontakt sa žicama pod naponom mogu pod napon staviti izložene metalne dijelove uređaja, te tako uzrokovati strujni udar.

## DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

### 1. Siguran rad kroz pravilnu upotrebu.

Ovaj alat je dizajniran za zabijanje čavala u drvo i slične materijale. Koristite ga samo za namijenjenu svrhu.

### 2. Pazite se od zapaljenja i eksplozija.

Budući da iskre mogu letjeti tijekom zakucavanja, opasno je koristiti ovaj alat u blizini lakova, boje, benzina, razrjeđivača, benzina, plina, ljepila i sličnih zapaljivih tvari jer se mogu zapaliti ili eksplodirati. Stoga se ovaj alat ni pod kojim uvjetima ne smije koristiti u blizini takvog zapaljivog materijala.

### 3. Uvijek nosite zaštitu za oči (zaštitne naočale).



Prilikom rukovanja električnim alatom, uvijek nosite zaštitu za oči i osigurajte da ljudi koji vas okružuju također nose zaštitu za oči.

Mogućnost da komadići čavla koji nisu pravilno zakucani uđu u oči predstavljaju prijetnju očima. Zaštitu za oči može se kupiti u bilo kojoj željezariji. Uvijek koristite zaštitu za oči tijekom rada s ovim alatom. Koristite zaštitu za oči ili široku masku preko naočala za vid.

Poslodavci bi uvijek trebali primoravati na upotrebu opreme za zaštitu očiju.

### 4. Zaštite uši i glavu.

Kada radite na zakucavanju čavala, molimo vas da nosite prigušivače za uši i zaštitu za glavu. Također, ovisno o stanju, pobrinite se da ljudi koji vas okružuju također nose prigušivače za uši i zaštitu za glavu.

### 5. Obratite pozornost na one koji rade u vašoj blizini.

Bilo bi vrlo opasno da čavli koji nisu ispravno zakucani pogode druge ljudi. Stoga, uvijek pazite na sigurnost ljudi oko vas kada koristite ovaj alat. Uvijek pazite da ničije tijelo, ruke ili noge nisu blizu otvora za čavle.

### 6. Nikada ne usmjeravajte otvor za čavle prema ljudima.



Uvijek prepostavite da alat sadrži zatezače.

Ako je otvor za čavle usmjeren prema ljudima, može doći do ozbiljnih nesreća ako slučajno ispalite alat. Pri spajjanju i odspajanju baterije, tijekom punjenja čavlima ili sličnim operacijama, pazite da otvor za čavle nije usmjeren prema nikome (uključujući i sebe). Čak i kada uopće nije punjen s čavlima, opasno je ispaliti alat usmjeren prema nekome, stoga to nikada ne pokušavajte učiniti. Bez divljanja. Postujte alat kao radni pribor.

### 7. Provjerite šipku prije uporabe.

Provjerite radi li šipka ispravno. Nikada nemojte koristiti čekić za čavle ako šipka ne radi ispravno, inače čekić za čavle može neočekivano ispaliti čavalo. Nemojte manipulirati sa šipkom ili ju ukloniti, inače šipka postaje neupotrebljiva.

### 8. Koristite samo navedene čavle.

Nikada nemojte koristiti čavle osim onih navedenih i opisanih u ovim uputama.

### 9. Budite oprezni pri spajjanju baterije.

Prilikom spajanja baterije i punjenja čavlima, kako ne biste slučajno ispalili alat, pobrinite se za sljedeće.

○ Nemojte dirati okidač.

○ Nemojte dopustiti da glava za ispaljivanje bude u kontaktu s bilo kojom površinom.

○ Držite glavu za ispaljivanje prema dolje.

Strogo se pridržavajte gore navedenih uputa i uvijek pazite da nikada nijedan dio tijela, ruke ili noge nisu nasuprot otvora za čavle.

**10. Nemojte nemarno stavlјati prst na okidač.**

Nemojte stavlјati prst na okidač, osim kada zapravo zakucavate čavle. Ako nosite ovaj alat ili ga predajete nekomu dok imate prst na okidaču, možete nenamjerno ispaliti čavao i time izazvati nesreću.

**11. Čvrsto pritisnite otvor za čavle na materijal na koji želite zakucati čavao.**

Prilikom zakucavanja čavala, čvrsto pritisnite otvor za čavle na materijal na koji želite zakucati čavao. Ako je otvor neispravno postavljen, čavli se mogu odbijati.

**12. Pri korištenju držite ruke i noge daleko od glave za ispaljivanje.**

Veoma je opasno da čavao slučajno pogodi ruke ili noge.

**13. Čuvajte se trzaja alata.**

Nemojte približavati glavu vrhu alata itd. tijekom rada. To je opasno jer alat može naglo trznuti ako čavao koji se trenutačno zakucava dođe u dodir s prethodnim čavлом ili čvorom u drvu.

**14. Pazite prilikom zakucavanja tankih ploča ili uglova drva.**

Kada zakucavate tanku ploču, čavli mogu proći ravno kroz ploču, kao što to može biti slučaj i kod zakucavanja uglova drva zbog devijacije čavala. U takvim slučajevima uvijek pazite da nema nikoga (i ničijih ruku ili nogu, itd.) iza tanke ploče ili pored drva koje ćete zakucavati.

**15. Istodobno zakucavanje na obje strane istog zida je opasno.**

Zakucavanje se ni pod kojim okolnostima ne smije izvoditi na obje strane zida u isto vrijeme. To bi bilo vrlo opasno jer čavli mogu proći kroz zid i tako uzrokovati ozljede.

**16. Nemojte koristiti električni alat na skelama, ljestvama.**

Električni alat se ne smije koristiti za određenu primjenu, na primjer:

- kada promjena lokacije zakucavanja uključuje upotrebu skela, stepenica, ljestvi ili konstrukcija nalik ljestvama, npr. krovne letvice,
- zatvaranje kutija ili sanduka,
- ugradnju sigurnosnih sustava za transport, npr. na vozilima i vagonima

**17. Uklonite sve preostale čavle i bateriju iz čekića za čavle kada:**

- 1) radite održavanje i inspekciju;
- 2) provjeravate pravilan rad šipke i okidača;
- 3) uklanjate zaglavljenosti;
- 4) nije u uporabi;
- 5) napuštate radno mjesto;
- 6) premještate ga na drugu lokaciju;
- 7) predajete ga drugoj osobi.

Nikada ne pokušavajte ukloniti zaglavljenosti ili popraviti čekić za čavle ako niste uklonili bateriju i sve preostale čavle iz čekića za čavle.

Čekić za čavle nikada ne smije biti ostavljen bez nadzora jer ljudi koji nisu upoznati s čekićem za čavle ga mogu koristiti i ozlijediti se.

**18. Pri čišćenju električnog alata nemojte koristiti benzin ili druge zapaljive tekućine.**

Ako pare iz zapaljive tekućine uđe u električni alat, postoji opasnost da iskre nastale pri klamanju itd. uzrokuju eksploziju.

**19. Radno okruženje za ovaj uređaj je između 0 °C i 40 °C stoga osigurajte korištenje unutar ovog temperaturnog raspona. Uredaj može ne raditi ispod 0 °C ili iznad 40 °C.****20. NIKADA ne dopustite da se magneti (ili slični magnetski uređaji) nađu neposredno pored čekića za čavle jer čekić za čavle ima magnet unutra.**

To će uzrokovati kvar ili rizik od ozljeda zbog neispravnosti.

**21. Odmaranje uređaja nakon kontinuiranog rada.**

**22. Električna jedinica je opremljena zaštitnim temperaturnim krugom za zaštitu motora. Kontinuirani rad može izazvati porast temperature jedinice, aktivaciju zaštitnog temperaturnog kruga i automatsko zaustavljanje radnje. Ako se ovo dogodi, dopustite da se alat ohladi prije ponovne uporabe.**

**23. Ovaj proizvod može prestati raditi kada se otkrije nepravilnost.****24. Ne gledajte izravno u svjetlo.** Takvi postupci mogu dovesti do ozljede oka.

Mekanom kromom obrišite svu prijavštinu ili čađu priljepljenu na leću LED svjetla, pazeci da ne izgrebete leću.

Ogrebotine na leći LED svjetla mogu dovesti do smanjene svjetlosti.

## MJERE OPREZA ZA BATERIJU I PUNJAČ

**1. Bateriju uvijek punite na sobnoj temperaturi od 0-40°C.**

Temperatura ispod 0°C uzorkovat će prekomjernim punjenjem koje može biti vrlo opasno. Baterija se ne može puniti na temperaturi većoj od 40°C.

Najprikladnija temperatura za punjenje je 20-25°C.

**2. Ne koristite punjač kontinuirano.**

Nakon završetka punjenja, ostavite punjač da se ohladi oko 15 minuta prije sljedećeg punjenja baterije.

**3. Ne dopustite da u rupu za priključivanje punjive baterije uđu strani predmeti.****4. Nikada ne rastavljajte punjivu bateriju ili punjač.****5. Nikada nemojte kratko spajati punjive baterije.**

Kratko spajanje baterije proizvest će veliku struju i dovesti do pregrijavanja. To dovodi do opeklina ili oštećenja baterije.

**6. Baterije ne bacajte u vatru.**

Ako baterija ne izgori, može eksplodirati.

**7. Korištenje istrošene baterije oštetit će punjač.**

Bateriju odnesite u trgovinu u kojoj je kupljena čim trajanje pražnjenja baterije nakon ponovnog punjenja postane prekratko za praktičnu uporabu. Istrošene baterije ne bacajte zajedno s ostalim smećem.

**9. U ventilacijske otvore punjača ne umećite strane predmete.**

Umetanje metalnih predmeta ili zapaljivih tvari u ventilacijske otvore punjača uzrokovat će strujni udar ili oštećenje punjača.

## MJERE OPREZA ZA LITIJ-IONSKE BATERIJE

U svrhu produljenja vijeka trajanja, litij-ionska baterija opremljena je zaštitom za prekidanje izlazne struje.

U dolje opisanim slučajevima 1 do 3, prilikom korištenja ovoga proizvoda, čak i kada držite prekidač, motor se može zaustaviti. To nije indikacija problema u radu već rezultat zaštitne funkcije.

1. Kada se baterija istroši, motor se zaustavlja. U tom je slučaju odmah napunite.

2. Ako je alat preopterećen, motor se može zaustaviti. U tom slučaju pustite prekidač alata i otklonite uzrok preopterećenja. Nakon toga alat možete ponovno koristiti.

3. Ako se baterija pregrije uslijed rada pod preopterećenjem, baterija može prestati davati struju.

# Hrvatski

U tom slučaju prestanite koristiti bateriju i sačekajte da se ohladi. Nakon toga alat možete ponovo koristiti.

Nadalje, molimo vas da obratite pažnju na sljedeća upozorenja i mjeru opreza.

## UPOZORENJE

Kako bi se spriječilo curenje baterije, pregrijavanje, dimljenje, eksplozija i zapaljenje, molimo vas da se pridržavate sljedećih mjera opreza.

1. Pazite da se strugotine i prašina ne nakupljaju na bateriji.
- Tijekom rada pazite da strugotine i prašina ne padaju na bateriju.
- Pazite da se strugotine i prašina koji tijekom rada alata padnu na bateriju ne nakupljaju na bateriji.
- Nekorištenu bateriju ne skladištite na mjestima izloženima strugotinama i prašini.
- Prije skladištenja baterije, uklonite strugotine i prašinu s baterije i ne skladištite zajedno s metalnim dijelovima (vijci, čavili, itd.).
2. Ne bušite bateriju oštrim predmetima, primjerice čavlima, ne udarajte čekićem, ne gazite, ne bacajte i ne izlažite bateriju teškim udarcima.
3. Ne koristite vidljivo oštećenu ili deformiranu bateriju.
4. Ne koristite baterije obnutyog polariteta.
5. Ne spajajte izravno na električnu utičnicu ili priključnicu upaljača u automobilu.
6. Bateriju ne koristite u svrhe za koje nije namijenjena.
7. Ako se punjenje baterije ne završi niti nakon isteka navedenog vremena punjenja, odmah prekinite daljnje punjenje.
8. Bateriju ne izlažite visokim temperaturama ili visokom tlaku i ne stavljajte u mikrovalne pećnice, sušilice ili spremnike pod visokim tlakom.
9. Držite podalje od vatre čim otkrijete da baterija curi ili osjetite neugodan miris.
10. Ne koristite na mjestima na kojima se generira jak statički elektricitet.

11. Ako dođe do curenja baterije, neugodnog mirisa, zagrijavanja, promjene boje ili oblika baterije, ili se baterija na bilo koji način promijeni tijekom korištenja, punjenja ili skladištenja, odmah je izvadite iz uredaja ili punjača i prekinite uporabu.

12. Nemojte uranjati bateriju ili dopustiti da bilo kakve tekućine uđu unutra. Prodor vodljive tekućine, kao što je voda, može uzrokovati oštećenja koja mogu dovesti do požara ili eksplozije. Čuvajte bateriju na hladnom i suhom mjestu, dalje od gorivih i zapaljivih predmeta. Moraju se izbjegći atmosferne korozivnog plina.

## POZOR

1. Ako tekućina koja curi iz baterije dospije u oči, nemojte trljati oči i odmah ih dobro isperite čistom vodom, kao je voda iz slavine, te odmah potražite pomoći lječnika.

Ako se ne lijeći, tekućina može uzrokovati probleme s vidom.

2. Ako tekućina iscuri po koži ili odjeći, odmah dobro isperite čistom vodom, kao što je voda iz slavine.

Postoje mogućnost iritacije kože.

3. Ukoliko prilikom prvog korištenja baterije otkrijete hrđu, neugodan miris, pregrijavanje, promjenu boje, deformaciju, i/ili druge nepravilnosti, ne koristite i vratite dobavljaču ili prodavaču.

## UPOZORENJE

Ako u terminal litij-ionske baterije dospije provodljivi materijal, baterija se može kratko spojiti i prouzročiti požar. Kod skladištenja litij-ionske baterije svakako se pridržavajte sljedećih pravila.

- U kutije za spremanje ne stavljajte vodljive materijale kao što su čavli i željezna ili bakrena žica.
- Kako bi se spriječio kratki spoj, bateriju stavite u alat ili čvrsto pricvrstite poklopac baterije za spremanje sve dok se ventilator ne pokrije (Sl. 2).

## U POGLEDU TRANSPORTA LITIJ-IONSKE BATERIJE

Prilikom transporta litij-ionske baterije, molimo pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

## UPOZORENJE

Obavijestite tvrtku za transport da paket sadrži litij-ionsku bateriju, informirajte tvrtku o njenoj izlaznoj snazi i slijedite upute tvrtke za transport prilikom dogovaranja transporta.

- Litij-ionske baterije cija izlazna snaga prelazi 100 Wh klasificiraju se kao opasni teret i zahtijevaju primjenu posebnih procedura.
- Za transport u inozemstvo, morate postupati u skladu s međunarodnim zakonima te pravilima i propisima određene zemlje.



## NAZIVI DIJELOVA (SI. 1 – SI. 11)

①	Glava za zakucavanje (otvor)
②	Šipka
③	LED svjetlo
④	Okidač
⑤	Kuka
⑥	Baterija
⑦	Brava
⑧	Poklopac baterije
⑨	Terminali
⑩	Ventilacijske rupe
⑪	Punjac
⑫	Glava čavla
⑬	Osovina čavla
⑭	Vrh čavla
⑮	Magnet
⑯	Magnetizirano područje
⑰	Čavao
⑱	Pogonska jedinica
⑲	Metalni spoj
⑳	Rupa
㉑	Vijak
㉒	Utor
㉓	Kliješta

## SIMBOLI

### UPOZORENJE

Za uređaj se koriste sljedeći simboli. Uvjerite se da prije uporabe razumijete njihovo značenje.

	NH18DSL: Akumulatorski čekić za čavle
	Kako bi smanjio opasnost od ozljede, korisnik mora pročitati priručnik za uporabu.
	Operatori i ostali u radnom području moraju nositi sigurnosne naočale s bočnim štitovima.
	Nikad ne usmjeravajte alat na sebe ili ostale u radnom području.
	Odspojite bateriju
	Nemojte ga koristiti na skelama, ljestvama.

	Samo za zemlje EU Električni alat ne bacajte zajedno s ostalim kućnim otpadom! Sukladno europskim direktivama 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, te provedbi u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, električni alat i baterije koji su dostigli kraj korisnog radnog vijeka potrebno je prikupljati odvojeno i predati u ustanove za recikliranje.
	Jednosmjerna struja
	Težina (Prema EPTA postupku 01/2003)
	Uključivanje
	Isključivanje
	Upozorenje
	Zabranjena radnja

## SPECIFIKACIJE

### 1. Akumulatorski čekić za čavle

Model	NH18DSL
Napon	18 V
Broj udaraca	4000 min <sup>-1</sup>
Primjenjivi čavao	ø1,7 – 4,1 mm (vidi <b>tablicu 1</b> ) <sup>*1</sup>
Duljina primjenjivog čavla	25 mm do 90 mm <sup>*1</sup>
Težina <sup>*2</sup>	1,3 kg (BSL1815)
Dimenzija Visina × Duljina	135 mm × 285 mm (BSL1815)

\*1: Za razliku od drveta: SPF, Cedar

Možda neće moći u potpunosti zabiti čavao u tvrde materijale kao što su smreka, medijapan ili laminirano drvo.

\*2: Težina: Prema EPTA-Procedura 01/2003

### NAPOMENA

Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja tvrtke HiKOKI, ovdje navedene specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.

**ASORTIMAN ČAVALA**

Koristite čavle u slijedećim veličinama za ovaj čekić za čavle.

Tablica 1

Min.	Maks.

**UPOZORENJE**

- Nemojte koristiti čavle u bilo kojim drugim veličinama.  
Oni mogu oštetiti šipku ili biti ispaljeni u kosom smjeru.
- Pazite na veličinu glave čavla. Veličina glave čavla može varirati između velikih i malih s komercijalno dostupnim velikim pakiranjima čavala.
- Nemojte koristiti stvrdnute čavle.

**NAPOMENA**

- Možda neće moći u potpunosti zabit čavao u tvrde materijale kao što su smreka, medijapan ili laminirano drvo.

## STANDARDNA OPREMA

### UPOZORENJE

- Dodaci osim onih koji su prikazani u nastavku mogu dovesti do kvara i rezultirati ozljedama.




- ① Zaštita za oči.....1

**NAPOMENA:** Dodaci su podložni promjenama bez ikakve obaveze od strane tvrtke HiKOKI.

## DODATNA OPREMA (PRODAJE SE ODVOJENO)


1. Baterija

- BSL1815

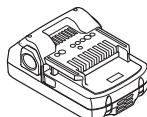

2. Punjač

- UC18YKSL (Napon punjenja: 14,4 V – 18 V)

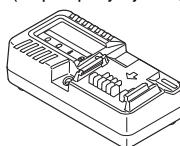

Dodatna oprema može se promijeniti bez prethodne najave.

## VRSTE PRIMJENE

- Drveni materijali u općoj konstrukciji, priboru, drvenim palubama, okvirima i obnovi

## PUNJENJE

Baterija i punjač za bateriju nisu uključeni uz ovaj proizvod. Za punjive baterije, molimo punite prema uputama za rukovanje punjača koji koristite. (Sl. 5)

## MONTAŽA I RAD

Aktivnost	Slika	Stranica
Umetanje i uklanjanje baterije	3	2
Rad s prekidačima	4	2
Punjene	5	3
Provjera rada šipke*1	6	3
Ispaljivanje držanjem čavla s magnetom*2	7	3
Ispaljivanje držanjem čavla s prstima*3	8	3
Učvršćivanje čavla na metalni zglob*4	9	4
Korištenje kuke*5	10	4
Uklanjanje zaglavljenosti	11	4
Odabir pribora	—	207

### \*1 UPOZORENJE

- Provjerite da šipka glatko klizi tijekom rada. Očistite klizno područje na šipci ako ne klizi glatko.

### \*2 UPOZORENJE

- Pri punjenju šipke s čavlima, držite osovinu čavla umjesto vrha.
- Pri punjenju šipke s čavlima, provjerite da ne pritišće vrh pogonske jedinice.
- Pri punjenju šipke s čavlima, nemojte stavljati prste ni ruke ispod vrha čavla.

### \*3 UPOZORENJE

- Pri ispaljivanju čavla držeći ga prstima, najprije stavite vrh čavla na metu i zatim umetnите šipku na glavu čavla.

### \*4 UPOZORENJE

- Pri ispaljivanju čavla pazite da je vrh čavla u rupi metalnog zgloba.

### \*5 POZOR

- Kada koristite kuku, čvrsto objesite električni alat da slučajno ne padne.  
Ako električni alat ispadne, može doći do nesreće.
- Provjerite je li baterija uklonjena kada koristite kuku.
- Sigurno instalirajte kuku. Ukoliko kuka nije čvrsto instalirana, može uzrokovati ozljede prilikom uporabe.

## ODRŽAVANJE I INSPEKCIJA

### POZOR

Prije održavanja i inspekcije, izvadite bateriju iz čekića za čavle.

### UPozorenje

- Odvojite bateriju i uklonite čavle iz čekića za čavle kada:
  - 1) radite održavanje i inspekciju;
  - 2) uklanjate zaglavljenosti.

- Bez spajanja baterije, pritiskom vrha šipke na materijal kao što je drvo provjerite da li se šipka stalno kreće.

### 1. Uklanjanje zaglavljenosti (Sl. 11)

- ① Uklonite bateriju iz čekića za čavle.
- ② Uklonite zaglavljeni čavao s klijestima.
- ③ U slučaju čestog zaglavljivanja, kontaktirajte ovlašten servisni centar HiKOKI.

### 2. Provjera šipke (Sl. 6)

Povremeno ocistite i podmazite klizni dio šipke i utora. Provjerite da li se šipka glatko kreće, pritiskom čekića za čavle na materijal kao što je drvo.

Kada se željezni prah ili slično prilijepe na magnetizirano područje unutar šipke, može se smanjiti snaga magnetskog držanja čavla. Obrišite područje krpom ili ljepljivom vrpcem ponekad.

Također, obrišite krpom željezni prah na magnetu izvan šipke ili ljepljivom vrpcem ponekad.

To rad šipke čini glatkim.

### 3. Provjera vijaka

Redovito pregledavajte sve vijke i osigurajte da su pravilno zategnuti. Ukoliko se bilo koji vijak otpusti, odmah ga zategnite. Nepridržavanje ovih naputaka može uzrokovati ozljibljive opasnosti.

### 4. Održavanja motora

Jedinica s namotom motora samo je "srce" električnog alata.

Posebno pazite da se namot ne ošteti i/ili smoči djelovanjem ulja ili vode.

### 5. Vanjsko čišćenje

Kad je električni alat prijav, obrišite mekom suhom krpom ili krpom navlaženom sapunicom. Ne koristite otapala na bazi klora, benzin ili razrjeđivač, jer otapaju plastiku.

### 6. Skladištenje

Električni alat čuvajte na mjestu na kojem je temperatura manja od 40°C i izvan dosega djece.

### NAPOMENA

Skladištenje litij-ionskih baterija.

Uvjericite se da su litij-ionske baterije napunjena prije nego ih spremite.

# Hrvatski

Dugotrajno skladištenje (3 mjeseca ili duže) baterija s niskim nabojem može dovesti do pogoršanja performansi, značajno smanjiti korisno vrijeme baterije ili uzrokovati nemogućnost baterije da zadrži punjenje. Međutim, značajno smanjeno vrijeme korištenja baterije može se oporaviti višekratnim punjenjem i korištenjem baterije dva do pet puta.

Ako je vrijeme trajanja baterije izuzetno kratko unatoč ponovljenom punjenju i uporabi, baterija je najvjerojatnije istrošena. U tom slučaju nabavite novu bateriju.

## NAPOMENA

Zbog kontinuiranog programa istraživanja i razvoja tvrtke HiKOKI, ovdje navedene specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.

## POZOR

U radu i održavanju električnih alata morate se pridržavati propisa o sigurnosti i standarda propisanih u svakoj zemlji.

### Važna obavijest za baterije za HiKOKI bežični električni alat

Molimo uvijek koristite naše originalne baterije. Ne možemo jamčiti sigurnost i učinkovitost našeg bežičnog električnog alata ako se koristi s drugim baterijama, ili kad se baterije rastavljaju i mijenjaju (kao što je demontaža i zamjena čelija ili drugih unutarnjih dijelova).

## JAMSTVO

Jamčimo da HiKOKI električni alat udovoljava zakonskim propisima. Ovo jamstvo ne pokriva oštećenja nastala pogrešnom uporabom, zloporabom, ili normalnim trošenjem. U slučaju prigovora, nerastavljen električni alat zajedno s POTVRDOM O JAMSTVU na kraju ovih uputa pošaljite ovlaštenom HiKOKI servisu.

### Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti određene su sukladno EN60745 i u skladu s normom ISO 4871.

Izmjerena razina zvučne snage A: 107 dB (A)

Izmjerena razina zvučnog tlaka A: 96 dB (A)

Nesigurnost K: 3 dB (A).

Nosite zaštitu sluha.

Ukupne vrijednosti vibracija (zbroj triju vektora) određene prema EN60745.

Vrijednost emisije vibracija: 15,5 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

Naznačena ukupna vrijednost vibracija izmjerena je u skladu sa standarnim metodama ispitivanja, a može se koristiti za međusobne usporedbе alata.

Također se može koristiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

## UPOZORENJE

- Emisija vibracija prilikom stvarnog korištenja električnog alata može se razlikovati od izjavljenih ukupnih vrijednosti ovisno u načinu na koji se alat koristi.
- Osigurajte sigurnosne mjere zaštite za osobe koje koriste alat, a koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima uporabe (uzimajući u obzir sve dijelove operativnog ciklusa, kao što su vremena kada je uređaj isključen, i kada radi u praznom hodu, zajedno s vremenom aktivnog korištenja).

## ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прочитайте всі інструкції та правила безпеки.

Невиконання правил та інструкції може спричинити ураження струмом, пожежу і/або важкі травми.

Зберіжіть всі інструкції та правила для подальшого користування.

Термін «автоматичний інструмент» у правилах позначає Ваш електричний, що працює від мережі (з дротом), автоматичний інструмент або електричний інструмент, що працює на батареях (бездротовий).

#### 1) Безпека робочого місця

a) Стежте за чистотою і правильним освітленням робочого місця.

Захарщені або темні ділянки так і "чекають" на нещасний випадок.

b) Не працуйте автоматичними інструментами там, де повітря насиочене вибухонебезпечними речовинами, такими як горючі рідини, гази або пил.

Автоматичні інструменти висікають іскри, від яких можуть зайнятися пил або випари.

c) Під час роботи автоматичним інструментом не підпускайте до себе дітей і просто бажаючих подивитися на Вашу роботу.

Якщо Вас відволікнуть, Ви можете втратити контроль над інструментом.

#### 2) Безпека електропристрою

a) Штепсельна виделка автоматичного інструменту мусить підходити до розетки електромережі.

Ніколи ніяким чином не змінюйте виделну. Не користуйтеся жодними насадками-адаптерами для заземлених автоматичних інструментів.

Незмінні штепсельні виделки та відповідні їм розетки зменшують ризик удара електроствором.

b) Не торкайтесь тілом заземлених предметів або поверхонь, таких як труби, батареї опалення і холодильники.

Якщо Ви торкнетесь тілом заземленого предмету, це збльшує ризик удара струмом.

c) Не допускайте, щоб на автоматичні інструменти потрапляли дощ або волога.

Вода, яка потрапила до автоматичного інструменту, підвищує ризик удара струмом.

d) Обережно поводьтеся зі шнуром. Ніколи не несіть інструмент на шнурі, не волочіть його за шнур і не витягайте штепсельну виделну з розетки, тягнучи за шнур.

Бережіть шнур від тепла, олії, гострих поверхонь та рухомих деталей.

Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик ураження електроствором.

e) Працюючи автоматичним інструментом просто неба, користуйтесь подовжувачами, пристосованими для застосування просто неба.

Користування шнуром, пристосованим до користування просто неба, знижує ризик ураження струмом.

f) Якщо не уникнути роботи у вологому середовищі, користуйтесь джерелом живлення із пристроям захисту від замикання на землю.

Пристрій захисту від замикання на землю знижує ризик удара струмом.

#### 3) Особиста безпека

a) Не втрачайте пильності, стежте за тим, що робите, і користуйтеся здоровим глузdom під час роботи автоматичним інструментом.

Не працуйте автоматичним інструментом, коли Ви втомлені або знаходитеся під дією ліків, алкоголю або наркотиків.

Мить неуваги під час роботи автоматичним інструментом може спричинити важку травму.

b) Користуйтесь засобами індивідуального захисту. Завжди вдягайте захисні окуляри.

Засоби індивідуального захисту, такі як респіратор, черевики із протекторами, каска або беруші відповідних умовах зменшать ризик травмування.

c) Запобігайте випадковому увімкненню. Переконайтесь, що перемикач знаходитьться в положенні "вимкнено", перш ніж підключитися до джерела живлення і/або акумулятора, взятися за інструмент або переносити його.

Якщо переносити автоматичні інструменти увімкненими або тримаючи палець на перемикачі, це може стати причиною нещасного випадку.

d) Зніміть будь-які регулюючі ключі або блокатори, перш ніж вмикати інструмент.

Якщо регулюючий ключ або блокатор лишити прикріпленим до частини інструмента, яка обертається, це може спричинити травму.

e) Не тягніться і не перехідяйте, працюючи інструментом. Завжди надійно стійті на ногах і зберігайте рівновагу.

Це надає кращий контроль над автоматичним інструментом у несподіваних ситуаціях.

f) Носіть правильний робочий одяг. Не носіть широкий одяг або ювелірні прикраси.

Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин.

Широкий одяг, ювелірні прикраси або довге волосся може потрапити до рухомих частин.

g) Якщо у робочому приміщенні є витяжка, скористуйтесь нею за умови, що вона правильно підключена і працює.

Користування витяжкою може знижити небезпеки, пов'язані із накопиченням пилу.

#### 4) Експлуатація і догляд за автоматичним інструментом

a) Не застосовуйте надмірну силу до автоматичного інструменту. Для виконання різних видів робіт підбирайте відповідні інструменти.

Правильно підібраний автоматичний інструмент краще виконав роботу і гарантуватиме більше безпеки.

b) Не користуйтесь автоматичним інструментом, якщо перемикач не працює.

Будь-який автоматичний інструмент, який неможливо контролювати перемикачем, є небезпечною. Його слід пологодити.

c) Відклічіть виделну з джерела живлення і/або акумулятор від автоматичного інструменту, перш ніж будь-що регулювати, змінювати аксесуари або зберігати автоматичні інструменти.

Ці заходи безпеки знижують ризик випадково увімкнення автоматичного інструменту.

d) Зберігайте інструменти у місцях, недоступних для дітей, і не дозволяйте людям, не ознайомленим із автоматичними інструментами і цими інструкціями користуватися автоматичним інструментом.

## Українська

Автоматичні інструменти є небезпечними в руках непідготованих користувачів.

- e) Доглядайте за автоматичними інструментами. Перевірійте, чи не зсунулися і чи не зігнулися рухомі частини, чи не зламалися окремі деталі, а також чи не трапилося якихось небажаних змін, які можуть погано вплинути на роботу інструмента.

Якщо автоматичний інструмент пошкоджений, його слід полагодити перед подальшим користуванням.

Багато нещасних випадків трапляється через поганий догляд за автоматичними інструментами.

- f) Вчасно чистіть і загострюйте інструменти для різання.

Інструменти для різання, за якими правильно доглядають і які вчасно підточують, рідше згинаються, і їх легше контролювати.

- g) Користуйтесь автоматичним інструментом, аксесуарами і насадками згідно цих інструкцій, враховуючи робочі умови та завдання.

Застосовуйте різні автоматичні інструменти для різних видів робіт. Невідповідність інструмента і застосування може створити небезпечну ситуацію.

### 5) Використання та зберігання батареї

- a) Проводьте перезарядку тільки за допомогою зарядного пристрою, передбаченого виробником.

Зарядний пристрій, який підходить для одного виду комплекту батарей, може викликати ризик виникнення пожежі при використанні з іншими видом комплекту батарей.

- b) Використовуйте електроприлади тільки з чітко передбаченими комплектами батарей. Використання інших комплектів батарей може викликати травми або пожежу.

- c) Коли комплент батарей не використовується, зберігайте його подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, болти чи інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднати два виходи.

Замикання виходів батареї може викликати опіки або пожежу.

- d) При дуже несприятливих умовах з батареї може витікати рідина. Уникайте контакту з нею. При контакті з рідиною промийте водою. При потраплянні в очі зверніться до лікаря.

Рідина, що витікає з батареї, може викликати розривання або опік.

### 6) Обслуговування

- a) Обслуговувати Ваш автоматичний інструмент може лише кваліфікований технік, замінюючи деталі лише на ідентичні. Це гарантуватиме безпеку автоматичного інструмента.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не підпускайте до інструменту дітей і неповносправних осіб.

Коли інструментом не користуються, його слід зберігати в місцях, недоступних для дітей та неповносправних осіб.

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНОГО НЕЙЛЕРА

1. Завжди припускайте, що інструмент містить цвяхи.

Необережне поводження з нейлером може привести до непередбаченого спуску цвяхів і травмування.

2. Не спрямовуйте інструмент на себе чи на будь-кого поруч.

Непередбачений спуск звільнить цвях, що приведе до травмування.

3. Не активуйте інструмент, якщо його щільно не прилаштовано до оброблюваної заготовки.

Якщо інструмент не контактує із заготовкою, цвях може відхилитися від потрібного місця.

4. Якщо цвях заклинило в інструменті, від'єднайте інструмент від джерела живлення.

Під час видалення затиснутого цвяха нейлер можна випадково ввімкнути, якщо він підключений до мережі.

5. Не використовуйте цей нейлер, щоб закріпляти електричні кабелі.

Він не призначений для закріплення електричного кабелю та може пошкодити ізоляцію електричних кабелів, що приведе до ураження електричним струмом або до пожежі.

6. Використовуйте засоби для захисту слуху.

7. Використовуйте додаткову рукоятку(-и), якщо поставляється разом з інструментом.

Втрата контролю може привести до травми.

8. При виконанні операцій, під час яких кріпильні деталі можуть контактувати з прихованою проводкою, тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні захоплення.

При контакті кріпильних деталей з проводкою, що знаходиться під напругою, неізольовані металеві частини електроінструмента можуть проводити електричний струм, що приведе до ураження оператора електричним струмом.

## ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Безпечна робота за правильного використання.

Цей інструмент був розроблений для забивання цвяхів у деревину та подібні матеріали. Використовуйте його тільки за цільовим призначенням.

2. Будьте обережні, не допускайте загоряння та вибухів.

Оскільки під час забивання цвяхів можуть утворюватися іскри, цей інструмент небезпечно використовувати поряд з лаком, фарбою, бензином, розріджувачем, газом, адгезивними матеріалами та аналогічними легкозаймистими речовинами, оскільки ці речовини можуть спалахнути або вибухнути. Тому цей інструмент забороняється використовувати за жодних обставин поблизу легкозаймистих речовин.

3. Завжди користуйтесь засобами захисту органів зору (захисними окулярами).

Під час роботи автоматичним інструментом завжди користуйтесь засобами захисту органів зору й переконуйтесь, що люди, які знаходяться поруч, також користуються захисними окулярами.



Імовірність попадання в очі фрагментів цвяхів, які не вдалося забити належним чином, є загрозою для зору. Захисні окуляри можна придбати в будь-який крамниці господарчих товарів. Під час роботи з цим інструментом завжди користуйтеся засобами захисту органів зору. Використовуйте або захисні окуляри, або маску широкого огляду поверх окулярів, що коректують зір.

Роботодавці завжди повинні забезпечувати використання засобів захисту органів зору.

#### 4. Захистіть органи слуху та голову.

Коли забиваете цвяхи, будь ласка, використовуйте протишумні навушники та засоби захисту голови. Крім того, залежно від умов, переконайтесь, що оточуючі люди також використовують протишумні навушники та засоби захисту голови.

#### 5. Звертайте увагу на тих, хто працює поряд.

Будь дуже небезпечно, якби цвяхи, які не були належним чином забиті, могли завадити шкоди іншим людям. Тому при використанні цього інструмента завжди звертайте увагу на безпеку людей, які знаходяться навколо. Обов'язково переконайтесь, що ні тіло, ні руки, ні ноги жодної людини не знаходяться близько до спускового отвору цвяхів.

#### 6. Ніколи не спрямовуйте спусковий отвір цвяхів на людей.



Завжди припускате, що інструмент містить кріпильні деталі. Якщо спусковий отвір цвяхів спрямовано на людей, це може привести до серйозних нещасних випадків при помилковому спрацюванні інструмента. Коли приєднуєте та від'єднуєте батарею, під час завантаження цвяха або аналогічних операцій переконайтесь, що спусковий отвір цвяхів ні на кого (включно з вами) не спрямований. Навіть коли зовсім жодного цвяха не завантажено, небезпечно розряджати інструмент, вказуючи ним на когось, тому ніколи не робіть цього. Це не іграшка. Застосовуйте інструмент тільки як робоче приладдя.

#### 7. Перевірте стрижень перед використанням.

Переконайтесь, що стрижень працює належним чином. Ніколи не використовуйте нейлер, якщо стрижень не працює належним чином, інакше нейлер може несподівано забити цвяхи. Не втручайтесь в роботу стрижня та не видаляйте його, інакше стрижень вийде з ладу.

#### 8. Використовуйте тільки зазначені цвяхи.

Ніколи не використовуйте цвяхи, які не зазначено та не описано в цих інструкціях.

#### 9. Будьте обережні під час приєднання батареї.

Коли приєднуєте батарею та завантажуєте цвяхи, обов'язково виконуйте нижче наведені інструкції, щоб інструмент не спрацював випадково.

○ Не торкайтесь курка перемикача.

○ Не дозволяйте спусковій головці контактувати з буд'якою поверхнею.

○ Тримайте інструмент спусковою головкою вниз. Неухильно дотримуйтесь наведених вище інструкцій, і завжди перевірійте, щоб ніяка частина тіла, ні руки, ні ноги не знаходилися перед спусковим отвором цвяхів.

#### 10. Не розташовуйте необережно палець на курку перемикача.

Не розташуйте свій палець на курку перемикача, крім випадків, коли дійсно забиваете цвяхи. Якщо несете цей інструмент або передаете його комусь, коли ваш палець знаходиться на курку перемикача, то ви можете випадково звільнити цвях і, таким чином, спричинити нещасний випадок.

#### 11. Притискайте спусковий отвір цвяхів щільно до матеріалу, в який потрібно забити цвяхи.

Коли забиваете цвяхи, щільно притискайте спусковий отвір до матеріалу, в який вбивається цвях. Якщо спусковий отвір цвяхів не притиснуто належним чином, цвяхи можуть відскочити.

#### 12. Під час використання тримайте руки та ноги на відстані від спускової головки.



Бо є небезпека, що цвях може випадково травмувати руки або ноги.

#### 13. Остерігайтесь віддачі інструмента.

Не наблизуйте голову тощо до робочої частини інструмента під час роботи. Це небезпечно, тому що інструмент може різко відскочити, якщо цвях, який наразі забивається, стикається з попереднім цвяхом або із сукном у деревині.

#### 14. Будьте обережні, коли прибиваєте тонкі дошки або нутри деревини.

Коли забиваете цвяхи в тонкі дошки, цвяхи можуть проходити безпосередньо крізь дошки, як це також може статися, коли забиваете цвяхи в кути деревини, через відхилення цвяхів. У таких випадках завжди переконайтесь, що нікого (ні чиєсь рук або іншої тіла) немає за тонкою дошкою або поряд з деревиною, в які ви збираетесь забивати цвяхи.

#### 15. Одночасно забивати цвяхи з обох боків тієї ж стіні небезпечно.

За жодних обставин не можна забивати цвяхи з обох боків стіни водночас. Це було б дуже небезпечно, оскільки цвяхи могли пройти крізь стіну й таким чином завадити травм.

#### 16. Не використовуйте електроінструмент на будівельних лісах, драбинах.

Електроінструмент не можна використовувати для певного застосування, наприклад:

- коли зміна одного місця забивання на інше передбачає використання будівельних лісів, сходів, драбин або пристосувань аналогічних будівельним драбинам, наприклад, покрівельної дранки;
- закріплення коробок або ящиков;
- установлення транспортних систем безпеки, наприклад, на транспортних засобах та вагонах

#### 17. Виділяйте усі цвяхи, що залишилися, і батарею з нейлера, коли:

- 1) проводите технічне обслуговування та огляд;
- 2) перевіряєте належну роботу стрижня та курка перемикача;
- 3) усоваєте заклиновання;
- 4) не використовуєте;
- 5) залишаєте робочу зону;
- 6) переносяте молоток в інше місце та
- 7) передаєте його іншій особі.

Ніколи не намагайтесь усунути заклиновання чи ремонтувати нейлер, якщо не зняли батарею та не видалили всі цвяхи, що залишилися, з нейлера.

NEYLER ніколи не повинен залишатися без нагляду, оскільки люди, не знайомі з правилами експлуатації нейлера, можуть його взяти в руки та травмуватися.

#### 18. При чищенні електроінструмента не використовуйте бензин та інші легкозаймисті рідини.

Якщо пари з легкозаймистої рідини потрапляють в електроінструмент, існує небезпека того, що іскри, що утворюються в процесі скріплення скобами тощо, можуть привести до вибуху.

19. Температурний режим роботи цього пристрою від 0°C до 40°C, тому забезпечте його експлуатацію в межах зазначеного температурного діапазону. Пристрій може не працювати за температури нижче 0°C або вище 40°C.
20. ЗАБОРНОЯЄТЬСЯ розташовувати магніти (або аналогічні магнітні пристрої) дуже близко до нейлера, тому що нейлер має всередині магніт. Такі дії призведуть до виходу з ладу пристрою або до небезпеки травмування через несправність.
21. Вимикайте пристрій після безперервної роботи.
22. Електроінструмент оснащено схемою температурного захисту двигуна. Безперервна робота може привести до зростання температури приладу, що активує схему температурного захисту, і автоматично зупинить його роботу. Якщо це відбудеться, дозвольте електроінструменту охолонути перед продовженням його експлуатації.
23. Цей пристрій може припинити роботу, якщо виявлено несправність.
24. Забороняється дивитися безпосередньо на лампу. Це може привести до травмування очей. Витирайте весь бруд та пил, що збирається на захисному склі світлодіодної лампи, м'якою тканиною, будьте обережні, щоб не подряпнати захисне скло. Подряпини на захисному склі світлодіодної лампи можуть зменшити яскравість.

електричним струмом або до пошкодження зарядного пристрою.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ПОВОДЖЕНИ З ІОННО-ЛІТІЄВОЮ АКУМУЛЯТОРНОЮ БАТАРЕЄЮ

Для збільшення терміну служби іонно-літієва батарея оснащена функцією захисту, яка зупиняє вихід заряду. У випадках 1 – 3, описаних нижче, при використанні даного продукту, мотор може зупинитися, навіть якщо ви натискаєте вимикач. Це не є несправністю, так як це наслідок спрацьовування функції захисту.

1. Коли потужність батареї продовжує знижуватися, двигун вимикається. У цьому випадку необхідно негайно зарядити батарею.
2. Якщо інструмент перевантажений, двигун може зупинитися. У такій ситуації необхідно відпустити вимикачу інструменту та усунути причини перевантаження. Після цього можна продовжити роботу.
3. Якщо батарея перегралася при перевантаженні, батарейне живлення може закінчитися. У такому випадку, припиніть використовувати батарею і дайте їй охолонути. Після цього, можете знову її використовувати.

Крім того, візьміть до уваги такі попередження та застереження.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб уникнути витоку заряду батареї, теплоутворення, димовиділення, вибуху і загоряння, переконайтесь, що дотримується такі запобіжні заходи.

1. Переконайтесь в тому, що на батареї немає металевої стружки і пилу.
- Під час роботи переконайтесь, що на батарею не насіла металева стружка і пил.
- Переконайтесь, що на батарею не насіла металева стружка і пил, що потрапляє на зарядний пристрій під час роботи.
- Не зберігайте невикористану батарею в місці, відкритому для металевої стружки і пилу.
- Перед зберіганням батареї протріть всю металеву стружку і пил в місці її зберігання і не зберігайте батарею разом з металевими предметами (болтами, цвяхами і т.д.).
2. Не проколюйте батарею гострими предметами, наприклад, цвяхом, не бійтے молотком, не наступайте на неї, не викидайте і не піддавайте батарею сильним механічним ударам.
3. Не використовуйте явно пошкоджені і деформовані батареї.
4. Не використовуйте батарею, змінюючи полярність.
5. Не з'єднувати безпосередньо з електричними виходами або машинними розетками для прикурювання сигарет.
6. Не використовуйте батарею з метою, яка суперечить зазначеним.
7. Якщо не вдається зробити зарядку батареї навіть після закінчення певного часу для перезарядки, негайно припиніть подальшу перезарядку.
8. Не розміщуйте і не піддавайте батарею впливу високих температур або високого тиску, таких як у мікрохвильовій печі, сушарці або контейнері високого тиску.
9. Тримайте подалі від вогню, особливо після виявлення витоку заряду або стороннього запаху.
10. Не використовуйте в приміщеннях, де виробляється сильна статична електрика.

11. У разі витоку батареї, стороннього запаху, теплоутворення, вицвітання або деформації, або будь-яких аномальних ознак під час використання, перезарядки або зберігання негайно видаліть батарею з пристрію і не використовуйте її надалі.

12. Не занурйте батарею в рідину та не допускайте потрапляння будь-якої рідини в середину. Потраплення електропровідної рідини, такої як вода, може призвести до пошкодження, результатом якого може стати займання або вибух. Зберігайте батарею в прохолодному сухому місці, подалі від горючих і вогненебезпечних речовин. Слід уникати середовищ з корозійно-активним газом.

### ОБЕРЕЖНО

- У разі якщо рідина, яка витікає з батареї, потрапляє в очі, не тріть їх, а промийте їх чистою водою, наприклад, проточною, і негайно зверніться до лікаря. Якщо не вжити заходів, рідина може викликати очні проблеми.
- Якщо рідина потрапляє на шкіру або одяг, негайно добрі промийте їх чистою водою, наприклад, проточною. Існує можливість появи роздратування на шкірі.
- Якщо під час першого використання батареї виявите іржу, сторонній запах, перегрівання, знеbarвлення, деформацію та / або інші відхилення, припиніть використання і поверніть її своєму постачальнику або продавцю.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Попадання струмопровідних речовин на клему літій-іонної батареї може спричинити коротке замикання та займання. Розміщуючи літій-іонну батарею на зберігання, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.
- Не розміщуйте залишки струмопровідного матеріалу, цвяхи, дріт, наприклад, сталевий або мідний, у контейнері, в якому зберігається батарея.
  - Щоб уникнути короткого замикання, помістіть батарею в інструмент або ж на період зберігання надійно зафіксуйте на ній кришку, приховавши кришкою вентиляційні отвори (Мал. 2).

### ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ЛІТІЙ-ІОННОЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Під час транспортування літій-іонної акумуляторної батареї, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче попереджень.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Повідомте транспортну компанію, що пакунок містить літій-іонну акумуляторну батарею, повідомте компанію щодо вихідної потужності батареї й виконуйте інструкції транспортної компанії при підготовці до транспортування.

- Літій-іонні акумуляторні батареї, вихідна потужність яких перевищує 100 Вт·год, згідно з класифікацією вантажів вважаються небезпечними товарами й потребують спеціальних процедур застосування.
- Для транспортування за кордоном слід дотримуватися міжнародного права та правил і норм країни призначення.

Вихідна потужність

Wh

2-3-значне число



### НАЗВИ ДЕТАЛЕЙ (мал. 1 – мал. 11)

①	Спускова головка (спусковий отвір)
②	Стрижень
③	Світлодіодна лампа
④	Курок перемикача
⑤	Гачок
⑥	Акумуляторна батарея
⑦	Фіксатор
⑧	Кришка батареї
⑨	Контакти
⑩	Вентиляційні отвори
⑪	Зарядний пристрій
⑫	Шляпка цвяха
⑬	Стрижень цвяха
⑭	Жало цвяха
⑮	Магніт
⑯	Намагнічена ділянка
⑰	Цвях
⑱	Пристрій забивання
⑲	Металеве з'єднання
⑳	Отвір
㉑	Гвинт
㉒	Паз
㉓	Плоскогубці

## СИМВОЛИ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Нижче наведено символи, які зазначаються на пристрої. Перш ніж користуватися пристроєм, ви повинні розуміти їх значення.

	NH18DSL: Акумуляторний нейлер
	Щоб зменшити ризик отримання травми, користувач повинен прочитати інструкції з експлуатації.
	Оператори та інші люди, що знаходяться в робочій зоні, мають користуватися захисними окулярами з бічними щитками.
	Ніколи не спрямовуйте інструмент на себе чи на інших людей, що знаходяться в робочій зоні.
	Вийміть акумулятор
	Не використовуйте на будівельному риштуванні та драбинах.

	Лише для країн ЄС НЕ викидайте електричні інструменти із побутовими відходами! Згідно Європейської Директиви 2002/96/EC про відходи електронного та електричного виробництва і її запровадження згідно місцевих законів, електроінструменти, які відслужили робочий строк слід утилізувати окремо і повернати до установ, що займаються екологічною переробкою брухту.
— — —	Постійний струм
	Вага (згідно з процедурою 01/2003 Європейської асоціації виробників електроінструмента)
	Перемикач УВІМК.
	Перемикач ВІМК.
	Попередження
	Заборонена дія

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1. Акумуляторний нейлер

Модель	NH18DSL
Напруга	18 В
Кількість ударів	4000 мин <sup>-1</sup>
Застосовні цвяхи	ø1,7 – 4,1 мм (Див. таблицю 1)*1
Застосовна довжина цвяха	25 мм до 90 мм*1
Вага*2	1,3 кг (BSL1815)
Розміри Висота × Довжина	135 мм × 285 мм (BSL1815)

\*1: Деревина, що має опір: Ялина-Сосна-Ялиця (SPF), Недр

Можливо, не можна буде повністю забити цвях у щільні матеріали, такі як тусяга канадська, МДФ або ламіновані пиломатеріали.

\*2: Вага: Відповідно до ЕРТА-процедури 01/2003

### ПРИМІТКА

Через постійні дослідження та розробки, які здійснює HiKOKI, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

## ВИБІР ЦВЯХІВ

Для цього нейлера використовуйте цвяхи вказані далі розмірів.

Таблиця 1

Мін.	Макс.
<p>25 ММ (1")</p> <p>1,7 ММ (0,067")</p> <p>4,4 ММ (0,172")</p>	<p>90 ММ (3-1/2")</p> <p>4,1 ММ (0,162")</p> <p>8,7 ММ (0,344")</p>

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте цвяхи інших розмірів.  
Вони можуть пошкодити стрижень або йти навсік під час спуску.
- Будьте уважні щодо розмірів шляпки. Розмір шляпки цвяха може відрізнятися в діапазоні між великою та маленькою в застосовній промисловій партії цвяхів.
- Не використовуйте загартовані цвяхи.

### ПРИМІТКА

- Можливо, не можна буде повністю забити цвях у щільні матеріали, такі як тсуга канадська, МДФ або ламіновані пиломатеріали.

## СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пристосування, які відрізняються від показаних нижче, можуть привести до несправності та спричинити травмування.




- ① Засіб захисту органів зору.....

**ПРИМІТКА:** Пристосування можуть бути змінені без жодних зобов'язань з боку HiKOKI.

## ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ (КУПУЮТЬСЯ ОКРЕМО)


1. Акумуляторна батарея

○ BSL1815

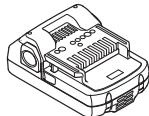

2. Зарядний пристрій

○ UC18YKSL (Зарядна напруга: 14,4 В – 18 В)

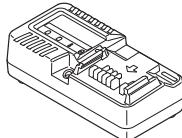

Комплект стандартного приладдя може бути змінений без попередження.

## ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дерев'яні матеріали в загальних будівельних роботах, з'єднувальні деталі, дерев'яні настили, каркаси й будівельний ремонт

## ЗАРЯДКА

Даний виріб не комплектується акумулятором і зарядним пристрієм.

Щодо акумуляторних батарей: будь ласка, заряджайте згідно з інструкціями з експлуатації зарядного пристрою, який використовуєте. (Мал. 5)

## УСТАНОВКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Операція	Малюнок	Сторінка
Установлення та зняття батареї	3	2
Функціонування пускового перемикача	4	2
Зарядка	5	3
Перевірка роботи стрижня <sup>1</sup>	6	3
Забивання з утриманням цвяха магнітом <sup>2</sup>	7	3
Забивання з утриманням цвяха пальцями. <sup>3</sup>	8	3
Фіксування цвяха в металевому з'єднанні <sup>4</sup>	9	4

Застосування гачка <sup>5</sup>	10	4
Усування заклинювання	11	4
Вибір аксесуарів	—	207

### \*1 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Перевірте, щоб переконатися, що в процесі роботи стрижень рухається плавно. Очищте зону ковзання на стрижні, якщо він не рухається плавно.

### \*2 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Коли завантажуєте цвях у стрижень пристрою, тримайте цвях за стрижень цвяха, а не за жало цвяха.  
○ Коли завантажуєте цвях у стрижень пристрою, переконайтесь, що він не натискує на робочу поверхню пристрою забивання.

### \*3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Коли спускаєте цвях, тримаючи його пальцями, спочатку розташуйте жало цвяха в потрібному місці, а потім установіть стрижень пристрою на шляпку цвяха.

### \*4 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Коли спускаєте цвях, переконайтесь, що жало цвяха знаходиться в отворі металевого з'єднання.

### \*5 ОБЕРЕЖНО

○ Коли застосовуєте гачок, надійно підвішуйте електроінструмент, щоб інструмент випадково не впав.  
Падіння електроінструмента може привести до нещасного випадку.  
○ Коли використовуєте гачок, переконайтесь, що від'єднали батарею.  
○ Надійно закріпіть гачок. Ненадійна фіксація гачка може стати причиною травм під час використання електроінструмента.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПЕРЕВІРКА

### ОБЕРЕЖНО

Перед технічним обслуговуванням і оглядом обов'язково зніміть батарею з нейлера.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

○ Від'єднайте батарею та вийміть цвях з нейлера, коли:

- 1) проводите технічне обслуговування та огляд; та
- 2) усуваєте заклинювання.

○ Без придніаної батареї перевірте, чи стабільно рухається стрижень, коли робоча поверхня стрижня притискається до такого матеріалу, як дерево.

### 1. Усушення заклинювання (Мал. 11)

- 1) Зніміть батарею з нейлера.
- 2) Видаліть затиснутий цвях плоскогубцями.
- 3) У випадку частого заклинювання зверніться до повноваженого сервісного центру HiKOKI.

### 2. Огляд стрижні (Мал. 6)

Періодично чистьте й замашуйте рухому частину стрижня та гнізда.

Перевірте, чи плавно рухається стрижень, притискаючи нейлер до такого матеріалу, як дерево. Коли залізний порошок тощо налипає до намагніченої ділянки всередині стрижня, потужність утримання цвяха магнітом може зменшитися. Час від часу витирайте ділянку начисто тканиною або очищайте клейкою стрічкою.

Також час від часу очищайте залізний порошок на магніті назовні стрижня тканиною або клейкою стрічкою.

Це забезпечить плавну роботу стрижня.

### 3. Перевірка монтажних гвинтів

Регулярно перевіряйте всі монтажні гвинти і стежте за тим, щоб вони були надійно затягнуті. Якщо вони послабилися, негайно затягніть їх знову. Якщо цього не зробите, така недбалість може привести до нещасних випадків.

### 4. Технічне обслуговування двигуна

Головним компонентом електроінструменту є обмотка двигуна.

Приділяйте належну увагу тому, щоб обмотку не було пошкоджено та/або до неї не потрапило мастило або вода.

### 5. Зовнішня очистка

Коли електроінструмент забруднено, витирайте його м'якоо сухою тканиною або тканиною, змоченою мильною водою. Не використовуйте хлористі розчинники, бензин або розріджувачі для фарби, тому що вони можуть розчинити пластмасу.

### 6. Зберігання

Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей, де температура не перевищує 40°C.

### ПРИМІТКА

Зберігання іонно-літієвих батарей.

Перш ніж відкласти іонно-літієві батареї на зберігання, упевніться, що вони повністю заряджені. Тривале зберігання (3 місяці або довше) батарей із низьким зарядом може привести до погіршення їхніх характеристик, зокрема суттєвого скорочення тривалості експлуатації батарей або ж нездатності батарей утримувати заряд.

Проте заряджання і використання батарей двадцять разів поспіль призводить до відновлення часу використання батарей.

Якщо ж повторне заряджання і використання батарей не допомагає і час використання батарей все ще надто короткий, це означає, що їхній ресурс вичерпано і слід придбати нові батареї.

### ОБЕРЕЖНО

Під час роботи і догляду слід брати до уваги місцеві норми і стандарти.

### Важлива інформація про батареї для бездротових електроінструментів HiKOKI

Завжди використовуйте фірмові батареї, призначені саме для даного інструменту. Ми не гарантуємо безпеку і функціонування наших електроінструментів при використанні батарей, виготовлених не нашою компанією, або ж розібраних і модифікованих батарей (в яких були демонтовані та замінені гальванічні елементи батареї або інші внутрішні деталі).

### ГАРАНТИЯ

Ми гарантуємо, що автоматичні інструменти HiKOKI виготовлені згідно місцевих вказівок. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти або пошкодження через зловживання, неправильне користування або звичайнє спрацювання. Якщо Ви маєте скарги, будь ласка, надішліть автоматичний інструмент, не розбираючи його, із ГАРАНТИЙНИМ СЕРТИФІКАТОМ, який знаходитьться в кінці інструкції, до авторизованого сервісного центру HiKOKI.

### Інформація про шум та вібрацію

Вимірюні величини визначені згідно EN60745 і визнано такими, що відповідають ISO 4871.

Вимірюній рівень потужності звуку в співвідношенні А: 107 dB (A)

Вимірюній рівень тиску звуку в співвідношенні А: 96 dB (A)

Похибка К: 3 dB (A)

Носіть пристрій захисту органів слуху.

Повне значення вібрації (триаксіальна векторна сума) визначена згідно EN60745.

Величина вібрації: 15,5 м/с<sup>2</sup>

Похибка K = 1,5 м/с<sup>2</sup>

Зазначений рівень вібрації був вимірюній згідно стандартного тесту і був використаний при порівнянні інструментів між собою. Він може використовуватися для первинного визначення впливу.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вібрація під час справжнього користування може відрізнятися від заявленої, залежно від способу застосування інструменту.
- Визначіть заходи безпеки для оператора згідно практичного застосування (беручи до уваги всі частини робочого циклу, такі як вимикання інструменту і його роботи вхолосту на додаток до виконання робочих завдань).

### ПРИМІТКА

Через постійні дослідження і розвиток, які здійснює HiKOKI, технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Прочтите все правила безопасности и инструкции.**  
Не выполнение правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

### Сохраняйте все правила и инструкции на будущее.

Термин "электроинструмент" в контексте всех мер предосторожности относится к эксплуатируемому Вами электроинструменту с питанием от сетевой розетки (с сетевым шнуром) или электроинструменту с питанием от аккумуляторной батареи (беспроводному).

#### 1) Безопасность на рабочем месте

- a) Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте.

Беспорядок и плохое освещение приводят к несчастным случаям.

- b) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных окружающих условиях, например, в непосредственной близости от огнеопасных жидкостей, горючих газов или легковоспламеняющейся пыли.

Электроинструменты порождают искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.

- c) Держите детей и наблюдающих на безопасном расстоянии во время эксплуатации электроинструмента.

Отвлечение внимания может стать для Вас причиной потери управления.

#### 2) Электробезопасность

- a) Сетевые вилки электроинструментов должны соответствовать сетевой розетке. Никогда не модифицируйте штепсельную вилку никоим образом.

Не используйте никакие адаптерные переходники с заземленными (замкнутыми на землю) электроинструментами.

Немодифицированные штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки уменьшают опасность поражения электрическим током.

- b) Не прикасайтесь телом к заземленным поверхностям, например, к трубопроводам, радиаторам, кухонным плитам и холодильникам.

Если Ваше тело соприкоснется с заземленными поверхностями, возрастет опасность поражения электрическим током.

- c) Не подвергайте электроинструменты действию воды или влаги.

При попадании воды в электроинструмент возрастет опасность поражения электрическим током.

- d) Правильно обращайтесь со шнуром. Никогда не переносите электроинструмент, взвавшись за шнур, не тяните за шнур и не дергайте за шнур с целью отсоединения электроинструмента от сетевой розетки.

Располагайте шнур подальше от источников тепла, нефтепродуктов, предметов с острыми кромками и движущихся деталей.

Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают опасность поражения электрическим током.

- e) При эксплуатации электроинструмента вне помещений, используйте удлинительный шнур, предназначенный для использования вне помещения.

Использование шнура, предназначенного для работы вне помещений, уменьшит опасность поражения электрическим током.

- f) При эксплуатации электроинструмента во влажной среде, используйте устройство защитного отключения (RCD) источника питания.

Использование RCD уменьшит опасность поражения электрическим током.

#### 3) Личная безопасность

- a) Будьте готовы к неожиданным ситуациям, внимательно следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента.

Не используйте электроинструмент, когда Вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.

Мгновенная потеря внимания вовремя эксплуатации электроинструментов может привести к серьезной травме.

- b) Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз.

Защитное снаряжение, например, противопылевой респиратор, защитная обувь с нескользкой подошвой, защитный шлем-каска или средства защиты органов слуха, используемые для соответствующих условий, уменьшают травмы.

- c) Избегайте непреднамеренного включения двигателя. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении выключения перед подниманием, переноской или подсоединением к сетевой розетке и/или портативному батарейному источнику питания.

Переноска электроинструментов, когда Вы падаете держите на выключателе, или подсоединение электроинструментов к сетевой розетке, когда выключатель будет находиться в положении включения, приводит к несчастным случаям.

- d) Снимите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.

Гаечный или регулировочный ключ, оставленный прикрепленным к врачающейся детали электроинструмента, может привести к получению травмы.

- e) Не теряйте устойчивость. Все время имейте точку опоры и сохраняйте равновесие.

Это поможет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

- f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте просторную одежду или ювелирные изделия. Держите волосы, одежду и перчатки так можно дальше от движущихся частей.

Просторная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

- g) Если предусмотрены устройства для присоединения приспособлений для отвода и сбора пыли, убедитесь в том, что они присоединены и используются надлежащим образом.

Использование данных устройств может уменьшить опасности, связанные с пылью.

#### 4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов

- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте надлежащий для Вашего применения электроинструмент.

Надлежащий электроинструмент будет выполнять работу лучше и надежнее в том режиме работы, на который он рассчитан.

- b) Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем, если с его помощью нельзя будет включить и выключить инструмент.

Каждый электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, будет представлять опасность, и его будет необходимо отремонтировать.

- c) Отсоедините штепсельную вилку от источника питания и/или портативный батарейный источник питания от электроинструмента перед началом выполнения какой-либо из регулировок, перед сменой принадлежностей или хранением электроинструментов.

Такие профилактические меры безопасности уменьшают опасность непреднамеренного включения двигателя электроинструмента.

- d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте, и не разрешайте людям, не знающим как обращаться с электроинструментом или не изучившим данное руководство, работать с электроинструментом.

Электроинструменты представляют опасность в руках неподготовленных пользователей.

- e) Содержите электроинструменты в исправности. Проверьте, нет ли несоосности или заедания движущихся частей, повреждения деталей или какого-либо другого обстоятельства, которое может повлиять на функционирование электроинструментов.

При наличии повреждения отремонтируйте электроинструмент перед его эксплуатацией. Большое количество несчастных случаев связано с плохим обслуживанием электроинструментов.

- f) Содержите режущие инструменты остро заточенными и чистыми.

Надлежащим образом содержащиеся в исправности режущие инструменты с острыми режущими кромками будут меньше заедать и будут легче в управлении.

- g) Используйте электроинструмент, принадлежащности, насадки и т.п. в соответствии с данным руководством, принимая во внимание условия и объем выполняемой работы.

Использование электроинструмента для выполнения работ не по прямому назначению может привести к опасной ситуации.

#### 5) Использование и хранение батареи

- a) Проводите перезарядку только с помощью зарядного устройства, предусмотренного производителем.

Зарядное устройство, которое подходит для одного вида комплекта батарей, может вызвать риск возникновения пожара при использовании с другим видом комплекта батарей.

- b) Используйте электроинструмент только с чётко предусмотренными комплектами батарей.

Использование других комплектов батарей может вызвать травмы или пожар.

- c) Когда комплект батарей не используется, храните его подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, болты или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединить два выхода.

Замыкание выходов батареи может вызвать ожоги или пожар.

- d) При очень неблагоприятных условиях, из батареи может вытекать жидкость. Избегайте контакта с нею.

При контакте с жидкостью промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу.

Жидкость, которая вытекает из батареи, может вызвать раздражение или ожог.

#### 6) Обслуживание

- a) Обслуживание Вашего электроинструмента должно выполняться квалифицированным представителем ремонтной службы с использованием только идентичных запасных частей.

Это обеспечит сохранность и безопасность электроинструмента.

### МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Держите подальше от детей и немощных людей. Если инструменты не используются, их следует хранить в недоступном для детей и немощных людей месте.

## УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО НЕЙЛЕРА

1. Всегда предполагайте, что в инструменте содержатся гвозди.

Неаккуратное обращение с нейлером может привести к выбросу гвоздей и травме.

2. Не направляйте инструмент на себя или других людей.

Случайное нажатие на курок приведет к выбросу гвоздя, что может стать причиной травмы.

3. Включайте инструмент, только плотно приложив его к рабочей поверхности.

Если инструмент не соприкасается с рабочей поверхностью, гвоздь может пойти мимо цели.

4. Если гвоздь застрял в инструменте, отключите его от источника питания.

Если не извлечь вилку из розетки, то при удалении застрявшего гвоздя нейлером может быть случайно сработат.

5. Не используйте этот нейлер для крепления электрических кабелей.

Он не предназначен для установки электрического кабеля, поэтому может повредить его изоляцию, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

6. Одевайте средства защиты органов слуха.

Воздействие шума может привести к потере слуха.

7. Используйте вспомогательные рукотяжи, если они прилагаются к инструменту.

Потеря управления инструментом может привести к травме.

# Русский

- При выполнении операций, во время которых крепежная деталь может контактировать со скрытой проводкой, держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата.

При контакте крепежных деталей с проводкой, находящейся под напряжением, существует опасность поражения оператора электрическим током через неизолированные металлические части электроинструмента.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

- Правильное использование – неотъемлемое условие безопасности работы.

Этот инструмент предназначен для забивания гвоздей в древесину и другие подобные материалы. Используйте его только по назначению.

- Примите меры по обеспечению пожарной безопасности.

При забивании гвоздей могут возникать искры, поэтому этот инструмент можно использовать вблизи лака, краски, бензона, растворителя, бензина, газа, клея и подобных легковоспламеняющихся веществ, так как они могут воспламениться или взорваться. Этот инструмент не должен использоваться вблизи таких легковоспламеняющихся материалов ни при каких обстоятельствах.

- Всегда надевайте средства защиты глаз (защитные очки).

При работе с электроинструментом всегда надевайте защитные очки и следите за тем, чтобы окружающие также надели средства защиты глаз. Обломки неправильно забитых гвоздей могут попасть в глаза, что может привести к потере зрения. Средства защиты глаз можно купить в любом строительном магазине. Во время работы с этим инструментом всегда надевайте средства защиты глаз. Если вам предписано носить очки, надевайте средства защиты глаз поверх очков или надевайте защитную маску с широким углом обзора.

Работодатели должны контролировать обязательность использования средств защиты глаз.

- Примите меры для защиты органов слуха и головы.

При забивании гвоздей необходимо надевать средства защиты органов слуха и головы. Кроме того, в зависимости от рабочих условий, убедитесь, что окружающие люди также надели средства защиты органов слуха и головы.

- Позаботьтесь о тех, кто работает рядом.

Попадание неправильно забитых гвоздей в других людей представляет большую опасность. Поэтому при использовании этого инструмента необходимо всегда принимать меры по обеспечению безопасности окружающих. Не допускайте, чтобы руки, ноги или другие части тела находились вблизи отверстия, из которого выстреливается гвоздь.

- Никогда не направляйте отверстие для выброса гвоздя на людей.

Всегда предполагайте, что в инструменте содержатся крепежные детали. Ошибочное включение инструмента, направленного на людей, может стать причиной серьезного несчастного случая.

При подключении и отсоединении аккумулятора во время загрузки гвоздя и выполнении других подобных операций убедитесь, что инструмент не направлен ни на кого (включая вас). Даже если в инструменте нет гвоздей, никогда не нажмите на курок, направив его на человека – это опасно. Баловство на рабочем месте недопустимо! Относитесь к своему рабочему инструменту с должным уважением.

- Проверьте шток перед использованием.

Убедитесь, что шток работает правильно. Никогда не используйте нейлер, если шток не работает должным образом, иначе гвоздь может быть выброшен неожиданно. Не разбирайте и не снимайте шток, иначе он перестанет работать.

- Используйте только рекомендованные гвозди.

Никогда не используйте другие гвозди, кроме указанных и описанных в этих инструкциях.

- Будьте осторожны при подключении аккумулятора.

Чтобы не запустить инструмент по ошибке при подключении аккумулятора и загрузке гвоздей, проконтролируйте следующее.

О Не прикасайтесь к курку.

О Не допускайте контакта головки с любой поверхностью.

О Держите инструмент головкой вниз.

Строго соблюдайте приведенные выше инструкции и всегда следите за тем, чтобы руки, ноги и другие части тела не находились перед отверстием для выброса гвоздей.

- Не держите палец на курке просто так.

Держите палец на курке, только когда забиваете гвозди. Если вы переносите этот инструмент или передаете его кому-нибудь, держа палец на курке, вы можете непреднамеренно выстрелить гвоздь, что может стать причиной несчастного случая.

- Плотно прижмите гвоздь к материалу, в который нужно его вбить.

Во время работы плотно прижмите гвоздь к материалу, в который нужно его вбить. Если выпускное отверстие не прижато должным образом, гвоздь может отскочить.

- Во время работы держите руки и ноги подальше от головки.



Попадание гвоздя в руку или ногу по ошибке представляет большую опасность.

- Остерегайтесь отдачи инструмента.

Во время работы не приближайте голову и другие части тела к верхней части инструмента. Это опасно, так как отдача инструмента может быть очень сильной, если гвоздь, который сейчас забивается, попадет в предыдущий гвоздь или в узел доски.

- Будьте осторожны во время пришивания тонких досок или плинтусов.

При пришивании тонких досок гвозди могут проходить насекомые, что также возможно и при пришивании плинтусов из-за отклонения гвоздя. В таких случаях всегда проверяйте, чтобы за тонкой доской или вблизи плинтуса никого не было (ничьих рук, ног и других частей тела).

- Одновременно прибивать с обеих сторон одной стены – опасно.

Ни в коем случае нельзя забивать гвозди по обе стороны стены одновременно. Это очень опасно, так как гвозди могут пролететь стену и причинить травму.

**16. Не используйте электроинструмент, находясь на строительных лесах, на лестницах.**

Этот электроинструмент не должен использоваться в определенных условиях, например:

- когда для перехода в другое место работы необходимо использование строительных лесов, лестниц, включая приставные лестницы, и других подобных конструкций, например, кровельных балок;
- для закрывания коробок или ящиков;
- для установки транспортных систем безопасности, например, на транспортных средствах и платформах.

**17. Извлекайте из нейлера все оставшиеся гвозди и аккумулятор в следующих случаях:**

- 1) при проведении технического обслуживания и осмотра;
- 2) при проверке исправности штока и курка;
- 3) при удалении застрявшего гвоздя;
- 4) когда инструмент не используется;
- 5) когда вы покидаете место проведения работ;
- 6) при переноске в другое место; а также
- 7) при передаче инструмента другому лицу.

Никогда не пытайтесь извлечь застрявший гвоздь или отремонтировать нейлер, если в нем установлен аккумулятор или остались гвозди.

Никогда не оставляйте нейлер без присмотра, так как посторонние люди могут взять его и пораниться.

**18. При очистке электроинструмента не используйте бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.**

Если пары легковоспламеняющейся жидкости попадут в электроинструмент, существует опасность взрыва от искры, возникающей при забивании.

**19. Рабочая температура для этого устройства**

- от 0°C до 40°C; убедитесь, что температура окружающей среды не выходит за пределы этого диапазона. Устройство может не работать при температуре ниже 0°C или выше 40°C.

**20. НИКОГДА не допускайте, чтобы магниты (или подобные магнитные устройства) находились рядом с нейлером, так как в нем самом есть магнит.**

Это может привести к поломке или травме вследствие неисправности.

**21. Делайте перерывы во время продолжительной работы с инструментом.**

**22. Электроинструмент оснащен схемой температурной защиты двигателя. Непрерывная работа может привести к повышению температуры устройства, что приведет к срабатыванию схемы температурной защиты и автоматическому выключению устройства. Если это произойдет, позвольте электроинструменту остыть, прежде чем возобновить работу.**

**23. Это изделие может перестать работать при обнаружении аномального состояния.**

**24. Запрещается смотреть прямо на свет. Это может привести к травмам глаз.**

Осторожно вытрите любое загрязнение или пыль с линзы светодиодной лампы мягкой тканью, чтобы не поцарапать линзу.

Царапины на линзе светодиодной лампы могут привести к снижению яркости.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

**1. Заряжайте батарею при окружающей температуре 0-40°C.**

Температура ниже 0°C приведет к чрезмерной зарядке, что представляет опасность. Батареи невозможно заряжать при температуре, превышающей 40°C.

Наиболее благоприятная температура для зарядки батареи составляет от 20°C до 25°C.

**2. Не используйте зарядное устройство непрерывно.**

Когда зарядка одной батареи будет полностью завершена, необходимо оставить зарядное устройство в выключенном состоянии примерно на 15 минут, перед тем как приступить к зарядке следующей батареи.

**3. Не позволяйте посторонним веществам попадать в отверстие для подключения аккумуляторной батареи.**

**4. Никогда не разбирайте аккумуляторную батарею и зарядное устройство.**

**5. Никогда не замыкайте аккумуляторную батарею накоротко.**

Замыкание батареи накоротко приведет к резкому увеличению тока и перегреву. В результате батарея сгорит или будет повреждена.

**6. Не бросайте батарею в огонь.**

Подожженная батарея может взорваться.

**7. Использование отработанной батареи приведет к повреждению зарядного устройства.**

**8. Отнесите использованные батареи в магазин, где они были приобретены, если срок службы батареи после зарядки станет слишком коротким для их практического использования. Не утилизируйте отработанные батареи самостоятельно.**

**9. Не вставляйте какой-либо посторонний предмет в щели воздушной вентиляции зарядного устройства.**

Попадание металлических предметов или легковоспламеняющихся материалов в щели воздушной вентиляции зарядного устройства может привести к поражению электрическим током или к повреждению зарядного устройства.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ИОННО-ЛИТИЕВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

С целью продления срока службы ионно-литиевая батарея оснащена функцией защиты для приостановки разрядки.

В случаях 1-3, описанных ниже, при использовании данного продукта, мотор может остановиться, даже если вы нажимаете выключатель. Это не является неисправностью, так как это следствие срабатывания функции защиты.

**1. Когда мощность батареи продолжает снижаться, двигатель выключается.**

В этом случае необходимо немедленно зарядить батарею.

**2. Если инструмент перегружен, двигатель может остановиться. В такой ситуации необходимо отпустить выключатель инструмента и устранить причины перегрузки. После этого можно продолжить работу.**

# Русский

3. Если батарея перегрелась при перегрузке, батарейное питание может закончиться.

В таком случае, прекратите использовать батарею и дайте ей остыть. После этого, можете вновь её использовать.

Кроме того, примите во внимание следующие предупреждения и предостережения.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание утечки заряда батареи, теплообразования, дымоизделия, взрыва и загорания, убедитесь, что соблюдаются следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что на батарее нет металлической стружки и пыли.

○ Во время работы убедитесь, что на батарею не насыла металлическая стружка и пыль.

○ Убедитесь, что на батарею не насыла металлическая стружка и пыль, которая попадает на зарядное устройство во время работы.

○ Не храните неиспользованную батарею в месте, открытом для металлической стружки и пыли.

○ Перед хранением батареи протрите всю металлическую стружку и пыль в месте ее хранения и не храните батарею вместе с металлическими предметами (болтами, гвоздями и т.д.)

2. Не прокалывайте батарею острыми предметами, например, гвоздем, не бейте молотком, не наступайте на нее, не выкидывайте и не поддавайте батарею сильным механическим ударам.

3. Не используйте явно поврежденные и деформированные батареи.

4. Не используйте батарею, изменяя полярность.

5. Не соединяйте непосредственно с электрическими выходами или машинными розетками для прикуривания сигарет.

6. Не используйте батарею с целью, которая противоречит указанным.

7. Если не удается произвести зарядку батареи даже по истечении определенного времени для перезарядки, немедленно прекратите дальнейшую перезарядку.

8. Не помещайте и не подвергайте батарею воздействию высоких температур или высокого давления, таких как в микроволновой печи, сушилке или контейнере высокого давления.

9. Держите вдали от огня, особенно после обнаружения утечки заряда или постороннего запаха.

10. Не используйте в помещениях, где вырабатывается сильное статическое электричество.

11. В случае утечки батареи, постороннего запаха, теплообразования, выцветания или деформации, или каких-либо аномальных признаков во время использования, перезарядки или хранения немедленно удалите батарею с прибора или зарядного устройства и не используйте ее в дальнейшем.

12. Не погружайте аккумуляторную батарею в воду и не допускайте попадания жидкости. Попадание проводящей жидкости, например, воды может стать причиной повреждения, которое приведет к пожару или взрыву. Храните аккумуляторную батарею в сухом прохладном месте, вдали от горючих и легковоспламеняющихся материалов. Следует избегать среды с наличием агрессивных газов.

## ОСТОРОЖНО

1. В случае если жидкость, которая вытекает с батареи, попадает в глаза, не трите их, а промойте их чистой водой, например, проточной, и незамедлительно обратитесь к врачу.

Если не принять меры, жидкость может вызвать глазные проблемы.

2. Если жидкость попадает на кожу или одежду, незамедлительно хорошо промойте их чистой водой, например, проточной.

Существует возможность появления раздражения на коже.

3. Если во время первого использования батареи вы обнаружите ржавчину, посторонний запах, перегревание, обесцвечивание, деформацию и/или другие отклонения, прекратите использование и верните ее своему поставщику или продавцу.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Попадание токопроводящих веществ на клемму литий-ионной батареи может стать причиной короткого замыкания и возгорания. Размещая литий-ионную батарею на хранение, строго соблюдайте следующие инструкции.

○ Не помещайте остатки токопроводящего материала, гвозди, проволоку, например, стальную или медную, в контейнер, в котором хранится батарея.

○ Во избежание короткого замыкания, поместите батарею в инструмент или же на период хранения надежно зафиксируйте на ней крышку, скрыв крышкой вентилятор (рис. 2).

## ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИТИЙ-ИОННОЙ БАТАРЕИ

При транспортировке литий-ионной батареи соблюдайте следующие меры предосторожности.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уведомите транспортную компанию, что упаковка содержит литий-ионную батарею, сообщите компании ее выходную мощность и следуйте инструкциям транспортной компании при организации транспортировки.

○ Литий-ионные батареи, которые превышают мощность 100 Вт.ч., считаются к опасным грузам принадлежащими к Опасным товарам и требуют применения специальных процедур.

○ Для транспортировки за границу необходимо соблюдать в международном законодательстве нормы и положения страны назначения.

Выходная мощность



Wh  
2 - 3-значный номер



## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ (Рис. 1 – Рис. 11)

①	Головка инструмента (с выпускным отверстием)
②	Шток
③	Светодиодная подсветка
④	Курок
⑤	Крюк
⑥	Батарея

(7)	Фиксатор
(8)	Крышка аккумуляторной батареи
(9)	Контакты
(10)	Вентиляционные отверстия
(11)	Зарядное устройство
(12)	Шляпка гвоздя
(13)	Стержень гвоздя
(14)	Острие гвоздя
(15)	Магнит
(16)	Намагниченная площадь
(17)	Гвоздь
(18)	Приводной блок
(19)	Металлическое соединение
(20)	Отверстие
(21)	Винт
(22)	Паз
(23)	Плоскогубцы

	Никогда не направляйте инструмент на себя и других.
	Отсоедините батарею
	Не используйте, находясь на строительных лесах, на лестницах.
	Только для стран ЕС Не выкидывайте электроприборы вместе с обычным мусором! В соответствии с европейской директивой 2002/96/EC об утилизации старых электрических и электронных приборов и в соответствии с местными законами электроприборы, бывшие в эксплуатации, должны утилизироваться отдельно безопасным для окружающей среды способом.
	Постоянный ток
	Вес (согласно процедуре 01/2003 EPTA (Европейской ассоциации производителей электроинструмента)).
	Переключатель ВКЛ.
	Переключатель ВЫКЛ.
	Предупреждение
	Запрещенное действие

## СИМВОЛЫ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ниже приведены символы, используемые для устройства. Перед началом работы обязательно убедитесь в том, что вы понимаете их значение.

	NH18DSL: Аккумуляторный нейлер
	Чтобы уменьшить опасность получения травм, пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации.
	Операторы и другие люди, находящиеся в месте проведения работ, должны надеть защитные очки с боковыми щитками.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Аккумуляторный нейлер

Модель	NH18DSL
Напряжение	18 В
Количество ударов	4000 мин <sup>-1</sup>
Соответствующий гвоздь	ø1,7 – 4,1 мм (См. таблицу 1)*1
Соответствующая длина гвоздя	25 мм до 90 мм*1
Вес*2	1,3 кг (BSL1815)
Размер Высота × длина	135 мм × 285 мм (BSL1815)

\*1: Другая древесина: SPF, кедр

Возможно, он не сможет полностью вбивать гвозди в твердые материалы, такие как туся канадская, МДФ или ламинированный пиломатериал.

\*2: Вес: В соответствии с EPA-процедурой 01/2003

### ПРИМЕЧАНИЕ

На основании постоянных программ исследования и развития компания HiKOKI оставляет за собой право на изменение указанных здесь технических данных без предварительного уведомления.

**ВЫБОР ГВОЗДЕЙ**

При работе этим нейлером используйте гвозди следующих размеров.

Таблица 1

Мин.	Макс.
<p>25 мм (1")</p> <p>1,7 мм (0,067")</p> <p>4,4 мм (0,172")</p>	<p>90 мм (3-1/2")</p> <p>4,1 мм (0,162")</p> <p>8,7 мм (0,344")</p>

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не используйте гвозди других размеров.  
Они могут повредить шток или выстрелиться под углом.
- Тщательно контролируйте размеры гвоздя. У гвоздей, продающихся навалом, шляпка может быть разного размера – и слишком большой, и слишком маленькой.
- Не используйте заналенные гвозди.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Возможно, он не сможет полностью вбивать гвозди в твердые материалы, такие как тсуга канадская, МДФ или ламинированный пиломатериал.

## СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование других принадлежностей, кроме указанных ниже, может привести к неисправности и травмам.




- ① Защитные очки.....1


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Принадлежности могут быть изменены без каких-либо обязательств со стороны компании HiKOKI.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

1. Батарея  
○ BSL1815

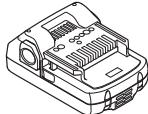

2. Зарядное устройство  
○ UC18YKSL  
(Зарядное напряжение: 14,4 В – 18 В)

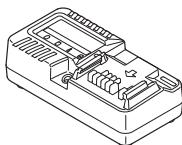

Состав и тип дополнительных принадлежностей может быть изменен без предварительного уведомления.

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Древесные материалы, используемые в конструкциях общего назначения, фурнитуре, деревянных полах, каркасах и ремонтных элементах

## ЗАРЯДКА

Батарея и зарядное устройство не включены в комплект данного изделия.

Перезаряжаемые батареи следует заряжать в соответствии с инструкциями по эксплуатации используемого зарядного устройства. (рис. 5)

## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Операция	Рисунок	Страница
Установка и извлечение батареи	3	2
Функционирование пускового переключателя	4	2
Зарядка	5	3
Проверка работы штока*1	6	3
Забивание гвоздя, который удерживается магнитом*2	7	3

Забивание гвоздя, который удерживается пальцами.*3	8	3
Крепление гвоздя к металлическому соединению*4	9	4
Использование крюка*5	10	4
Удаление застрявшего гвоздя	11	4
Выбор принадлежностей	—	207

### \*1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

○ Убедитесь, что шток скользит плавно при работе. Если шток не скользит плавно, очистите поверхность скольжения штока.

### \*2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вставляя гвоздь в шток, держите его за шляпку, а не за острие.
- Вставляя гвоздь в шток, убедитесь, что он не соприкасается с наконечником приводного блока.
- Вставляя гвоздя в шток, не подставляйте пальцы или ладони под острие гвоздя.

### \*3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При забивании гвоздя, удерживая его пальцами, сначала установите острие гвоздя в точке забивания, а затем наденьте шток на шляпку гвоздя.

### \*4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При забивании гвоздя убедитесь, что острие гвоздя находится в отверстии металлического соединения.

### \*5 ОСТОРОЖНО

- При использовании крюка повесьте электроинструмент так, чтобы он случайно не упал. Падение электроинструмента может привести к несчастному случаю.
- При использовании крюка убедитесь, что батарея извлечена.
- Надежно закрепите крюк. Ненадежная фиксация крюка может стать причиной травм во время использования электроинструмента.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР

### ОСТОРОЖНО

Перед проведением технического обслуживания и осмотром обязательно извлеките аккумулятор из нейлера.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Отсоединяйте аккумуляторную батарею и извлекайте ее из нейлера в следующих случаях:
  - 1) при проведении технического обслуживания и осмотра; а также
  - 2) при удалении застрявшего гвоздя.
- Прежде чем подключать аккумулятор, убедитесь, что шток перемещается плавно, прижав его наконечник к древесине или другому подобному материалу.

### 1. Удаление застрявшего гвоздя (рис. 11)

- ① Извлеките аккумулятор из нейлера.
- ② Удалите застрявший гвоздь плоскогубцами.
- ③ Если гвозди застревают часто, обратитесь в авторизованный сервисный центр HiKOKI.

### 2. Проверка штока (рис. 6)

Периодически очищайте и смазывайте скользящую часть штока и гнезда.

Убедитесь, что шток перемещается плавно, прижав нейлер к древесине или другому подобному материалу.

Металлическая пыль и другие подобные загрязнители, прилипшие к намагниченной области внутри штока, могут снизить силу магнитной фиксации гвоздя. Периодически очищайте эту область чистой тканью или липкой лентой.

# Русский

Помимо этого, периодически удаляйте тканью или липкой лентой металлическую пыль с магнита снаружи штока.

Это позволяет гарантировать плавное перемещение штока.

## 3. Осмотр крепежных винтов

Регулярно выполняйте осмотр всех крепежных винтов и проверяйте их надлежащую затяжку. При ослаблении каких-либо винтов, немедленно затяните их повторно. Невыполнение этого требования может привести к серьезной опасности.

## 4. Обслуживание двигателя

Обмотка двигателя представляет собой "сердце" электроинструмента.

Соблюдайте надлежащие меры предосторожности для защиты обмотки от повреждений и/или попадания на нее влаги, масла или воды.

## 5. Наружная очистка

Когда электроинструмент загрязнится, вытрите его мягкой сухой тканью или тканью, смоченной мыльной водой. Не используйте растворители, содержащие хлор, бензин или растворитель для краски, так как они могут растворить пластмассу.

## 6. Хранение

Храните электроинструмент в месте, недоступном для детей, при температуре не выше 40°C.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Хранение ионно-литиевых батарей.

Убедитесь, что ионно-литиевые батареи полностью заряжены перед тем, как убрать их на хранение.

Хранение батарей в течение длительного промежутка времени (3 месяца или более) при низком уровне заряда может привести к ухудшению характеристик, значительному сокращению времени использования батареи, а также может стать невозможной перезарядка.

Однако значительно уменьшившееся время использования батареи может быть восстановлено при повторной зарядке и использовании батарей от двух до пяти раз.

Если время использования батареи чрезвычайно короткое, несмотря на повторную зарядку и использование, срок службы батареи истек, приобретите новые батареи.

## ОСТОРОЖНО

При использовании или техобслуживании инструмента всегда следите за выполнением всех правил и норм безопасности.

### Важная информация о батареях для беспроводных электроинструментов HiKOKI

Всегда используйте фирменные батареи, предназначенные именно для данного инструмента. Мы не гарантируем безопасность и функционирование наших электроинструментов при использовании батарей, изготовленных не нашей компанией, или же разобранных и модифицированных батарей (в которых были демонтированы и заменены гальванические элементы батареи или другие внутренние детали).

## ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем соответствие автоматических инструментов HiKOKI нормативным/национальным положениям. Данная гарантия не распространяется на дефекты или ущерб, возникший вследствие неправильного использование или ненадлежащего обращения, а также нормального износа. В случае подачи жалобы отправляйте автоматический инструмент в неразобранном состоянии вместе с ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ, который находится в конце инструкции по обращению, в авторизованный центр обслуживания HiKOKI.

## Информация, касающаяся создаваемого шума и вибрации

Измеряемые величины были определены в соответствии со стандартом EN60745 и заявлены в соответствии с ISO 4871.

Измеренный средневзвешенный уровень звуковой мощности: 107 дБ (A)

Измеренный средневзвешенный уровень звукового давления: 96 дБ (A)

Погрешность K: 3 дБ (A).

Надевайте наушники.

Общие значения вибрации (сумма векторов триаксиального кабеля) определяются в соответствии с EN60745.

Величина вибрации: 15,5 м/с<sup>2</sup>

Погрешность K = 1,5 м/с<sup>2</sup>

Заявленное суммарное значение вибрации было измерено в соответствии со стандартным методом испытаний и может применяться для сравнения инструментов.

Оно также может использоваться для предварительной оценки воздействия.


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

○ Уровень вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного суммарного значения, в зависимости от способа использования машины.


○ Определить меры предосторожности, чтобы защитить оператора, которые основаны на расчете воздействия при фактических условиях использования (принимая во внимание все периоды цикла эксплуатации кроме времени запуска, то есть когда инструмент выключен, работает на холостом ходу).

## ПРИМЕЧАНИЕ


На основании постоянных программ исследования и развития, HiKOKI оставляют за собой право на изменение указанных здесь технических данных без предварительного уведомления.

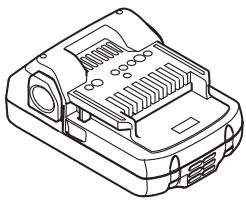


18V (Li-ion)

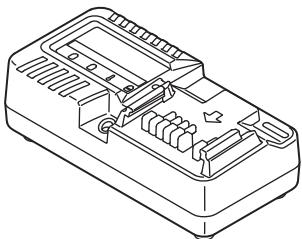

UC18YKSL (14,4V - 18V)

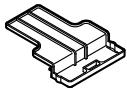

329897

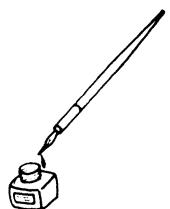

English	Dansk	Română
<b>GUARANTEE CERTIFICATE</b>	<b>GARANTIBEVIS</b>	<b>CERTIFICAT DE GARANTIE</b>
<p>① Model No.          ② Serial No.          ③ Date of Purchase          ④ Customer Name and Address          ⑤ Dealer Name and Address          (Please stamp dealer name and address)</p>	<p>① Modelnummer          ② Serienummer          ③ Købsdato          ④ Kundes navn og adresse          ⑤ Forhandlers navn og adresse          (Indsæt stempel med forhandlers navn og adresse)</p>	<p>① Model nr.          ② Nr. de serie          ③ Data cumpărării          ④ Numele și adresa clientului          ⑤ Numele și adresa distribuitorului          (Vă rugăm să plătiți stîmpila cu numele și adresa distribuitorului)</p>
Deutsch	Norsk	Slovenščina
<b>GARANTIESCHEIN</b>	<b>GARANTISERTIFIKAT</b>	<b>GARANCIJSKO POTRDILO</b>
<p>① Modell-Nr.          ② Serien-Nr.          ③ Kaufdatum          ④ Name und Anschrift des Kunden          ⑤ Name und Anschrift des Händlers          (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers abstempeln)</p>	<p>① Modelinr.          ② Serienr.          ③ Kjøpsdato          ④ Kundens navn og adresse          ⑤ Forhandlerens navn og adresse          (Vennligst stempele forhandlerens navn og adresse)</p>	<p>① Št. modela          ② Serijska št.          ③ Datum nakupa          ④ Ime in naslov kupca          ⑤ Ime in naslov prodajalca          (Prosimo vtipnite žig z imenom in naslovom prodajalca)</p>
Français	Suomi	Slovenčina
<b>CERTIFICAT DE GARANTIE</b>	<b>TAKUUTODISTUS</b>	<b>ZÁRUČNÝ LISTA</b>
<p>① No. de modèle          ② No de série          ③ Date d'achat          ④ Nom et adresse du client          ⑤ Nom et adresse du revendeur          (Cachet portant le nom et l'adresse du revendeur)</p>	<p>① Malli nro          ② Sarja nro          ③ Ostopäivämäärä          ④ Asiakkaan nimi ja osoite          ⑤ Myyjän nimi ja osoite          (Leimaa myyjän nimi ja osoite)</p>	<p>① Č. modelu          ② Sériové č.          ③ Dátum zakúpenia          ④ meno a adresu zákazníka          ⑤ Názov a adresu predajcu          (Pečiatka s názvom a adresou predajcu)</p>
Italiano	Ελληνικά	Български
<b>CERTIFICATO DI GARANZIA</b>	<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ</b>	<b>ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ</b>
<p>① Modello          ② N° di serie          ③ Data di acquisto          ④ Nome e indirizzo dell'acquirente          ⑤ Nome e indirizzo del rivenditore          (Si prega di apporre il timbro con questi dati)</p>	<p>① Αρ. Μοντέλου          ② Αριθμός Αρ.          ③ Ημερομηνία αγοράς          ④ Όνομα και διεύθυνση πελάτη          ⑤ Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή          (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)</p>	<p>① Модел №          ② Сериен №          ③ Дата за закупуване          ④ Име и адрес на клиентка          ⑤ Име и адрес на търговеца          (Моля, отпечатайте името и адрес на дилъра)</p>
Nederlands	Polski	Srpski
<b>GARANTIEBEWIJS</b>	<b>GWARANCJA</b>	<b>GARANTNI SERTIFIKAT</b>
<p>① Modelnummer          ② Serienummer          ③ Datum van aankoop          ④ Naam en adres van de gebruiker          ⑤ Naam en adres van de handelaar          (Stempel a.u.b. naam en adres vande handelaar)</p>	<p>① Model          ② Numer serjyny          ③ Data zakupu          ④ Nazwa klienta i adres          ⑤ Nazwa dealerla i adres          (Pieczęć punktu sprzedawy)</p>	<p>① Br. modela.          ② Serijski br.          ③ Datum kupovine          ④ Ime i adresu kupca          ⑤ Ime i adresu prodavca          (Molimo da stavite pečat na ime i adresu trgovca)</p>
Español	Magyar	Hrvatski
<b>CERTIFICADO DE GARANTÍA</b>	<b>GARANCIA BIZONYLAT</b>	<b>JAMSTVENI CERTIFIKAT</b>
<p>① Número de modelo          ② Número de serie          ③ Fecha de adquisición          ④ Nombre y dirección del cliente          ⑤ Nombre y dirección del distribuidor          (Se ruega poner el sello del distribuidor con su nombre y dirección)</p>	<p>① Tipuszárm          ② Sorozatszám          ③ A vásárlás dátuma          ④ A Vásárló neve és címe          ⑤ A Kereskedő neve és címe          (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és címének pecsétjét)</p>	<p>① Br. modela.          ② Serijski br.          ③ Datum kupovje          ④ Ime i adresu kupca          ⑤ Ime i adresu trgovca          (Molimo stavite pečat na ime i adresu trgovca)</p>
Português	Čeština	Український
<b>CERTIFICADO DE GARANTIA</b>	<b>ZÁRUČNÍ LIST</b>	<b>ГАРАНТИЙНИЙ СЕРТИФІКАТ</b>
<p>① Número do modelo          ② Número da série          ③ Data de compra          ④ Nome e morada do cliente          ⑤ Nome e morada do distribuidor          (Por favor, carimbe o nome e morada do distribuidor)</p>	<p>① Model č.          ② Série č.          ③ Datum nákupu          ④ Jméno a adresa zákazníka          ⑤ Jméno a adresa prodejce          (Prosíme o razítko se jménem a adresou prodejce)</p>	<p>① № моделі          ② № серії          ③ Дата придбання          ④ Ім'я і адреса клієнта          ⑤ Ім'я і адреса дилера          (Будь ласка, поставте печатку з іменем і адресою дилера)</p>
Svenska	Türkçe	Русский
<b>GARANTICERTIFIKAT</b>	<b>GARANTİ SERTİFİKASI</b>	<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ</b>
<p>① Modelinr          ② Serierr          ③ Inköpsdatum          ④ Kundens namn och adress          ⑤ Försäljarens namn och adress          (Stämpla försäljarens namn och adress)</p>	<p>① Model No.          ② Seri No.          ③ Satın Alma Tarihi          ④ Müşteri Adı ve Adresi          ⑤ Bayi Adı ve Adresi          (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)</p>	<p>① Модель №          ② Серийный №          ③ Дата покупки          ④ Название и адрес заказчика          ⑤ Название и адрес дилера          (Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)</p>

# HiKOKI

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	



## **Hikoki Power Tools Deutschland GmbH**

Siemensring 34, 47877 willich, Germany  
Tel: +49 2154 49930  
Fax: +49 2154 499350  
URL: <http://www.hikoki-powertools.de>

## **Hikoki Power Tools Norway AS**

Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norway  
Tel: (+47) 6692 6600  
Fax: (+47) 6692 6650  
URL: <http://www.hikoki-powertools.no>

## **Hikoki Power Tools Netherlands B.V.**

Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein, The Netherlands  
Tel: +31 30 6084040  
Fax: +31 30 6067266  
URL: <http://www.hikoki-powertools.nl>

## **Hikoki Power Tools (U.K.) Ltd.**

Precedent Drive, Rooksley, Milton Keynes, MK 13, 8PJ, United Kingdom  
Tel: +44 1908 660663  
Fax: +44 1908 606642  
URL: <http://www.hikoki-powertools.uk>

## **Hikoki Power Tools France S.A.S.**

Parc de l'Eglantier 22, rue des Cerisiers, Lisses-C.E. 1541, 91015 EVRY CEDEX, France  
Tel: +33 1 69474949  
Fax: +33 1 60861416  
URL: <http://www.hikoki-powertools.fr>

## **Hikoki Power Tools Belgium N.V./S.A.**

Koningin Astridlaan 51, B-1780 Wemmel, Belgium  
Tel: +32 2 460 1720  
Fax: +32 2 460 2542  
URL: <http://www.hikoki-powertools.be>

## **Hikoki Power Tools Italia S.p.A**

Via Piave 35, 36077, Altavilla Vicentina (VI), Italy  
Tel: +39 0444 548111  
Fax: +39 0444 548110  
URL: <http://www.hikoki-powertools.it>

## **Hikoki Power Tools Ibérica, S.A.**

C/ Puigbarral, 26-28, Pol. Ind. Can Petit, 08227 Terrassa (Barcelona), Spain  
Tel: +34 93 735 6722  
Fax: +34 93 735 7442  
URL: <http://www.hikoki-powertools.es>

## **Hikoki Power Tools Österreich GmbH**

IndustrieZentrum NÖ –Süd, Straße 7, Obj. 58/A6 2355 Wiener Neudorf, Austria  
Tel: +43 2236 64673/5  
Fax: +43 2236 63373  
URL: <http://www.hikoki-powertools.at>

## **Hikoki Power Tools Sweden AB**

Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden  
Tel: (+46) 8 598 999 00  
Fax: (+46) 8 598 999 40  
URL: <http://www.hikoki-powertools.se>

## **Hikoki Power Tools Denmark A/S**

Lillebaeltsvej 90, 6715 Esbjerg N, Denmark  
Tel: (+45) 75 14 32 00  
Fax: (+45) 75 14 36 66  
URL: <http://www.hikoki-powertools.dk>

## **Hikoki Power Tools Finland Oy**

Tupalaankatu 9, 15680 Lahti, Finland  
Tel: (+358) 20 7431 530  
Fax: (+358) 20 7431 531  
URL: <http://www.hikoki-powertools.fi>

## **Hikoki Power Tools Hungary Kft.**

1106 Bogáncsvirág u.5-7, Budapest, Hungary  
Tel: +36 1 2643433  
Fax: +36 1 2643429  
URL: <http://www.hikoki-powertools.hu>

## **Hikoki Power Tools Polska Sp. z o. o.**

ul. Gierdziejewskiego 1  
02-495 Warszawa, Poland  
Tel: +48 22 863 33 78  
Fax: +48 22 863 33 82  
URL: <http://www.hikoki-narzedzia.pl>

## **Hikoki Power Tools Czech s.r.o.**


Modřická 205, 664 48 Moravany, Czech Republic  
Tel: +420 547 422 660  
Fax: +420 547 213 588  
URL: <http://www.hikoki-powertools.cz>


## **Hikoki Power Tools RUS L.L.C.**

Kashirskoe Shosse 41, bldg. 2, 115409, Moscow, Russia  
Tel: +7 495 727 4460  
Fax: +7 495 727 4461  
URL: <http://www.hikoki-powertools.ru>

## **Hikoki Power Tools Romania S.R.L.**

Ring Road, No. 66, Mustang Traco Warehouses, Warehouse No.1, Pantelimon City, 077145, Ilfov County, Romania  
Tel: +40 371 135 109  
Fax: +40 372 899 765  
URL: <http://www.hikoki-powertools.ro>

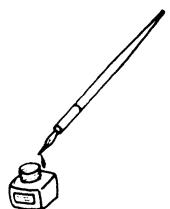

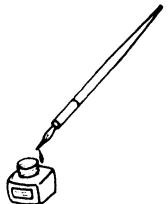

English	<b>EC DECLARATION OF CONFORMITY</b> We declare under our sole responsibility that Cordless Auto Hammer, identified by type and specific identification code *1), is in conformity with all relevant requirements of the directives *2) and standards *3). Technical file at *4) – See below. The European Standard Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the technical file. The declaration is applicable to the product affixed CE marking.	Nederlands	<b>EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT</b> Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat Accu-spijkerapparaat, geïdentificeerd door type en voor specifieke identificatiecode *1), is, voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen*2) en normen*3). Technische documentatie bij*4) – zie onder. De Europese Normen Manager bij de vertegenwoordiging in Europa is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen. Deze verklaring is van toepassing op producten voorzien van de CE-markeringen.
Deutsch	<b>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass der durch den Typ und den spezifischen Identifizierungscode *1) identifizierte Akku-Autohammer allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien *2) und Normen *3) entspricht. Technische Unterlagen unter *4) – Siehe unten. Die Leitung der repräsentativen Behörde für europäische Normen und Richtlinien ist berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen. Die Erklärung gilt für die an dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung.	Español	<b>DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE</b> Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el Clavadora a batería con martillo, identificados por tipo y por código de identificación específico *1), están en conformidad con todas las disposiciones correspondientes de las directivas *2) y de las normas *3). Documentación técnica en *4) – Ver a continuación. El Director de Normas Europeas en la oficina de representación en Europa está autorizado para elaborar el expediente técnico. La declaración se aplica al producto con marcas de la CE.
Français	<b>DECLARATION DE CONFORMITE CE</b> Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le Cloueur automatique sans fil, identifiée par le type et le code d'identification spécifique *1) est en conformité avec toutes les exigences applicables des directives *2) et des normes *3). Dossier technique en *4) - Voir ci-dessous. Le Gestionnaire des normes européennes du bureau de représentation en Europe est autorisé à constituer le dossier technique. Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.	Português	<b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE</b> Declaramos, sob nossa única e inteira responsabilidade, que Pistola de pregos a bateria com martelo, identificado por tipo e código de identificação específico *1), está em conformidade com todos os requisimentos relevantes das diretrives *2) e normas *3). Ficheiro técnico em *4)-Consulte abaixo. O Gestor de Normas Europeias no escritório de representação na Europa está autorizado a compilar o ficheiro técnico. A declaração aplica-se aos produtos com marca CE.
Italiano	<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE</b> Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che la Chiodatrice palmare cordless, identificata dal tipo e dal codice identificativo specifico *1), è conforme a tutti i requisiti delle direttive *2) e degli standard *3). Documentazione tecnica presso *4) – Vedere sotto. Il gestore delle norme europee presso l'ufficio di rappresentanza in Europa è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico. La dichiarazione è applicabile ai prodotti cui sono applicati i marchi CE.	Svenska	<b>EG-DEKLARATION BETRÄFFANDE LIKFORMIGHET</b> Vi förklarar på eget ansvar att Slaghammare cordless, identifierad enligt typ och särskild identifikationskod *1), överensstämmer med alla relevanta krav i direktiven *2) och standarderna *3). Teknisk fil enligt *4) – Se nedan. Den europeiska standardansvariga på representationskontoret i Europa är auktoriseras att sammanställa den tekniska filen. Denna försäkrar gäller för produkten med tillhörande CE-märkning.

\*1) NH18DSL C355632S

\*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

\*3) EN 60745-1:2009+A11:2010  
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

\*4) Representative office in Europe

### Hikoki Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

### Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japan

29. 6. 2018

Naoto Yamashiro  
European Standard Manager



29. 6. 2018

A. Nakagawa  
Corporate Officer

Dansk	<b>EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING</b> Vi erklærer os fuldstændige ansvarlige for, at Slaghammer cordless, identificeret ved type og specifik identifikationskode *1), er i overensstemmelse med alle relevante krav i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk fil i *4) – Se nedenfor. Lederen af europæiske standarder på repræsentationskontoret i Europa er bemyndiget til at kompilere den tekniske fil. Erklæringen gælder produktet, der er mærket med CE.	Polski	<b>DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WE</b> Oświadczamy na własną wyłączną odpowiedzialność, że Automatyczny wbijak do gwóździa podanego typu i oznaczona unikalnym kodem identyfikacyjnym *1) jest zgodna z wszystkimi właściwym wymogami dyrektywy *2) i norm *3). Dokumentacja techniczna w *4) – Patrz poniżej. Menedżer Norm Europejskich przedstawicielstwa firmy w Europie jest upoważniony do sporządzania dokumentacji technicznej. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie do produktu opatrzonego znakiem CE.
Norsk	<b>EF'S ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE</b> Vi erklærer på eget ansvar at Slaghammer cordless, identifisert etter type og spesifik identifikasjonskode *1), er i samsvar med alle relevante krav i direktivene *2) og standardene *3). Teknisk fil under *4) - Se nedenfor. Styrerene for europeiske standarder ved representantkontoret i Europa er autorisert til å kompile den tekniske filen. Erklæringen gjelder for CE-merket på produktet.	Magyar	<b>EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b> A kizárolagos felelősségünkre kijelentjük, hogy az Akkus szegéző kalapács, amely típus és egyedi azonosító kód (*1) alapján azonosított, megfelel az irányelvök vonatkozó követelményein (*2) és szabványainak (*3). Műszaki fájl a (*4) - Lásd alább. Az EU képviselői irodához európai szabványúgyi menedzsere jogosult a műszaki dokumentáció összeállítására. Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.
Suomi	<b>EY-ILMOITUS YHDENMUKAISUUDESTA</b> Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että Nyrkkinaulain/Lyöntivärasara cordless iskevä ruuvinvälinn, joka identifioitaa typiin ja erityisen tunnistuskoodiin *1) perustella, on kaikkien direktiivien *2) ja standardien *3) asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Tekninen tiedosto kohdassa *4) – katos alta. Eurooppalaisten standardien hallintaelin Euroopan edustustossa on valtuuttetu kokoamaan teknisen tiedoston. Ilmoitus on sovellettavissa tuotteeseen kiinnitettyyn CE-merkintään.	Čeština	<b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S ES</b> Prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že Akumulátorové automatické pneumatické klavído, identifikovaná podle typu a specifického identifikačního kódu *1), je v souladu se všemi příslušnými požadavky směrnice *2) a norem *3). Technický soubor *4) - viz níže. K testování technické dokumentace je oprávněn manažer pro evropské standardy v evropském obchodním zastoupení. Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.
Ελληνικά	<b>ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ</b> Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το Επαγγεφορτίζομενο Καρφωτικό, το οποίο προσδιορίζεται από τον τύπο και ειδικό σανγραμοριστικό κωδικό *1), είναι σύμφωνο με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των Οδηγιών *2) και στα σχετικά πρότυπα *3). Τεχνικό Αρχείο στο *4) – Δείτε παρακάτω. Ο Διαχειριστής Ευρωπαϊκών Προτύπων στο γραφείο εκπροσώπησης στην Ευρώπη είναι εξουσιοδοτημένος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου. Η δήλωση ισχύει μόνο για το προϊόν που είναι τοποθετημένη στημανση CE.	Türkçe	<b>AT UYGUNLUK BEYANI</b> Tip ve özel tanım koduya *1) tanımlı Akülü Çivi Çakma'nın (Avuç içi tip) direktiflerinin *2) ve standartların *3) tüm ilgili gerekliliklerine uygun olduğunu tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz. Teknik dosya *4)'de dir. - Aşağıya bakın. Avrupa'daki temsilcilik ofisindeki Avrupa Standartları Yöneticisi, teknik dosyayı derlemek için yetkilendirilmiştir. Beyan, üzerinde CE işaretli bulunan ürünler için geçerlidir.
*1) NH18DSL C355632S			
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU			
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008			
*4) Representative office in Europe <b>Hikoki Power Tools Deutschland GmbH</b> Siemensring 34, 47877 Willich, Germany		29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager	
Head office in Japan <b>Koki Holdings Co., Ltd.</b> Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan		29. 6. 2018  A. Nakagawa Corporate Officer	

Română	Srpski
<p><b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE</b></p> <p>Declaram pe propria răspundere că Percutie pneumatică automată cu acumulator, identificată după tipul și codul de identificare specific "1), este în conformitate cu toate cerințele relevante ale directivelor "2) și ale standardelor "3). Fișier tehnic la "4) – Viză mai jos.</p> <p>Managerul standardelor europene de la biroul reprezentanței din Europa este autorizat să întocmească dosarul tehnic.</p> <p>Declarația se referă la produsul pe care este aplicat semnul CE.</p>	<p><b>EZ DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI</b></p> <p>Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je Akumulatorski čekić za eksere, identifikovana prema tipu i specifičnom identifikacionom kodu "1), u skladu sa svim relevantnim zahtevima direktive "2) i standardima "3). Tehnička datoteka pod "4) - Pogledajte dole.</p> <p>Direktor za evropske standarde u kancelariji predstavništva u Evropi je odgovoran za sastavljanje tehničke dokumentacije.</p> <p>Deklaracija je primenjiva na proizvod na koji je stavljen CE oznaka.</p>
Slovenščina	Hrvatski
<p><b>ES IZJAVA O SKLADNOSTI</b></p> <p>Na lastno odgovornost izjavljamo, da je Akumulatorsko kladivo za žebje, označeno z vrsto in posebnim identifikacijskem kodo "1), v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami direktiv "2) in standardov "3). Tehnična dokumentacija pod "4) – glejte spodaj.</p> <p>Upravitelj evropskih standardov na predstavništvu v Evropi je pooblaščen za pripravo tehnične dokumentacije.</p> <p>Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno oznako CE.</p>	<p><b>EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI</b></p> <p>Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je Akumulatorski čekić za čavle, identificirana prema vrsti i posebnom identifikacijskom kodu "1), u skladu sa svim relevantnim zahtevima direktive "2) i standarda "3). Tehnička dokumentacija na "4) - Vidi dolje.</p> <p>Menadžer za evropske standarde u evropskom predstavništvu tvrtke ovlašten je za sastavljanje tehničke dokumentacije.</p> <p>Izjava se primjenjuje na proizvod na kojem je stavljen CE oznaka.</p>
Slovenčina	Український
<p><b>ES VYHLÁSENIE O ZHODE</b></p> <p>Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že Akumulátorové automatické pneumatické kladivo, identifikovaný podľa typu a špecifického identifikačného kódu "1), je v zhode so všetkými príslušnými požiadavkami smerníc "2) a norem "3). Technický súbor v "4) - Pozrite nižšie.</p> <p>Manažer európskych normiem na zastupujúcim úrade v Európe má oprávnenie na zostavovanie technickej dokumentácie.</p> <p>Toto vyhlásenie sa vzťahuje na výrobok označený značkou CE.</p>	<p><b>ДЕНЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЕС</b></p> <p>Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що Акумуляторний нейлер, визначена за типом та унікальним ідентифікаційним кодом "1), відповідає всім відповідним вимогам директив "2) та стандартів "3). Технічна документація на "4) - Див. нижче.</p> <p>Відповідальний за дотримання європейських стандартів у представництві в Європі уповноважений заповнювати технічний паспорт.</p> <p>Ця декларація дійсна щодо виробу, маркованого СЕ.</p>
Български	Русский
<p><b>EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ</b></p> <p>Декларираме на своя собствена отговорност, че Акумуляторният чук за пирони, идентифицирана по тип и специален идентификационен код "1), е в съответствие с всички съответни изисквания на директивите "2) и стандартите "3). Техническо досие в "4) - Вижте по-долу.</p> <p>Мениджърът по европейските стандарти в представителния офис в Европа е упълномощен да съставя техническото досие.</p> <p>Декларацията е приложима за продукта, който има поставена СЕ маркировка.</p>	<p><b>ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС</b></p> <p>Мы с полной ответственностью заявляем, что Аккумуляторный нейлер идентифицируемая по типу и соответствующему идентификационному коду "1), отвечает всем соответствующим требованиям директив "2) и стандартов "3). Техническая документация в "4) - см. ниже.</p> <p>Менеджер по европейским стандартам в представительстве в Европе уполномочен составлять техническую документацию.</p> <p>Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется маркировка СЕ.</p>
*1) NH18DSL C355632S	
*2) 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU	
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008	
*4) Representative office in Europe <b>Hikoki Power Tools Deutschland GmbH</b> Siemensring 34, 47877 Willich, Germany	29. 6. 2018 Naoto Yamashiro European Standard Manager
Head office in Japan <b>Koki Holdings Co., Ltd.</b> Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan	29. 6. 2018  A. Nakagawa Corporate Officer

# Koki Holdings Co., Ltd.